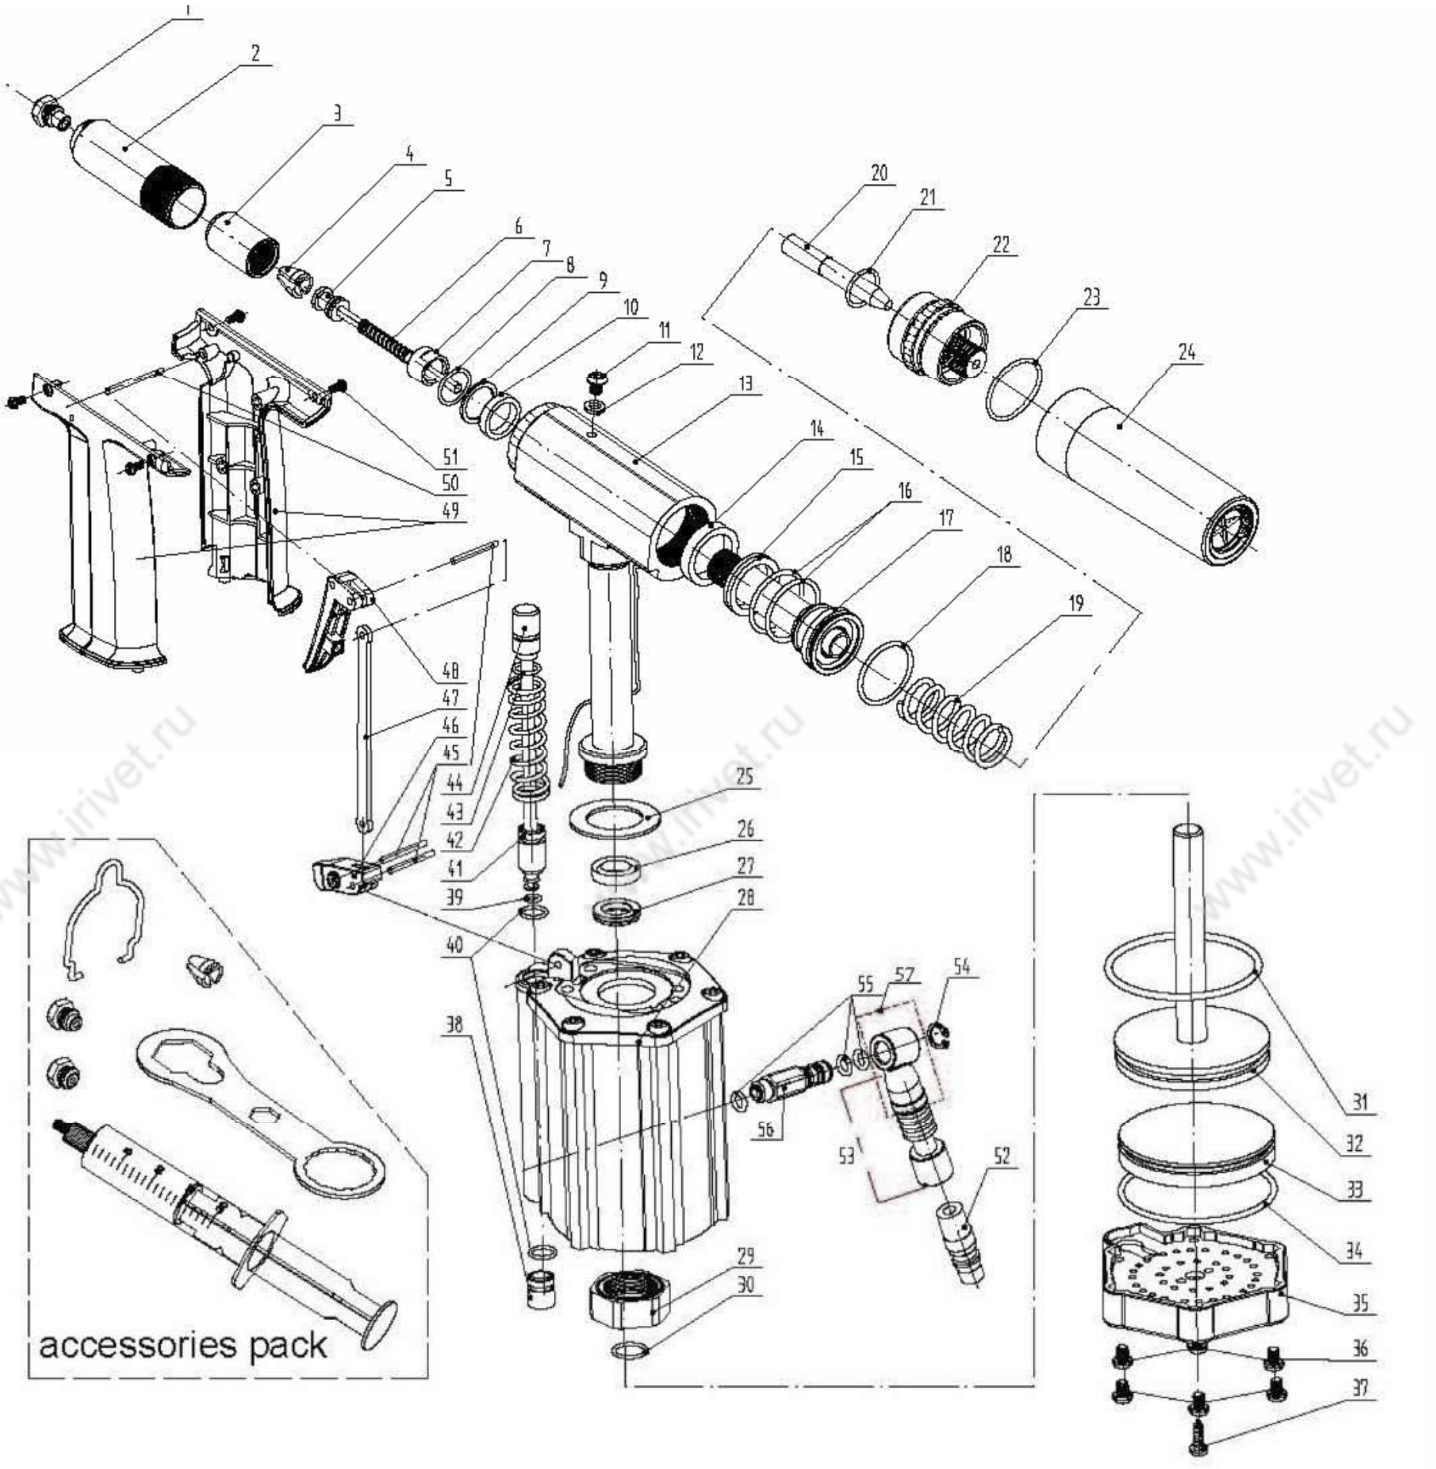
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
accessories pack

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ

№	Артикул	Название		Компл. шт
1	P09008-00	nosepiece H/4.3 - 6,4mm	Насадка	1
2	A00001-00	assembly front sleeve	Голова	1
3	P00003-00	clamping sleeve	Патрон	1
4	P00053-00	3-jaw set 30deg.	Губки (комплект из 3 шт)	1
5	A00047-00	assembly pusher 6,4	Толкатель	1
6	P00181-00	pusher spring	Пружина толкателя	1
7	P00173-00	clamping sleeve locknut		1
8	F00021-00	O-ring		1
9	P00047-00	piston pin washer		1
10	F00022-00	U-ring		1
11	P00009-00	screw	Винт	1
12	F00002-00	washer		1
13	A00048-00	assembly oil cylinder	Масляный цилиндр	1
14	F00026-00	U-ring		1
15	P00062-00	piston pedestal washer		1
16	F00027-00	O-ring		2
17	A00049-00	assembly piston		1
18	F00011-00	O-ring		1
19	P00174-00	return spring		1
20	P00182-00	mandrel tube		1
21	F00046-00	O-ring		1
22	A00050-00	assembly air adjuster	Воздушный регулятор в сборе	1
23	F00027-00	O-ring		1
24	P00121-00	mandrel collecter	Контейнер для стержней	1
25	P00017-00	oil cylinder washer		1
26	F00006-00	U-ring		1
27	P00018-00	piston shaft washer		1
28	A00051-00	assembly air cylinder		1
29	P00022-00	assembly oil cylinder locknut		1
30	F00007-00	O-ring		1
31	F00023-00	O-ring		1
32	A00018-00	assembly air cylinder piston-shaft		1
33	P00054-00	piston pedestal		1
34	F00024-00	O-ring		1
35	P00055-00	air cylinder pedestal		1
36	P00021-00	air cylinder screw		6
37	P00029-00	air cylinder pedestal screw		1
38	P00030-00	switch lower base		1
39	F00010-00	O-ring		1
40	F00011-00	O-ring		2
41	P00031-00	switch upper base		1
42	P00068-00	switch shaft spring		1
43	F00012-00	O-ring		1
44	A00019-00	assembly trigger shaft		1
45	F00013-00	pin		3
46	P00057-00	lever		1
47	P00035-00	connecting rod		1
48	P00058-77	short trigger	Спусковой крючок	1
49	A00008-00	assembly grips		1
50	F00014-00	pin		1
51	P00039-00	screw		4
52	F00015-00	air adaptor standard	Штуцер	1
53	A00046-00	air adaptor hose with switch	Переключатель	1
54	F00048-00	A-circlip		1
55	F00016-00	O-ring		3
56	P00144-00	assembly air adaptor joint		1
57	P00150-00	swivel joint (A00046-00)		-
	P09003-00	nosepiece C/2.7 - 4,0 mm		1
	P09005-00	nosepiece E/3.3 - 4,8/5,0mm		1
	P00053-00	3-jaw set 30deg.		1
	P09051-00	hook		1
	P09052-00	wrench		1
	A00009-00	oil injector set		1
	A00140-00	assembly pusher 4,0		1

* — Позиция 52, Штуцер, опционально может быть заменена на Евро-версию, арт. F00147-00.