№ на схеме	Модель BNT	Артикул	Наименование
1	1	05BNT000357	Передняя насадка BNT-1
1	2	05BNT000358	Передняя насадка BNT-2
1	3	05BNT000357	Передняя насадка BNT-3
1	4	05BNT000359	Передняя насадка BNT-4
1	5	05BNT000360	Передняя насадка BNT-5
2	1,2,3	05BM0001001	Комплект губок (3 шт.) BM-75, -85, -90, -92, -516, -718, BNT-1,-2,-3
2	4	05BM0001002	Комплект губок (3шт) для BM-93, 917, BNT-4
2	5	05BM0001003	Комплект губок (3шт) для усиленной заклепки Ø 6,5
3	1,2,3	05BNT000346	Конус держателя губок BNT-1,-2,-3
3	4,5	05BNT000352	Конус держателя губок BNT- 4,-5
4	1,2,3	05BNT000348	Цилиндр держателя губок BNT-1,-2,-3
4	4,5	05BNT000353	Цилиндр держателя губок BNT- 4,-5
5	1,2,3	05BNT000351	Толкатель губок BNT-1, -2,-3
5	4,5	05BNT000356	Толкатель губок BNT- 4,-5
6	1,2,3	05BNT000349	Пружина толкателя BNT-1,-2,-3
6	4,5	05BNT000355	Пружина толкателя BNT- 4,-5
7	1,2,3	05BNT000326	Вставка поршня BNT-1,-2,-3
7	4,5	05BNT000327	Вставка поршня BNT- 4,-5
8	1,2,3	05BNT000386	Уплотнительное кольцо держателя губок BNT-1 -2,-3
8	4,5	05BNT000387	Уплотнительное кольцо держателя губок BNT- 4,-5
9	1,2,3,4,5	05BNT000363	Шайба держателя губок BNT
10	1,2,3	05BNT000350	Контргайка держателя губок BNT-1,-2,-3
10	4,5	05BNT000354	Контргайка держателя губок BNT- 4,-5
11	1,2,3,4,5	05BNT000390	Уплотнительное кольцо передней насадки BNT
12	1	05BNT000310	Верхний корпус BNT-1
12	2,5	05BNT000311	Верхний корпус BNT-2,-5
12	3,4	05BNT000313	Верхний корпус BNT-3,-4
13	1,2,3,4,5	05BNT000378	Уплотнительное кольцо штока поршня BNT
14	1,2,3,4,5	05BNT000377	Опорное кольцо поршня BNT
15	1,2,3,4,5	05BNT000410	Винт-пробка с потайной головкой BNT
16	1,2,3,4	05BNT000393	Нейлоновое кольцо BNT-1,-2,-3,-4
16	5	05BNT000347	Нейлоновое кольцо BNT-5
17	1	05BNT000314	Передняя часть поршня BNT-1
17	2	05BNT000316	Передняя часть поршня BNT-2
17	3	05BNT000318	Передняя часть поршня BNT-3
17	4	05BNT000320	Передняя часть поршня BNT-4
17	5	05BNT000322	Передняя часть поршня BNT-5
18	1,2,5	05BNT000375	Манжета поршня BNT-1,-2,-5
18	3,4	05BNT000376	Манжета поршня BNT-3, -4
19	1	05BNT000315	Задняя часть поршня BNT-1
19	2	05BNT000317	Задняя часть поршня BNT-2
19	3	05BNT000319	Задняя часть поршня BNT-3
19	4	05BNT000321	Задняя часть поршня BNT-4
19	5	05BNT000323	Задняя часть поршня BNT-5
20	1,2,5	05BNT000384	Уплотнительное кольцо поршня BNT-1,-2,-5

20	3,4	05BNT000385	Уплотнительное кольцо поршня BNT-3,-4
21	1,2,3,4,5	05BNT000367	Кольцо для подвески BNT
22	1,2,3,4,5	05BNT000374	Опорное кольцо пружины поршня BNT
23	1,3,4	05BNT000371	Пружина поршня BNT-1,-3,-4
23	2,5	05BNT000372	Пружина поршня BNT-2,-5
24	1,2,3,4,5	05BNT000388	Внутреннее кольцо задней крышки корпуса BNT
25	1,2,3,4,5	05BNT000389	Наружное кольцо задней крышки корпуса BNT
26	1,3,4	05BNT000361	Задняя крышка корпуса BNT-1,-3,-4
26	2,5	05BNT000362	Задняя крышка корпуса BNT-2,-5
27	1,3,4	05BNT000401	Конус контейнера для стержней BNT-1,-3,-4
27	2,5	05BNT000400	Конус контейнера для стержней BNT-2,-5
28	1,2,3,4,5	05BNT000364	Шайба выбрасывателя стержней BNT
29	1,2,3,4,5	05BNT000365	Выбрасыватель стержней BNT
30	1,2,3,4,5	05BNT000402	Контейнер для стержней BNT
31	1,2,3,4,5	05BNT000411	Кнопка (курок) управления BNT
32	1,2,3,4,5	05BNT000403	Соединитель воздушной трубки BNT
33	1,2,3,4,5	05BNT000391	Уплотнительное кольцо BNT
34	1,2,3	05BNT000325	Шайба-дроссель BNT-1,-2,-3
34	4,5	05BNT000417	Шайба-дроссель BNT-4,-5
35	1,2,3,4,5	05BNT000412	Клапан управления BNT
36	1,2,3,4,5	05BNT000405	Винты рукоятки BNT
37	1,2,3,4,5	05BNT000366	Рукоятка в сборе BNT
38	1,2,3,4,5	05BNT000324	Гидравлический цилиндр BNT
39	1,2,3	05BNT000406	Винт Ø4 короткий BNT
40	1,2,3	05BNT000407	Винт Ø4 длинный BNT
40	4,5	05BNT000408	Винт Ø5 BNT
41	1,2,3,4,5	05BNT000399	Уплотнение регулятора подсоса
42	1,2,3,4,5	05BNT000398	Регулятор подсоса
43	1,2,3	05BNT000308	Крышка верхняя BNT-1,-2,-3
43	4,5	05BNT000309	Крышка верхняя BNT-4, -5
44	1,2,3,4,5	05BNT000331	Фильтр глушителя BNT
45	1,2,3,4,5	05BNT000379	Уплотнительное кольцо гидравлического поршня BNT
46	1,2,3,4,5	05BNT000380	Опорное кольцо уплотнения гидравлического поршня BNT
47	1,2,3,4,5	05BNT000343	Гайка гидравлического цилиндра BNT
48	1,2,3	05BNT000392	Уплотнение верхней крышки BNT-1,-2,-3
48	4,5	05BNT000394	Уплотнение верхней крышки BNT-4, -5
49	1	05BNT000368	Шток поршня BNT-1
49	2,3	05BNT000369	Шток поршня BNT-2,-3
49	4,5	05BNT000370	Шток поршня BNT-4,-5
50	1	05BNT000303	Стакан пневматического цилиндра BNT-1
50	2,3	05BNT000301	Стакан пневматического цилиндра BNT-2,-3
50	4,5	05BNT000305	Стакан пневматического цилиндра BNT-4,-5
51	1	05BNT000304	Кожух стакана пневматического цилиндра BNT-1
51	2,3	05BNT000302	Кожух стакана пневматического цилиндра BNT-2,-3
51	4,5	05BNT000306	Кожух стакана пневматического цилиндра BNT-4,-5
52	1,2,3,4,5	05BNT000409	Винт штока поршня BNT
53	1,2,3,4,5	05BNT000404	Резиновый буфер BNT
54	1,2,3	05BNT000341	Кожух пневматического цилиндра BNT-1,-2,-3

54	4,5	05BNT000342	Кожух пневматического цилиндра BNT-4,-5
55	1	05BNT000395	Трубка воздушная BNT-1
55	2,3	05BNT000396	Трубка воздушная BNT-2,-3
55	4,5	05BNT000397	Трубка воздушная BNT-4,-5
56	1,2,3	05BNT000344	Пневматический поршень BNT-1,-2,-3
56	4,5	05BNT000345	Пневматический поршень BNT-4,-5
57	1,2,3,4,5	05BNT000381	Манжета воздушной трубки BNT
58	1,2,3	05BNT000382	Уплотнительное кольцо BNT-1,-2,-3
58	4,5	05BNT000383	Уплотнительное кольцо BNT-4,-5
59	1,2,3,4,5	05BNT000418	Соединитель трубки подсоса
60	4,5	05BNT000307	Нижняя крышка BNT-4,-5
61	1,2,3	05BNT000339	Предохранительный клапан BNT-1,-2,-3
61	4,5	05BNT000340	Предохранительный клапан BNT-4,-5
62	1,2,3,4,5	05BNT000336	Уплотнительное кольцо воздушного канала BNT
63	1,2,3,4,5	05BNT000330	Уплотнительное кольцо клапана большое BNT
64	1,2,3,4,5	05BNT000328	Поршень воздушного клапана BNT
65	1,2,3,4,5	05BNT000329	Уплотнительное кольцо клапана малое BNT
66	1,2,3,4,5	05BNT000333	Уплотнительное кольцо запорного клапана BNT
67	1,2,3,4,5	05BNT000332	Шайба запорного клапана BNT
68	1,2,3,4,5	05BNT000334	Запорный клапан BNT
69	1,2,3	05BNT000335	Гайка штуцера BNT-1,-2,-3
69	4,5	05BNT000338	Гайка штуцера BNT-4,-5
70	1,2,3,4,5	05BNT000416	Штуцер подачи воздуха BNT
71	1,2,3,4,5	05BNT000337	Трубка воздушная Ø4 BNT
72	1,2,3,4,5	05BNT000414	Ключ 16x18 BNT
73	1,2,3,4,5	05BNT000413	Ключ специальный BNT
74	1,2,3,4,5	05BNT000415	Шестигранный ключ BNT

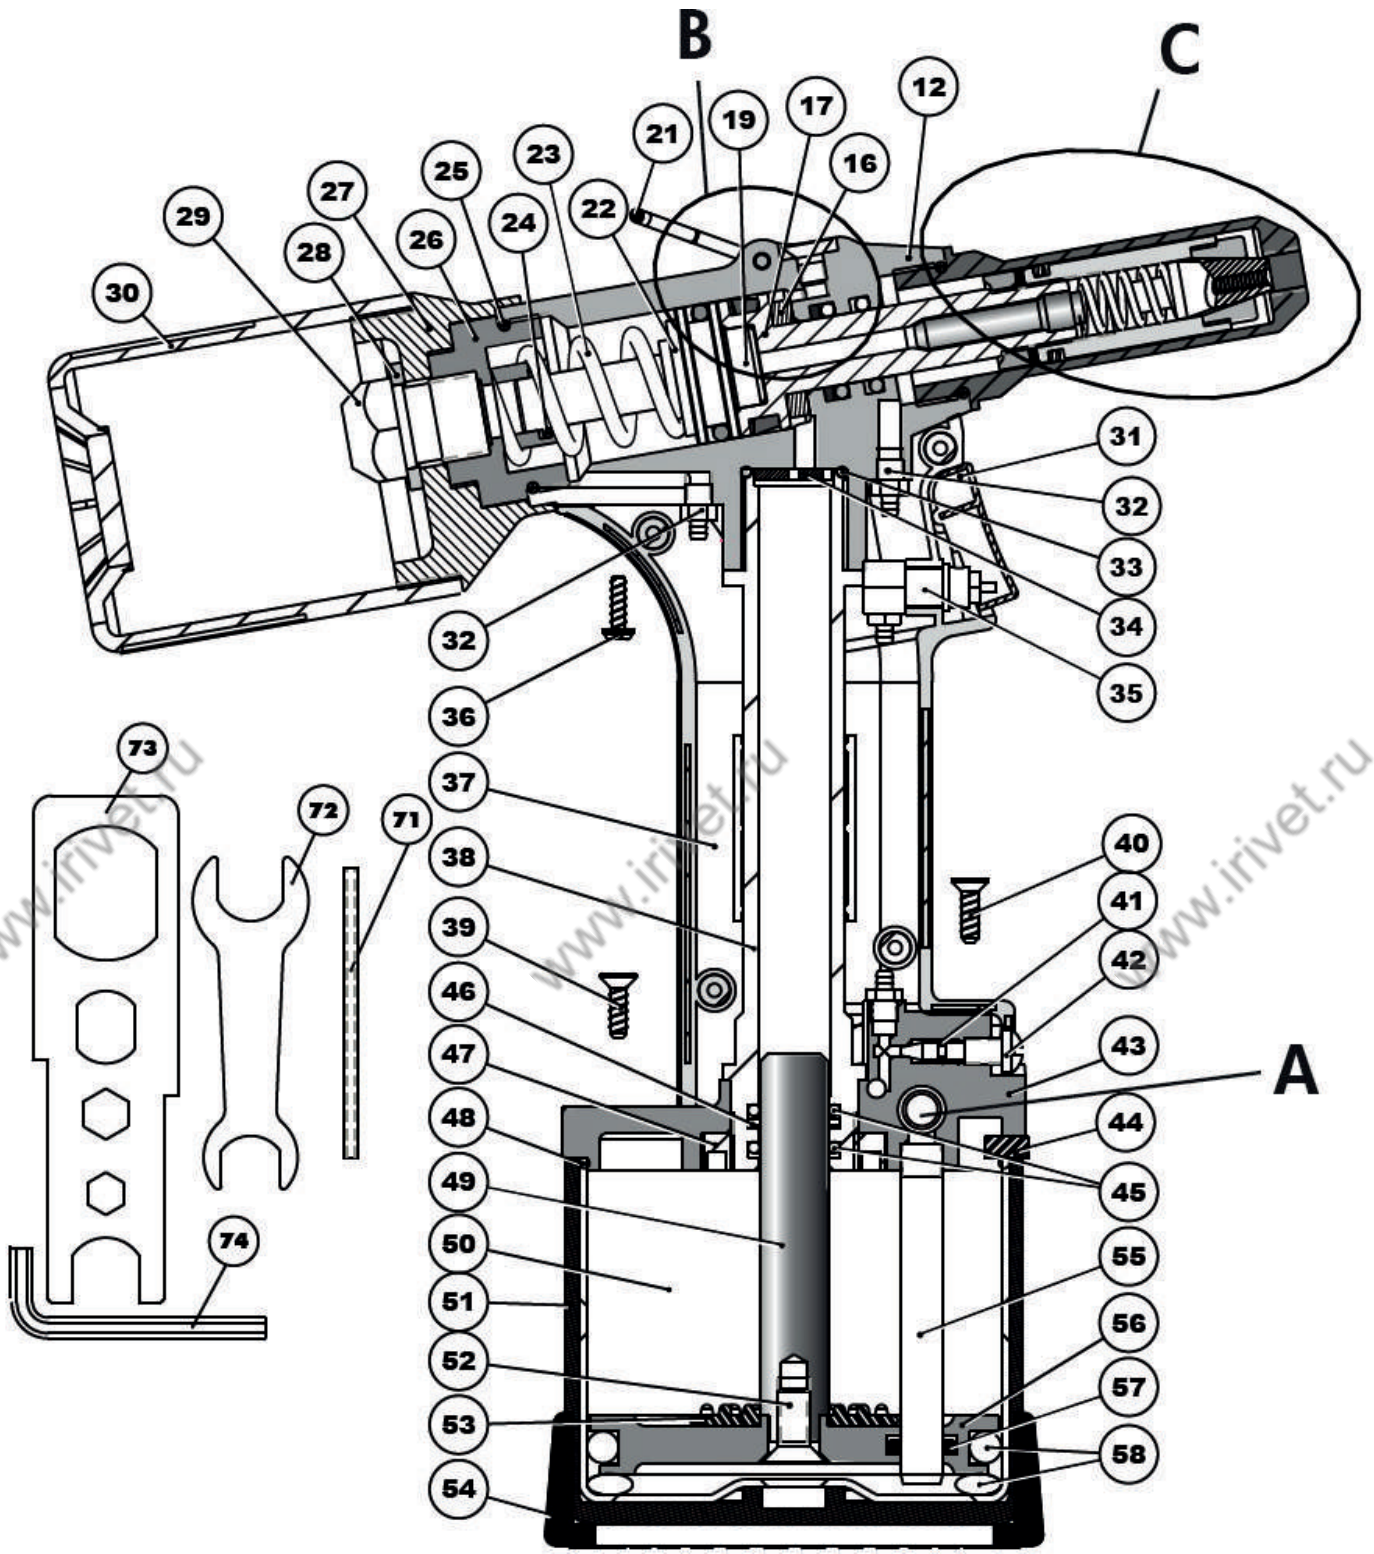

www.irivet.ru

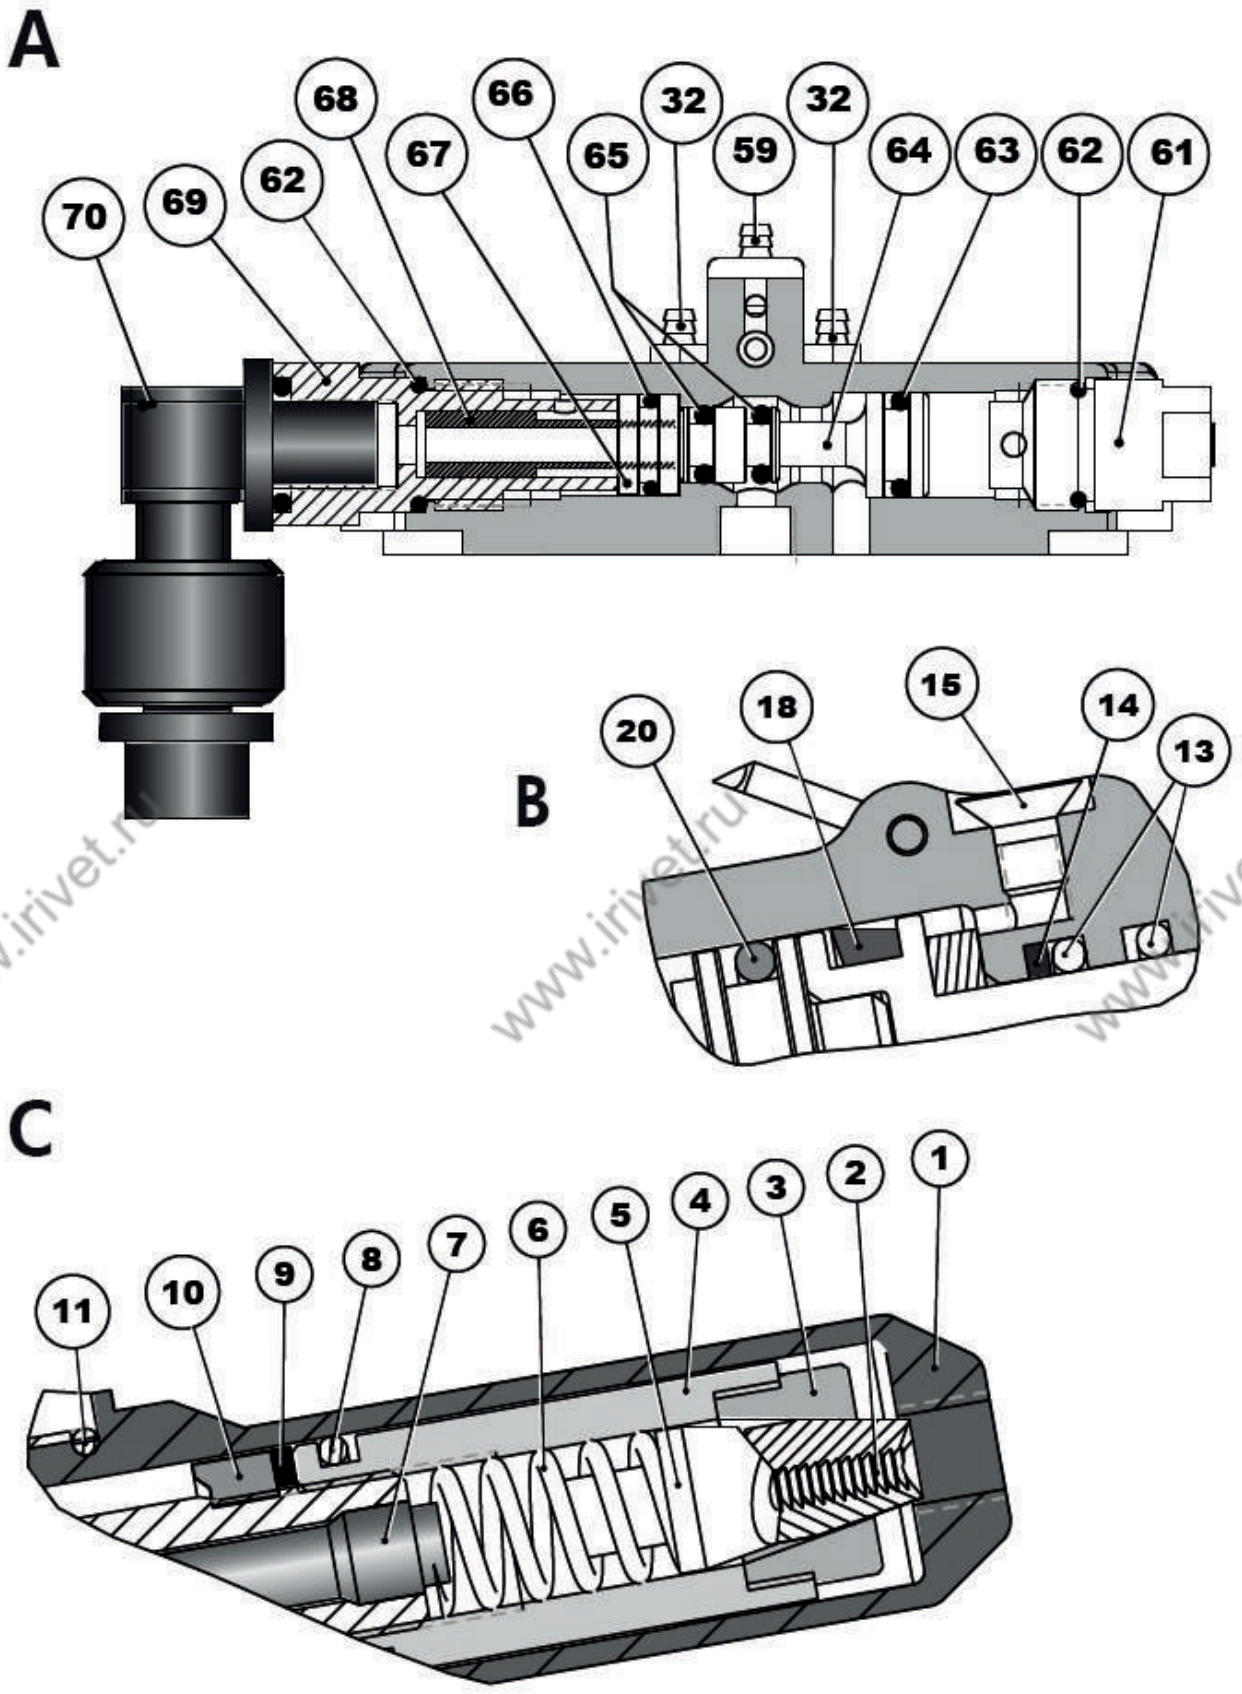

www.irivet.ru