

- I** - **ISTRUZIONI ORIGINALI**
RIVETTATRICE A BATTERIA
PER RIVETTI Ø 2,4 ÷ 4,8 mm
ISTRUZIONI D'USO - PARTI DI RICAMBIO
- GB** - **TRANSLATION OF ORIGINAL INSTRUCTIONS**
BATTERY RIVETING TOOL
FOR RIVETS Ø 2,4 ÷ 4,8 mm
INSTRUCTIONS FOR USE - SPARE PARTS
- F** - **TRADUCTION DES INSTRUCTIONS ORIGINALES**
OUTIL À RIVETER À BATTERIE
pour rivets Ø 2,4 ÷ 4,8 mm
MODE D'EMPLOI - PIECES DETACHEES
- D** - **ÜBERSETZUNG VON ORIGINALANLEITUNGEN**
AKKU-SETZGERÄT
FÜR NIETE Ø 2,4 ÷ 4,8 mm
BEDIENUNGSANLEITUNG - ERSATZTEILE
- E** - **TRADUCCION DE LAS ISTRUCCIONES ORIGINALES**
REMACHADORA DE BATERIA
PARA REMACHES Ø 2,4 ÷ 4,8 mm
INSTRUCCIONES DE USO - PIEZAS DE REPUESTO
- PL** - **TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTRUKCJI**
NITOWNICA AKUMULATOROWA
DO NITÓW Ø 2,4 ÷ 4,8 mm
INSTRUKCJA OBSŁUGI - CZĘŚCI ZAMIENNE
- RUS** - **ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ**
АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАКЛЕПОЧНИК
ДЛЯ ЗАКЛЕПОК Ø 2,4 ÷ 4,8 мм
ИНСТРУКЦИИ ПОА ИСПОЛЬЗОВАНИЮ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
- PT** - **TRADUÇÃO DAS INSTRUÇÕES ORIGINAIS**
REBITADORA DE BATERIA
PARA REBITES Ø 2,4 ÷ 4,8 mm
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO – PEÇAS SOBRESSALENTES



I INDICE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 4
 GARANZIA 5
 NOTE GENERALI E CAMPO DI APPLICAZIONE 6
 AVVERTENZE E MISURE DI SICUREZZA 10
 IDENTIFICAZIONE DELLA RIVETTATRICE 16
 DATI TECNICI 18
 PARTI PRINCIPALI 20
 PRIMA MESSA IN FUNZIONE 22
 USO DELLA RIVETTATRICE 24
 DISPOSITIVO DI SICUREZZA PER IL SERBATOIO DI RACCOLTA CHIODI 26
 ATTACCO BILANCIATORE 28
 FERMAGLIO PER FISSAGGIO ALLA CINTURA 28
 ANOMALIE / MESSAGGI LUMINOSI 30
 CAMBIO DI FORMATO 32
 MANUTENZIONE MORSETTI 34
 BATTERIA RICARICABILE 36
 CONSERVAZIONE DELLA BATTERIA RICARICABILE 36
 MANUTENZIONE PERIODICA 38
 SMALTIMENTO 40
 TRASPORTO 40
 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 42
 PARTI DI RICAMBIO 50
 ACCESSORI 59

GB INDEX

DECLARATION OF CONFORMITY 4
 GUARANTEE 5
 GENERAL NOTES AND USE 6
 SAFETY MEASURES AND REQUIREMENTS 10
 TOOL IDENTIFICATION 16
 TECHNICAL DATA 18
 MAIN COMPONENTS 20
 COMMISSIONING 22
 HOW TO USE YOUR RIVETING TOOL 24
 NAIL CONTAINER SAFETY DEVICE 26
 BALANCER CONNECTION 28
 BELT CLIP 28
 MALFUNCTIONS/SIGNAL LIGHTS 30
 CHANGE OF SIZE 32
 CLAMPS MAINTENANCE 34
 BATTERY 36
 BATTERY STORAGE 36
 REGULAR MAINTENANCE 38
 DISPOSAL 40
 TRANSPORT 40
 TROUBLE SHOOTING 43
 SPARE PARTS 51
 ACCESSORIES 59

F INDEX

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 4
 GARANTIE 5
 NOTES GÉNÉRALES ET CHAMP D'APPLICATION 6
 INSTRUCTIONS ET MESURES DE SÉCURITÉ 10
 IDENTIFICATION DE L'OUTIL À RIVETER 16
 DONNÉES TECHNIQUES 18
 PIÈCES PRINCIPALES 20
 PREMIÈRE MISE EN SERVICE 22
 MODE D'EMPLOI 24
 DISPOSITIF DE SÉCURITÉ POUR LE CONTENEUR À CLOUS 26
 ÉTRIER DE SUPPORT 28
 CLIP CEINTURE 28
 ANOMALIES/ SIGNAUX LUMINEUX 30
 CHANGEMENT DE FORMAT 32
 MORS ENTRETIEN 34
 BATTERIE 36
 STOCKAGE DE LA BATTERIE 36
 MAINTENANCE PÉRIODIQUE 38
 ÉLIMINATION DES DÉCHETS 40
 TRANSPORT 40
 DÉPANNAGE 44
 PIÈCES DÉTACHÉES 52
 ACCESSOIRES 59

D INHALTSVERZEICHNIS

KONFORMITÄTserklärung 4
 GARANTIE 5
 ALLGEMEINES UND HANDHABUNG 6
 SICHERHEITSMASSNAHMEN UND BESTIMMUNGEN 10
 WERKZEUGIDENTIFIZIERUNG 16
 TECHNISCHE DATEN 18
 HAUPTTEILEN 21
 ERSTE INBETRIEBNAHME 22
 GEBRAUCH DES NIETWERKZEUGS 24
 SICHERHEITSVORRICHTUNG FÜR DEN NAGELBEHÄLTER 26
 AUFHÄNGEBÜGEL 28
 GÜRTELCLIP 28
 ANOMALIEN / LICHTZEICHEN 30
 FORMATWECHSEL 32
 SPANNBACKEN WARTUNG 34
 AKKU 36
 AKKU-LAGERUNG 36
 REGELMÄSSIGE WARTUNG 38
 ENTSORGUNG 40
 TRANSPORT 40
 FEHLERBEHEBUNG 45
 ERSATZTEILE 53
 ZUBEHÖR 59

E INDICE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	4
GARANTÍA	5
NOTAS GENERALES Y AMBITO DE APLICACION	6
ADVERTENCIAS Y MEDIDAS DE SALVAGUARDIA	11
IDENTIFICACION DE LA REMACHADORA	16
DATOS TECNICOS	19
PARTES PRINCIPALES	21
PRIMEIRA COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO	22
USO DE LA REMACHADORA	24
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA EL CONTENEDOR DE CLAVOS	26
TOMA BALANCEADOR	28
CLIP PARA CORREA	28
ANOMALIAS / MENSAJES INTERMITENTES	30
VARIACION DE TAMAÑO	32
MANTENIMIENTO MORDENTES	34
BATERIA	36
ALMACENAMIENTO DE LA BATERIA	36
MANUTENCIÓN PERIÓDICO	38
ELIMINACIÓN	40
TRANSPORTE	40
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	46
PIEZAS DE REPUESTO	54
ACCESORIOS	59

PL SPIS TREŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI	4
GWARANCJA	5
UWAGI OGÓLNE I ZAKRES ZASTOSOWANIA NITOWNICY	7
BEZPIECZNA PRACA Z NARZĘDZIEM	11
IDENTYFIKACJA NARZĘDZIA	17
DANE TECHNICZNE	19
GŁÓWNE CZĘŚCI SKŁADOWE	21
PIERWSZE URUCHOMIENIE	23
EKSPLOATACJA NITOWNICY	25
URZĄDZENIE ZABEZPIECZAJĄCE POJEMNIK NA GWOŹDZI	27
ZACZEP DO BALANSERA	29
ZACZEP NA PASEK	29
ANOMALIE / ŚWIATŁA KOMUNIKATY	31
ZMIANA ROZMIARÓW	33
KONSERWACJA ZACISKÓW	35
AKUMULATOR	37
PRZECHOWYWANIE AKUMULATORA	37
OBŚŁUGA OKRESOWA	39
UTYLIZACJA ODPADÓW	41
TRANSPORT	41
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	47
CZĘŚCI ZAMIENNE	55
AKCESORIA	59

RUS ОГЛАВЛЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ	4
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	5
ОБЩИЕ ДАННЫЕ И СЕКТОР ПРИМЕНЕНИЯ	7
ПРИМЕЧАНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	11
ИДЕНТИФИКАЦИЯ УСТАНОВОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА	17
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	19
ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ	21
ПЕРВИЧНЫЙ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	23
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТАНОВОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА	25
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕМКОСТИ ГВОЗДЕЙ	27
КРЕПЛЕНИЕ БАЛАНСИРА	29
ЗАЖИМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ПОЯСНОМУ РЕМНЮ	29
АНОМАЛИИ / СВЕТОВЫЕ СООБЩЕНИЯ	31
ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА	33
ЗАМЕНА ЗАЖИМОВ	35
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	37
ХРАНЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ	37
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	39
УТИЛИЗАЦИЯ	41
ТРАНСПОРТИРОВКА	41
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ	48
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ	56
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	59

PT INDICE

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	4
GARANTIA	5
NOTAS GERAIS E CAMPO DE APLICAÇÃO	7
ADVERTÊNCIAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA	11
IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA DE REBITAR	17
DADOS TÉCNICOS	19
PARTES PRINCIPAIS	21
PREPARAÇÃO DA MÁQUINA REBITADORA	23
USO DA MÁQUINA DE REBITAR	25
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA O CONTENEDOR DE PREGOS	27
CONEXÃO DO BALANCEADOR	29
CLIQUE PARA CINTO	29
ANOMALIAS / MENSAGENS DE LUZ	31
MUDANÇA DE TAMAÑO	33
MANUTENÇÃO DE MORDENTES	35
BATERIA	37
ARMAZENAMENTO DA BATERIA	37
MANUTENÇÃO PERIÓDICA	39
ELIMINAÇÃO	41
TRANSPORTE	41
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	49
PEÇAS SOBRESSALENTES	57
ACCESORIOS	59

I

La sottoscritta Far S.r.l., con sede in Via Giovanni XXIII, 2 - Fraz. Quarto Inferiore -40057 - Granarolo Emilia - Bologna - Italy

DICHIARA

sotto la propria esclusiva responsabilità che la rivettatrice Modello: EB 640 - EB 500 - Rivettatrice a batteria - Utilizzo: per rivetti diam. 2,4 ÷ 4,8 mm, numero di serie vedi retro copertina, alla quale questa dichiarazione si riferisce è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza previsti da: Direttiva Macchine 2006/42/CE e successive modificazioni ed integrazioni, Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE, Direttiva RoHS III 2015-863-EU, Direttiva relativa a pile e accumulatori 2006/66/UE.

La persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico risponde al nome di Massimo Generali, presso la Far S.r.l., con sede in Via Giovanni XXIII, 2 - Fraz. Quarto Inferiore - 40057 - Granarolo Emilia - Bologna - Italy.

GB

The undersigned Far S.r.l., having its office in Via Giovanni XXIII, 2 - Fraz. Quarto Inferiore -40057 - Granarolo Emilia - Bologna - Italy, herewith

DECLARES

on its sole responsibility that the riveting machine Type: EB 500 - Battery tool - Application: for rivets diam. 2,4 ÷ 4,8 mm, serial number see back cover, which is the object of this declaration complies with the basic safety requirements established in the Machinery Directive 2006/42/CE acknowledge and subsequent amendments and integrations, EMC Directive 2014/30/UE, RoHS III Directive 2015-863-EU, Battery Directive 2006/66/UE.

The person who is authorized to create the technical brochure is Massimo Generali, c/o Far S.r.l., head office in Via Giovanni XXIII, 2 - Fraz. Quarto Inferiore - 40057 - Granarolo Emilia - Bologna - Italy.

F

La société Far S.r.l. soussignée avec siège à Via Giovanni XXIII, 2 - Fraz. Quarto Inferiore -40057 - Granarolo Emilia - Bologna - Italy,

DECLARE

sous sa seule responsabilité que la riveteuse Modèle: EB 500 - outil à riveter à batterie - Utilisation: pour rivets diam. 2,4 ÷ 4,8 mm, numéro de série voir la dos couverture, à laquelle cette déclaration se rapporte est conforme aux conditions essentielles de sécurité requises par la Directive Machines 2006/42/CE et modifications et intégrations successives, Directive CEM 2014/30/UE, Directive RoHS III 2015-863-EU, Directive piles et accumulateurs 2006/66/UE.

La personne autorisée à constituer le dossier technique est Massimo Generali chez FAR S.r.l., avec siège à Via Giovanni XXIII, 2 - Fraz. Quarto Inferiore - 40057 - Granarolo Emilia - Bologna - Italy.

D

Die Unterzeichnete, Fa. Far S.r.l., mit Sitz in Via Giovanni XXIII, 2 - Fraz. Quarto Inferiore -40057 - Granarolo Emilia - Bologna - Italy,

ERKLÄRT

hiermit auf ihre alleinige Verantwortung, daß die Nietmaschine Typ: EB 500 - Akku-Setzgerät - Anwendung: für Blindniete mit Durchmesser 2,4 bis 4,8 mm, seriennummer siehe Rückseite, auf das sich diese Erklärung bezieht, den wesentlichen Sicherheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/CE und den nachfolgenden Änderungen und Anfügungen entspricht, EMV-Richtlinie 2014/30/UE, RoHS III-Richtlinie 2015-863-EU, Batterie-Richtlinie 2006/66/UE.

Der Berechtigte zur Bildung der technische Broschüre ist Massimo Generali, bei der Firma Far S.r.l., mit Sitz in Via Giovanni XXIII, 2 - Fraz. Quarto Inferiore - 40057 - Granarolo Emilia - Bologna - Italy.

E

La firmataria Far S.r.l., domiciliada en Via Giovanni XXIII, 2 - Fraz. Quarto Inferiore -40057 - Granarolo Emilia - Bologna - Italy,

DECLARA

bajo su exclusiva responsabilidad que la remachadora Modelo: EB 500 - Remachadora a batería - Empleo: para remaches diam. 2,4 ÷ 4,8 mm, número de serie ver la contratapa, a la cual la presente declaración se refiere corresponde a los requisitos esenciales de seguridad previstos por la Directiva Maquinas 2006/42/CE y sucesivas modificaciones e integraciones, Directiva CEM 2014/30/UE, Directiva RoHS III 2015-863-EU, Directiva Pilas y acumuladores 2006/66/UE.

La persona autorizada a constituir el fascículo técnico es Massimo Generali, cerca FAR S.r.l., con sede en Via Giovanni XXIII, 2 - Fraz. Quarto Inferiore -40057 - Granarolo Emilia - Bologna - Italy.

PL

Firma FAR S.r.l z siedzibą w Via Giovanni XXIII, 2 - Fraz. Quarto Inferiore - 40057 - Granarolo Emilia - Bologna - Italy,

DEKLARUJE

na własną i wyłączną odpowiedzialność, że nitownica Model: EB 640 - Nitownica akumulatorowa - EB 500 - Nitownica akumulatorowa - Zastosowanie: do nitów w zakresie 2,4 ÷ 4,8 mm, numer seryjny patrz tylna okładka, do której odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodna z wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi przez Dyrektywę Maszynowa 2006/42/WE wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, Dyrektywa maszynowa WE 2006/42/WE Załącznik I, Dyrektywa EMC 2014/30/UE, Dyrektywa RoHS III 2015-863-EU Dyrektywa 2006/66/UE w sprawie baterii i akumulatorów

“Osoba upoważniona do utworzenia dokumentacji technicznej to Massimo Generali z firmy Far S.r.l. mającej siedzibę w Via Giovanni XXIII, 2 - Fraz. Quarto Inferiore -40057 - Granarolo Emilia - Bologna - Italy.

RUS

Нижеподписавшееся Far S.r.l., с местонахождением в Via Giovanni XXIII, 2 - Fraz. Quarto Inferiore - 40057 - Granarolo Emilia - Bologna - Italy,

ЗАЯВЛЯЕТ

под свою собственную исключительную ответственность, что заклёпывающий аппарат Модель: EB 500 - Аккумуляторный заклёпочник - аппарат Использование: для заклёпок диаметром 2,4 ÷ 4,8 мм, серийный номер см. на внутренней стороне обложки, к которому это заявление относится, соблюдает основные требования безопасности, предусмотренные «Машины и механизмы» 2006/42/CE с последующими изменениями и дополнениями, Директива 2014/30/UE по электромагнитной совместимости, Директива RoHS III 2015-863-EU по ограничению использования вредных веществ, Директива 2006/66/UE о батареях и аккумуляторах.

Уполномоченным лицом для создания технической документации является господин (Massimo Generali), в головном офисе компании Far S.r.l., который расположен по адресу: Via Giovanni XXIII, 2 - Fraz. Quarto Inferiore - 40057 - Granarolo Emilia - Bologna - Italy

PT

A sociedade Far S.r.l. abaixo assinada, com sede em Via Giovanni XXIII, 2 - Fraz. Quarto Inferiore - 40057 - Granarolo Emilia - Bologna - Italy,

DECLARA

sob sua exclusiva responsabilidade que a máquina de rebitar Modelo: EB 500 - Rebitadora de bateria - Uso: para rebites diâ. 2,4 ÷ 4,8 mm, número de série ver parte traseira da capa, à qual a presente declaração se refere, está em conformidade com os requisitos básicos de segurança previstos pela Directiva Máquinas 2006/42/CE e subseqüentes modificações e aditamentos, Diretiva CEM 2014/30/UE, Diretiva RoHS III 2015-863-EU, Diretiva 2006/66/UE relativa a pilhas e acumuladores

A pessoa autorizada a elaborar a brochura técnica é Massimo Generali, da Far S.r.l., com sede em Via Giovanni XXIII, 2 - Fraz. Quarto Inferiore -40057 - Granarolo Emilia - Bologna - Italy

Quarto Inferiore, 15-11-2021



Far S.r.l. - Massimo Generali

(Presidente del Consiglio di Amministrazione) / (Chairman of the Board of Directors)
 (Président du Conseil d'Administration) / (Vorsitzender des Verwaltungsrates)
 (Presidente del Consejo de Administración) / (Prezes Zarządu)
 (Председатель Административного Совета) / (Presidente do Conselho de Administração)

I

GARANZIA

Le rivettatrici **FAR** sono coperte da garanzia di **12 mesi**. Il periodo di garanzia dell'attrezzo decorre dal momento della sua comprovata ricezione da parte dell'acquirente. La garanzia copre l'utente/acquirente quando l'**attrezzo** viene acquistato attraverso un rivenditore autorizzato e solo quando viene impiegato per gli usi per i quali è stato concepito. La garanzia non è valida se l'**attrezzo** non viene utilizzato e se non viene sottoposto a manutenzione come specificato nel manuale di istruzione e manutenzione. In caso di difetti o guasti la **FAR S.r.l.** si impegna unicamente a riparare e/o sostituire, a propria discrezione esclusiva, i componenti giudicati difettosi.

GB

GUARANTEE

FAR riveting tools are covered by a **12-month** warranty. The tool warranty period starts on the date of delivery to the buyer, as specified in the relevant document. The warranty covers the user/buyer provided that the tool is purchased through an authorized dealer and only if it is used for the purposes for which it was conceived. The warranty shall not be valid if the tool is not used or maintained as specified in the instruction and maintenance handbook. In the event of defects or failures, **FAR S.r.l.** shall undertake solely to repair and/or replace the components it judges to be faulty.

F

GARANTIE

Les riveteuses **FAR** sont sous garantie pendant **12 mois**. La période de garantie de l'outil commence à partir du moment où il est avéré que son acquéreur en prend possession. La garantie couvre l'utilisateur/acquéreur quand l'outil est acheté chez un revendeur agréé et uniquement quand il est utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu. La garantie n'est pas valable si l'outil n'est pas utilisé et s'il n'est pas soumis à l'entretien tel qu'il est spécifié dans le manuel d'utilisation et d'entretien. En cas de défauts ou de pannes, la société **FAR S.r.l.** s'engage uniquement à réparer et/ou à remplacer, à sa seule discrétion, les composants jugés défectueux.

D

GARANTIE

Auf die Nietwerkzeuge von **FAR** wird eine Garantie von **12 Monaten** gewährt. Der Garantiezeitraum beginnt in dem Moment, in dem der Käufer das Gerät nachweislich in Empfang genommen hat. Die Garantie ist nur gültig, wenn das Gerät bei einem Vertragshändler erworben und ausschließlich zu den Zwecken verwendet wird, für die es konzipiert wurde. Die Garantie wird ungültig, wenn das Gerät nicht in Einklang mit den Anweisungen in der Betriebs- und Wartungsanleitung verwendet und gewartet wird. Die Firma **FAR s.r.l.** verpflichtet einzig zur Reparatur bzw. zum Austausch, nach ihrem ausschließlichen Ermessen, der Komponenten, die für mangelhaft befunden werden.

E

GARANTÍA

Las remachadoras **FAR** cuentan con garantía de **12 meses**. El período de garantía de la herramienta comienza en el momento de su comprobada recepción de parte del comprador. La garantía protege al usuario/comprador cuando la herramienta es adquirida a través de un revendedor autorizado y solo cuando es utilizada para los usos previstos según su diseño. La garantía no es válida si la herramienta no es utilizada o no es sometida a mantenimiento de conformidad con las especificaciones del manual de instrucciones y mantenimiento. En caso de verificarse defectos o averías, **FAR S.r.l.** se compromete únicamente a reparar y/o sustituir, a su propia exclusiva discreción, los componentes estimados como defectuosos.

PL

GWARANCJA

Nitownice FAR są objęte 12-miesięczną gwarancją. Okres gwarancyjny rozpoczyna się w chwili poświadczzonego odbioru narzędzia przez klienta. Użytkownikowi / kupującemu przysługuje gwarancja, jeśli narzędzie zostało zakupione u autoryzowanego sprzedawcy i tylko w przypadku jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Gwarancja nie obowiązuje, jeśli narzędzie nie jest używane lub jeśli nie jest poddawane pracom konserwacyjnym opisanym w instrukcji obsługi i konserwacji. W przypadku wad lub usterek, firma FAR S.r.l. zobowiązuje się wyłącznie do naprawy i/ lub wymiany, według własnego uznania, komponentów uznanych za wadliwe.

RUS

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заклёпочные инструменты производства фирмы **Far** имеют гарантию на срок **12 месяцев**. Период гарантийного обслуживания начинается с момента документально подтвержденного факта получения прибора покупателем. Гарантийное обязательство распространяется на прибор, принадлежащий пользователю/покупателю при условии, что прибор был приобретен у официального дистрибьютора и только для предусмотренного в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию использования. Гарантийное обязательство считается расторгнутым, если прибор не используется и не подвергается техническому обслуживанию в строгом соответствии с инструкциями в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию. При наличии брака или повреждений Компания **Far S.r.l.** берет на себя только обязательство починить и/или заменить те детали, которые, по собственному усмотрению, будут считаться бракованными.

PT

GARANTIA

As máquinas de rebitar **FAR** são cobertas por uma garantia de **12 meses**. O período de garantia do aparelho inicia a partir do momento da sua receção comprovada por parte do cliente. A garantia cobre o utilizador/cliente quando o aparelho é adquirido por meio de um revendedor autorizado e apenas quando é usado para os usos para os quais foi concebido. A garantia não é válida se o aparelho não for usado e se não for submetido a manutenção como especificado no manual de instruções e manutenção. Em caso de defeitos ou avarias a FAR S.r.l. compromete-se apenas a reparar e/ou substituir, conforme o seu julgamento, os componentes considerados defeituosos.

I NOTE GENERALI E CAMPO DI APPLICAZIONE

L'uso dell'utensile è finalizzato esclusivamente all'utilizzo di rivetti a strappo di diametro compreso tra Ø 2,4 e 4,8 mm. La rivettatrice **EB 500** può inoltre utilizzare rivetti **FARBOLT** Ø 4,8 mm - **X/S TRIFAR** Ø 5,2 mm previa installazione degli appositi ugelli e morsetti (Opzionale).

GB GENERAL NOTES AND USE

The tool must be used for rivets diam. Ø 2,4 - 4,8 mm.

The riveting tool **EB 500** can also work with rivets type **FARBOLT** Ø 4,8 mm - **X/S TRIFAR** Ø 5,2 mm by previous replacement of nozzles and clamps (Optional).

F NOTES GÉNÉRALES ET CHAMP D'APPLICATION

L'outil de pose ne peut être utilisé que pour rivets de ø 2,4 à 4,8 mm.

Le pistolet **EB 500** peut être, en outre, être utilisé avec les rivets **FARBOLT** Ø 4,8 mm - **X/S TRIFAR** Ø 5,2 mm, après avoir remplacé les buses, cône et étaux (optionnel).

D ALLGEMEINES UND ANWENDUNGSBEREICH

Das Werkzeug soll nur für Nieten von 2,4 und 4,8 mm verwendet werden.

Außerdem kann das Nietwerkzeug **EB 500** mit den Nieten **FARBOLT** Ø 4,8 mm - **X/S TRIFAR** Ø 5,2 mm betrieben werden, nachdem man Mundstücke und Spannbacken entfernt hat (Optional).

E NOTAS GENERALES Y AMBITO DE APLICACIÓN

El equipo se utiliza sólo para remaches de diámetro incluido entre ø 2,4 y 4,8 mm (solo aluminio).

La remachadora **EB 500** puede emplear también remaches **FARBOLT** Ø 4,8 - **X/S TRIFAR** Ø 5,2 mm previo reemplazo de los apropiados inyectoros y bornes (Opcional).

PL UWAGI OGÓLNE ORAZ ZAKRES ZASTOSOWANIA

Nitownica jest przeznaczona do zrywania nitów w zakresie średnic od 2,4 mm do 4,8 mm (tylko nity aluminiowe). Modela **EB 500** przeznaczony jest także do pracy z nitami strukturalnymi typu **FARBOLT** Ø 4,8 mm - **X/S TRIFAR** Ø 5,2 mm (po uprzednim montażu odpowiedniej dyszy oraz szczęk opcjonalny).

RUS ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Использование данного инструмента направлено исключительно на применение заклепок диаметром от Ø 2,4 до 4,8 мм. Установочный инструмент **EB 500** может так же применяться для заклепок **FARBOLT** Ø 4,8 мм - **X/S TRIFAR** Ø 5,2 мм после установки специальных насадок и зажимов (По желанию).

PT NOTAS GERAIS E ÂMBITO DE APLICAÇÃO

O uso da ferramenta destina-se exclusivamente ao uso de rebites de repuxo com diâmetro entre Ø 2,4 e 4,8 mm. A rebitadora **EB 500** também pode empregar rebites **FARBOLT** Ø 4,8 mm - **X/S TRIFAR** Ø 5,2 mm após a instalação de bicos, mandril e mordentes apropriados.

Ø	Standard	Multifar	Multifar Inox	Tamp	Tamp AP	Farbolt	X/S TRIFAR
2,4							
3							
3,2							
3,4							
4							
4,8						*	
5,2							*
6							
6,4							
7,8							

* = CONSULTARE CAPITOLO "ACCESSORI"
 * = SEE "ACCESSORIES" CHAPTER
 * = CONSULTER LE CHAPITRE « ACCESSOIRES »
 * = KAPITEL „ZUBEHÖR“ EINSEHEN
 * = CONSULTE EL CAPÍTULO ACCESORIOS
 * = PATRZ ROZDZIAŁ „AKCESORIA”
 * = СМ. ГЛАВУ "КОМПЛЕКТУЮЩИЕ"
 * = CONSULTAR O CAPÍTULO "ACESSÓRIOS"

A

Al / Cu



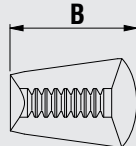
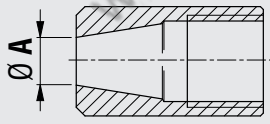
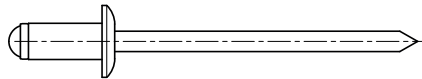
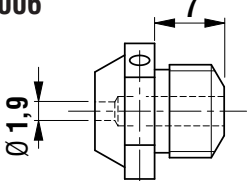
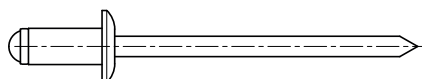
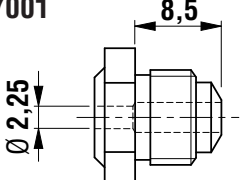

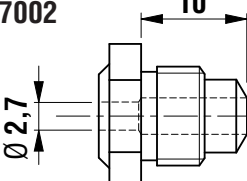

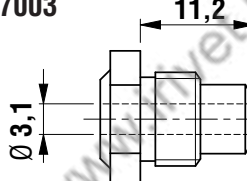

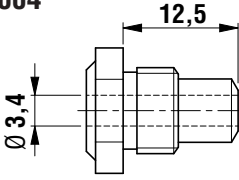

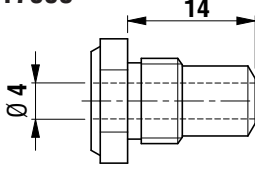
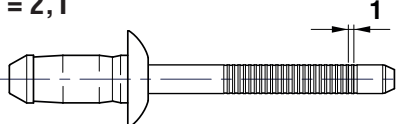
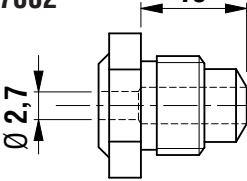
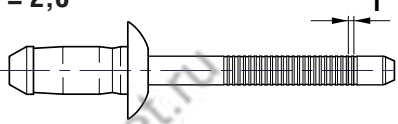
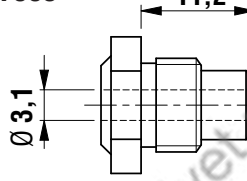
S





















Fe

I


Aisi304 / Aisi316

I+S+A

			
<p>Ø C = 1,43</p> 	<p>717006</p> 	<p>B = 13</p> <p>71345507</p>	<p>Ø A = 8,3</p> <p>710859</p>
<p>Ø C = 1,7 ÷ 2,1</p> 	<p>717001</p> 	<p>B = 13</p> <p>71345507</p>	<p>Ø A = 8,3</p> <p>710859</p>
<p>Ø C = 2,15 ÷ 2,4</p> 	<p>717002</p> 	<p>B = 13</p> <p>71345507</p>	<p>Ø A = 8,3</p> <p>710859</p>
<p>Ø C = 2,6</p> 	<p>717003</p> 	<p>B = 13</p> <p>71345507</p>	<p>Ø A = 8,3</p> <p>710859</p>
<p>Ø C = 2,9 ÷ 3</p> 	<p>717004</p> 	<p>B = 13</p> <p>71345507</p>	<p>Ø A = 8,3</p> <p>710859</p>
<p>Ø C = 3,5</p> 	<p>717005</p> 	<p>B = 13</p> <p>71345507</p>	<p>Ø A = 8,3</p> <p>710859</p>
<p>TAMP Acc. Ø 3,2 Ø C = 2,1</p> 	<p>717002</p> 	<p>B = 13</p> <p>71345507</p>	<p>Ø A = 8,3</p> <p>710859</p>
<p>TAMP Acc. Ø 4 Ø C = 2,6</p> 	<p>717003</p> 	<p>B = 13</p> <p>71345507</p>	<p>Ø A = 8,3</p> <p>710859</p>

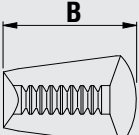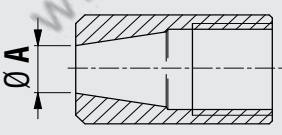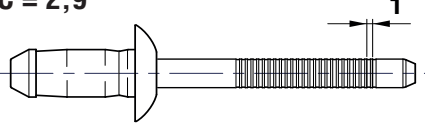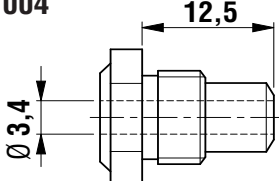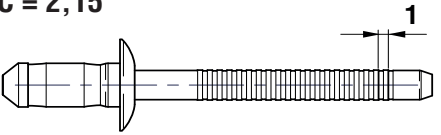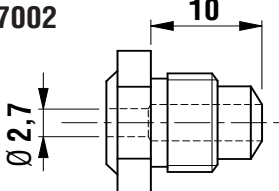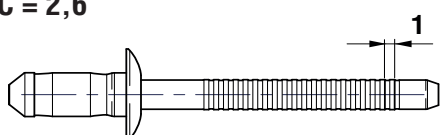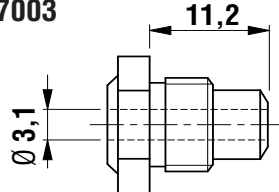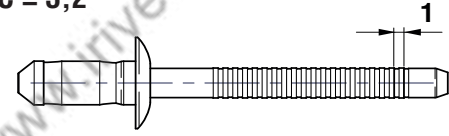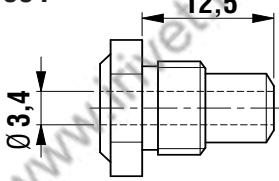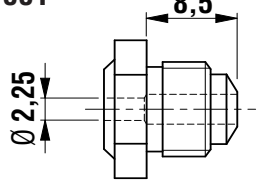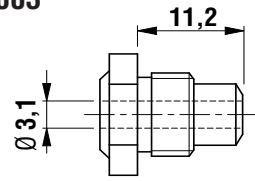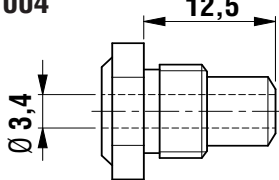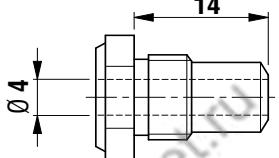			
<p>TAMP Acc. Ø 4,8 Ø C = 2,9</p> 	<p>717004</p> 	<p>B = 13</p> <p>71345507</p>	<p>Ø A = 8,3</p> <p>710859</p>
<p>MULTIFAR Inox. Ø 3,2 Ø C = 2,15</p> 	<p>717002</p> 	<p>B = 13</p> <p>71345507</p>	<p>Ø A = 8,3</p> <p>710859</p>
<p>MULTIFAR Inox. Ø 4 Ø C = 2,6</p> 	<p>717003</p> 	<p>B = 13</p> <p>71345507</p>	<p>Ø A = 8,3</p> <p>710859</p>
<p>MULTIFAR Inox. Ø 4,8 Ø C = 3,2</p> 	<p>717004</p> 	<p>B = 13</p> <p>71345507</p>	<p>Ø A = 8,3</p> <p>710859</p>
<p>Ø C = 1,80 ÷ 2,15</p> 	<p>717001</p> 	<p>B = 13</p> <p>71345507</p>	<p>Ø A = 8,3</p> <p>710859</p>
<p>Ø C = 2,6</p> 	<p>717003</p> 	<p>B = 13</p> <p>71345507</p>	<p>Ø A = 8,3</p> <p>710859</p>
<p>Ø C = 3,2</p> 	<p>717004</p> 	<p>B = 13</p> <p>71345507</p>	<p>Ø A = 8,3</p> <p>710859</p>
<p>Ø C = 3,4</p> 	<p>717005</p> 	<p>B = 13</p> <p>71345507</p>	<p>Ø A = 8,3</p> <p>710859</p>

(I)



ATTENZIONE!!!

La mancata osservanza o trascuratezza delle seguenti avvertenze di sicurezza può avere conseguenze sulla vostra o altrui incolumità e sul buon funzionamento dell'utensile.

(GB)



CAUTION!!!

All the operations must be done in conformity with the safety requirements, in order to avoid any consequence for your and other people's security and to allow the best tool work way.


(F)



ATTENTION!!!

Le non respect des instructions suivantes peut avoir des conséquences désagréables pour vous-mêmes et pour l'intégrité d'autrui.

(D)



ACHTUNG!!!

Alle Arbeiten müssen in Übereinstimmung mit den Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden, um die eigene Sicherheit und die anderer Personen zu gewährleisten und die beste zu erreichen.

AVVERTENZE E MISURE DI SICUREZZA

SAFETY MEASURES AND REQUIREMENTS

INSTRUCTIONS ET MESURES DE SECURITE

SICHERHEITSMASSNAHMEN UND ANWEISUNGEN

- Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
- Per le operazioni di manutenzione e/o riparazione affidarsi a centri di assistenza autorizzati dalla FAR s.r.l. e fare uso esclusivo di **pezzi di ricambio originali**. La FAR s.r.l. declina ogni responsabilità per danni da particolari difettosi, che si dovessero verificare per inadempienza di quanto sopra (**Direttiva CEE 85/374**).

- Read the instructions carefully before using the tool.
- For all maintenance and/or repairs please contact **FAR s.r.l.** authorized service centers and use only **original spare parts**. FAR s.r.l. may not be held liable for damages from defective parts caused by failure to observe what above mentioned (**EEC directive 85/374**).

- Lisez avec soin la notice avant l'usage.
- Pour les opérations d'entretien et/ou réparations, adressez-vous aux centres de service après-vente autorisés de **FAR s.r.l.** et n'utilisez que des **pièces détachées originales**. **FAR s.r.l.** décline toute responsabilité pour les dommages dus à des pièces défectueuses qui interviendraient suite au non-respect de la notice ci-dessus (**Directive CEE 85/374**).

- Die Anleitung vor Gebrauch des Geräts aufmerksam lesen.
- Die Wartungs- und/oder Reparaturarbeiten von den autorisierten Kundendienststellen von **FAR s.r.l.** ausführen lassen und ausschließlich **Originalersatzteile** verwenden. Die Firma **FAR s.r.l.** haftet nicht für durch defekte Teile verursachte Schäden, sofern diese auf die Mißachtung der o.g. Vorschrift zurückzuführen sind (**Richtlinie 85/374/EWG**).

L'elenco dei centri di assistenza è disponibile sul ns. sito web:
<http://www.far.bo.it> (**Organizzazione**)

The list of the service centres is available on our website
<http://www.far.bo.it> (**Organization**)

La liste des centres d'assistance est disponible sur notre site internet
<http://www.far.bo.it> (**Organisation**)

Die Liste der Reparaturservices ist verfügbar unter unserer Webseite
<http://www.far.bo.it> (**Organisation**)

- Si raccomanda l'uso dell'utensile da parte di personale specializzato.
- Usare durante l'impiego dell'utensile, occhiali o visiere protettive e guanti.
- Per eseguire le operazioni di manutenzione e/o di regolazione dell'utensile utilizzare gli accessori in dotazione e/o le attrezzature commerciali indicate nel capitolo Manutenzione.
- L'utensile può essere trasportato a mano ed è consigliabile dopo l'uso riporlo nel proprio imballo.
- Si consiglia ai fini di un corretto funzionamento della rivettatrice, una revisione semestrale.
- Gli interventi di riparazione e pulizia dell'utensile dovranno essere eseguiti con macchina non alimentata.
- È consigliabile, ove possibile, l'uso di un bilanciatore di sicurezza.

- The tool must be used only by expert workers.
- A protective visor and gloves must be put on when using the tool.
- Use equipment recommended in the maintenance chapter to do any maintenance and/or regulation of the tool.
- The tool can be carried and we suggest putting it into its box after using.
- The tool needs a thorough six-monthly overhaul
- Repairing and cleaning operations must be done when the tool is not fed.
- If it is possible, we suggest a safety balancer.

- L'outil de pose doit être utilisé par le personnel spécialisé.
- Avant l'usage, il faut se munir d'une visière et de gants de travail.
- Pour l'entretien et/ou réglage de l'outil de pose, se servir des équipements indiqués dans le chapitre "ENTRETIEN".
- L'outil de pose peut être transporté à main et il doit être remis dans sa boîte après l'usage.
- Pour obtenir un bon fonctionnement de l'outil, nous vous suggérons de le réviser tous les six mois.
- Il faut faire la réparation et le nettoyage de l'outil quand il n'est pas alimenté.
- Si possible, il faudrait utiliser des équilibreurs de sécurité.

- Das Werkzeug darf nur von Facharbeitern benützt werden.
- Bei Gebrauch des Werkzeuges sind Schutzbrille und Handschuhe zu verwenden.
- Verwenden Sie nur Ausrüstungen die in der Betriebsanleitung empfohlen sind, wenn Sie am Werkzeug Instandsetzungen und Regulierungen durchführen.
- Wir empfehlen das Werkzeug nach Gebrauch in die Kasse zu geben, in der es auch transportiert werden kann.
- Das Werkzeug soll alle sechs Monate gründlich überholt werden.
- Reparatur und Reinigung bei nicht angeschlossenem Gerät durchführen.
- Wenn notwendig verwenden Sie einen Sicherheits-Balancer.

E

**ATENCIÓN!!!**

No cumplir o despreciar las advertencias de seguridad puede perjudicar su incolumidad o la incolumidad de otras gentes y también el funcionamiento del equipo.

ADVERTENCIAS Y MEDIDAS DE SALVAGUARDIA

- Leer atentamente las instrucciones antes del uso.
- Para las operaciones de mantenimiento y/o reparación, dirigirse a centros de postventa autorizados por FAR s.r.l. y utilizar exclusivamente **piezas de repuesto originales**. FAR s.r.l. declina cualquier responsabilidad por daños ocasionados por piezas defectuosas y si no se ha cumplido por inobservancia cuanto arriba (**Directiva CEE 85/374**).

La lista de los servicios postventa es disponible en nuestro sitio web <http://www.far.bo.it> (Organización)

- El equipo tiene que ser empleado sólo por personas especializadas.
- Antes de ponerse a utilizar el equipo se ha de ponerse gafas protectoras o visieras y guantes.
- Para efectuar las operaciones de manutención y/o el ajuste del equipo emplear los accesorios en dotación y/o los utensilios comerciales descritos en el capítulo Manutención.
- Es posible transportar la herramienta a mano pero, después su utilización, se aconseja volver a colocarla en su embalaje.
- Para el correcto funcionamiento de la remachadora se aconseja su revisión semestral.
- Se ha de cortar siempre la alimentación de corriente antes de ponerse a hacer reparaciones o antes de limpiar la herramienta.
- Se aconseja, si posible, el empleo de un balancín de seguridad.

PL

**UWAGA!!!**

Nieprzestrzeżenie lub zaniedbanie poniższych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa może mieć wpływ na Państwa bezpieczeństwo lub innych osób oraz może skutkować nieprawidłowym działaniem narzędzia.

BEZPIECZNA PRACA Z NARZĘDZEM

- Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.
- W przypadku konieczności serwisowania narzędzia, należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem firmy FAR; używać **tylko oryginalnych części zamiennych**, firma FAR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki powstałe na skutek niewłaściwego użycia narzędzia (**Dyrektywa UE 85/374**).

Lista punktów serwisowych jest dostępna na naszej stronie internetowej <http://www.far.bo.it> (Organizacja)

- Narzędzie może być stosowane tylko przez odpowiednio przeszkolone osoby.
- W czasie pracy zaleca się stosowanie okularów ochronnych oraz rękawic.
- W trakcie czynności serwisowych należy stosować klucze z wyposażenia narzędzia, lub inne akcesoria o których mowa w rozdziale "Konserwacja" w niniejszej instrukcji.
- Narzędzie może być przenoszone ręcznie, po skończonej pracy zaleca się jego przechowywanie w oryginalnym opakowaniu.
- W celu przedłużenia żywotności narzędzia zaleca się jego kwartalną konserwację i przegląd.
- Wszelkie czynności serwisowe lub czyszczenia, należy wykonywać przy wyłączonym narzędziu.
- Tam gdzie to możliwe zaleca się podwieszenie narzędzia na balanserze.

RUS

**ВНИМАНИЕ!!**

Неисполнение или игнорирование следующих правил по безопасности может иметь серьезные последствия для вашей безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно ознакомьтесь с инструкциями перед использованием.
- Для ухода или/и починки доверьтесь уполномоченным офисным центрам FAR s.r.l. и используйте **только подлинные запчасти**. FAR s.r.l. не берет на себя ответственность в случае повреждений нанесенных при использовании дефектных запчастей, обнаруженных из-за неисполнения вышеуказанного (**Директива ЕС 85/374**).
- Советуем доверять использование инструмента специально подготовленному персоналу.
- Используйте предохранительные очки или маски и перчатки во время работы с инструментом.
- Для ухода и/или регуляции инструмента используйте принадлежности из оснащения и/или коммерческие приспособления указанные в разделе об Уходе за инструментом.

Данный инструмент можно переносить вручную, после его использования мы советуем класть его в упаковку.

Для правильного функционирования инструмента необходима тщательная проверка каждое полугодие.

Проверьте, что инструмент не подключен к питанию, прежде чем начинать его чистку или починку.

Советуем, при возможности, пользоваться балансиrom.

PT

**ATENÇÃO!!!**

A inobservância ou negligência das seguintes advertências de segurança pode ter consequências na segurança dos operadores e no bom funcionamento da ferramenta.

ADVERTÊNCIAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA

- Ler atentamente as instruções antes do uso.
- Para as operações de manutenção e/ou reparação dirigir-se a centros de assistência autorizados pela FAR s.r.l. e usar exclusivamente as peças sobressalentes originais. A FAR s.r.l. não se responsabiliza por danos ou peças defeituosas ocorridas por incumprimento do texto acima indicado (**Directiva CEE 85/374**).

A lista dos centros de assistência está disponível no nosso website <http://www.far.bo.it> (Organização)

- Recomenda-se o uso da ferramenta por parte de pessoal especializado.
- Durante o uso da ferramenta usar óculos ou viseiras de proteção e luvas.
- Para realizar as operações de manutenção e/ou regulação da ferramenta usar os acessórios fornecidos e/ou os equipamentos comerciais indicados no capítulo Manutención.
- A ferramenta pode ser transportada à mão e, depois do uso, recomenda-se recolocá-la na sua embalagem.
- Para o correto funcionamento da máquina de rebitar, recomenda-se uma revisão semestral.
- As intervenções de reparação e limpeza da ferramenta devem ser realizadas com a máquina não alimentada.
- Recomenda-se, sempre que possível, o uso de um balanceador de segurança.

I



ATTENZIONE!!!

La mancata osservanza o trascuratezza delle seguenti avvertenze di sicurezza può avere conseguenze sulla vostra o altrui incolumità e sul buon funzionamento dell'utensile.

GB



CAUTION!!!

All the operations must be done in conformity with the safety requirements, in order to avoid any consequence for your and other people's security and to allow the best tool work way.

F



ATTENTION!!!

Le non respect des instructions suivantes peut avoir des conséquences désagréables pour vous-mêmes et pour l'intégrité d'autrui.

D



ACHTUNG!!!

Alle Arbeiten müssen in Übereinstimmung mit den Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden, um die eigene Sicherheit und die anderer Personen zu gewährleisten und die beste zu erreichen.

- Non utilizzare la rivettatrice in presenza di evidenti danni.
- In caso di esposizione quotidiana personale in ambiente il cui livello pressione acustica dell'emissione ponderata A sia superiore al limite di sicurezza di 70 dB (A), fare uso di adeguati mezzi individuali di protezione dell'udito (cuffia o tappo antirumore, diminuzione del tempo di esposizione quotidiana etc.).
- Mantenere il banco e/o l'area di lavoro pulita e ordinata, il disordine può causare danni alla persona.
- Non lasciare che persone estranee al lavoro tocchino gli utensili.
- Mantenere gli utensili in buono stato d'uso e puliti.
- Dopo avere eseguito operazioni di riparazione e/o registrazione assicurarsi di avere rimosso le chiavi di servizio o di registrazione.
- In caso di caduta dell'utensile controllarne la totale integrità.
- Accertarsi che il posto di lavoro sia libero da impedimenti.
- Il posto di lavoro deve essere sempre in ordine e ben illuminato. In particolare non devono essere presenti liquidi e gas infiammabili.
- Non lavorare in ambienti umidi o bagnati né tantomeno sotto la pioggia.
- Non utilizzare l'utensile in prossimità di fiamme libere.
- Eseguire i lavori per i quali l'utensile è stato costruito, non rischiare danni in lavori inadeguati.
- Nel lavoro mantenere sempre una posizione sicura e un buon equilibrio, usando idonee calzature.
- Usare un utensile di potenza adeguata al lavoro da svolgere, evitando inutili sovraccarichi, rischiosi per l'operatore e dannosi per la durata dell'utensile stesso.
- Do not use the riveting tool in the case of visible damage.
- If the A-weighted emission sound pressure level is more than 70 dB (A), you must use some hearing protections (anti-noise headset, etc.).
- The workbench and the work surface must be always clean and tidy. The untidy can cause damages to people.
- Do not allow unauthorized persons to use the working tools.
- Keep tools clean and in good working condition.
- Make sure all service or setting keys have been removed after performing repairs and/or adjustments.
- If the tool is dropped, check it carefully for any damage.
- Make sure the work area is free of any obstacle.
- The work area must always be kept neat and well-lit. In particular, flammable liquids or gases must not be present.
- Do not work in damp or wet areas, and especially not in the rain.
- Do not use the tool near open flames.
- Use the tool only for its intended purpose; do not risk causing damage through inappropriate use.
- Stand in a safe, well-balanced position while working. Wear appropriate shoes.
- Make sure the tool power is suited to the task at hand. Avoid unnecessary overloads, which are hazardous to the operator and detrimental to the life-span of the tool itself.
- L'outil à riveter ne doit pas être utilisé en présence de dommages évidents.
- En cas d'exposition quotidienne où le niveau de pression soit supérieur à la limite de sécurité 70 dB (A), l'on doit s'assurer la protection de l'ouïe (casque antibruit, réduction du temps d'exposition quotidienne, etc).
- La table et la place de travail doivent être toujours propres et rangées. Le désordre peut causer des dommages aux personnes.
- Personne (si étranger) ne peut utiliser les outils de pose.
- La riveteuse doit être toujours en bon état.
- Après la réparation et/ou le réglage, il faut s'assurer d'avoir enlevé les clés de réglage.
- En cas de chute de la riveteuse, contrôlez son intégrité.
- Assurez-vous que la zone de travail est dégagée.
- Le poste de travail doit toujours être en ordre et bien éclairé. En particulier, aucun liquide ou gaz inflammable ne devra être présent.
- Ne travaillez pas dans un milieu humide ou mouillé, ni sous la pluie.
- N'utilisez pas la riveteuse à proximité d'une flamme.
- N'exécutez que les travaux pour lesquels la riveteuse a été conçue. Ne risquez pas de causer des dégâts avec des travaux inadéquats.
- Lors du travail, maintenez toujours une position sûre et un bon équilibre et utilisez des chaussures adéquates.
- Utilisez une riveteuse de puissance correspondant au travail à effectuer. Evitez des surcharges inutiles et dangereuses pour l'opérateur et néfastes pour la durée de vie de la riveteuse.
- Verwenden Sie nicht das Nietwerkzeug bei offensichtlichen Schäden.
- Falls der A-bewerteten Emissionsschalldruckpegel 70 dB übersteigt, müssen Sie einen Gehörschutz verwenden
- Die Werkbank und Arbeitsfläche soll immer rein sein, ansonsten besteht Verletzungsgefahr.
- Werkzeuge dürfen durch Unbefugte nicht betrieben werden.
- Sicherstellen, daß sich die Werkzeuge stets in einem einwandfreien und sauberen Zustand befinden.
- Nach der Ausführung von Reparaturen und/oder Einstellungen sicherstellen, daß alle Werkzeug- und Einstellschlüssel entfernt wurden.
- Sollte das Werkzeug auf den Boden gefallen sein, muß es einer Generalinspektion unterzogen werden.
- Sicherstellen, daß der Arbeitsplatz frei von Hindernissen ist.
- Der Arbeitsplatz muß stets aufgeräumt und ausreichend beleuchtet sein. Insbesondere muß er frei von entflammaren Flüssigkeiten und Gasen sein.
- Niemals in feuchter oder nasser Umgebung oder im Regen arbeiten.
- Das Werkzeug nicht in der Nähe von offenem Feuer verwenden.
- Das Werkzeug ausschließlich zu dem Zweck gebrauchen, zu dem es konzipiert wurde. Ein zweckwidriger Gebrauch kann gefährlich sein!
- Bei der Arbeit darauf achten, stets eine stabile und sichere Lage einzunehmen; nötigenfalls geeignete Sicherheitsschuhe tragen.
- Ein Werkzeug mit einer der auszuführenden Arbeit angemessenen Leistung verwenden. Unnötige Überlastungen vermeiden, da sie zu einer Gefährdung des Benutzers führen und die Lebensdauer des Werkzeugs beeinträchtigen können.

E

**ATENCIÓN!!!**

No cumplir o despreciar las advertencias de seguridad puede perjudicar su incolumidad o la incolumidad de otras gentes y también el funcionamiento del equipo.

PL

**UWAGA!!!**

Nieprzestrzeganie lub zaniedbanie poniższych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa może mieć wpływ na Państwa bezpieczeństwo lub innych osób oraz może skutkować nieprawidłowym działaniem narzędzia.

RUS

**ВНИМАНИЕ!!**

Неисполнение или игнорирование следующих правил по безопасности может иметь серьезные последствия для вашей безопасности

PT

**ATENÇÃO!!!**

A inobservância ou negligência das seguintes advertências de segurança pode ter consequências na segurança dos operadores e no bom funcionamento da ferramenta.

- No utilice la remachadora en presencia de daños evidentes.
- En caso de exposición diaria en un lugar donde el nivel de Presión acústica emisión ponderada sea mayor que el límite de seguridad de 70 dB (A), utilizar medidas de protección del oído (auriculares o tapón supresor de ruidos, disminución del tiempo de exposición diaria, etc.).
- Mantener el banco y/o la zona de trabajo limpia, pues el desorden puede ocasionar daños a las personas.
- No se permiten a personas inexpertas tocar los equipos.
- Mantener los equipos en buena condición de uso y limpios.
- Después las operaciones de reparación y/o ajuste, asegurarse de haber quitado las llaves de servicio o de ajuste.
- En el caso de caída del equipo, controlar la total integridad.
- Asegurarse de que el área de trabajo esté libre de obstáculos.
- El lugar de trabajo debe estar siempre ordenado y bien iluminado. Especialmente no deben estar presentes líquidos y gases inflamables.
- No trabajar en ambientes húmedos o mojados ni tampoco bajo la lluvia.
- No utilizar el equipo en proximidad de llamas libres.
- Efectuar sólo los trabajos para los que el equipo ha sido construido, no arriesgarse a sufrir daños con trabajos inadecuados.
- Durante el trabajo, mantener siempre una posición estable y un buen equilibrio, utilizando zapatos adecuados.
- Utilizar un equipo de potencia adecuado al trabajo por efectuar, evitando inútiles esfuerzos, peligrosos para el operador y perjudiciales para la misma.
- Nie używać nitownicy w przypadku widocznych uszkodzeń.
- W przypadku codziennej ekspozycji personelu w otoczeniu, w którym poziom ciśnienia akustycznego emisji skorygowanego charakterystyką A przekracza wartość bezpieczeństwa 70 dB (A), należy korzystać z indywidualnych środków ochrony słuchu (nauszniki lub zatyczki przeciwhałasowe, redukcja dziennego czasu ekspozycji, itd.)
- Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości i porządku co zmniejsza ryzyko wypadku.
- Narzędzia mogą używać tylko osoby do tego uprawnione
- Należy utrzymywać narzędzia w czystości i w dobrym stanie technicznym.
- Po wykonaniu czynności naprawczych i/lub regulacyjnych, należy upewnić się, że klucze użyte do tych prac zostały wyjęte z urządzenia.
- Jeśli urządzenie spadnie na ziemię, należy sprawdzić, czy nie powstały uszkodzenia.
- Należy upewnić się, że miejsce pracy jest wolne od przeszkód.
- Miejsce pracy musi być zawsze utrzymane w porządku oraz dobrze oświetlone. W szczególności nie mogą się w nim znajdować płyny i gazy łatwopalne.
- Nie wolno pracować z urządzeniem w otoczeniu wilgotnym lub mokrym, lub tym bardziej podczas deszczu.
- Nie wolno pracować z urządzeniem w pobliżu otwartego ognia.
- Należy wykonywać takie prace, do których narzędzie zostało przeznaczone; nie ryzykować szkód podczas przeprowadzania nieprawidłowych czynności.
- Podczas pracy należy przyjąć stabilną pozycję pozwalającą na zachowanie równowagi i korzystać z odpowiedniego obuwia.
- Należy korzystać z urządzenia o mocy odpowiedniej do pracy, którą chce się przeprowadzić. Należy unikać przeciążeń, niebezpiecznych dla operatora i szkodliwych dla żywotności samego urządzenia.
- Не используйте заклепочный инструмент при наличии явных повреждений.
- В случае ежедневной работы операторов в помещении, в котором эквивалентный уровень испускаемого звукового давления А превышает предельное значение безопасности 70 дБ (А), необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты органов слуха (наушники или беруши; снизить время нахождения в шумном помещении т.п.).
- Необходимо поддерживать порядок и чистоту на рабочих местах, беспорядок может привести к ущербу для здоровья оператора.
- Не допускайте контакт посторонних с инструментом.
- Поддерживайте инструмент в чистоте и исправном состоянии.
- После проведения ремонта и/или наладки убирайте ремонтный инструмент (ключи).
- После падения всегда проверяйте целостность инструмента.
- Следите за тем, чтобы на рабочем месте отсутствовали посторонние препятствия.
- Рабочее место всегда должно быть в порядке и хорошо освещено. В атмосфере должны отсутствовать огнеопасные пары и газы.
- Не работайте во влажной атмосфере или под дождём.
- Не используйте инструмент вблизи источников открытого пламени.
- Используйте инструмент только по назначению. Не подвергайте себя опасности, выполняя работы, на которые инструмент не рассчитан.
- В процессе работы всегда сохраняйте надёжное и устойчивое положение. Используйте надлежащую обувь.
- Для выполнения работ используйте инструмент надлежащей мощности. Избегайте бесполезных перегрузок, представляющих опасность для оператора и вредных для самого инструмента.
- Não use a ferramenta de rebiteagem em caso de danos visíveis.
- Em caso de exposição diária pessoal em ambiente cujo nível de pressão acústica da emissão ponderada A seja superior ao limite de segurança de 70 dB (A), usar adequados equipamentos de proteção individual do ouvido (tampões, diminuição do tempo de exposição diária, etc.)
- Manter a bancada e/ou a área de trabalho limpa e ordenada, a desordem por causar danos à pessoa.
- Não deixar que pessoas estranhas às operações toquem nas ferramentas.
- Manter as ferramentas em bom estado e limpas
- Após realizar as operações de reparação e/ou regulação, certificar-se de ter removido as chaves de serviço ou regulação.
- Em caso de queda da ferramenta controlar a sua total integridade
- Certificar-se que o local de trabalho esteja livre de obstáculos.
- O posto de trabalho deve estar sempre em ordem e bem iluminado. Em particular não devem estar presentes líquidos e gases inflamáveis.
- Não trabalhar em ambientes húmidos ou molhados nem sob a chuva.
- Não utilizar a ferramenta junto de chamas livres.
- Realizar as operações para as quais a ferramenta foi construída, não arriscar danos em trabalhos inadequados.
- No trabalho manter sempre uma posição segura e em bom equilíbrio, usando um calçado idóneo.
- Usar uma ferramenta de potência adequada ao trabalho a realizar, evitando inúteis sobrecargas, perigosas para o operador e prejudiciais para a duração da ferramenta.


(I)



ATTENZIONE!!!

La mancata osservanza o trascuratezza delle seguenti avvertenze di sicurezza può avere conseguenze sulla vostra o altrui incolumità e sul buon funzionamento dell'utensile.

(GB)



CAUTION!!!

All the operations must be done in conformity with the safety requirements, in order to avoid any consequence for your and other people's security and to allow the best tool work way.


(F)



ATTENTION!!!

Le non respect des instructions suivantes peut avoir des conséquences désagréables pour vous-mêmes et pour l'intégrité d'autrui.

(D)



ACHTUNG!!!

Alle Arbeiten müssen in Übereinstimmung mit den Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden, um die eigene Sicherheit und die anderer Personen zu gewährleisten und die beste zu erreichen.

- Riporre la batteria in luogo asciutto e sicuro.
- Qualora la batteria presenti danni alla sua struttura sostituirla con una batteria nuova.
- Se la batteria avesse delle perdite di liquido fare attenzione a non venirci a contatto con la pelle.
- Nel caso di contatto epidermico lavarsi immediatamente con acqua e sapone, poi ricorrere subito alle cure di un medico.
- Nel caso gli occhi vengano a contatto con il liquido della batteria occorre sciacquarli immediatamente con acqua pulita per almeno dieci (10) minuti, e ricorrere subito alle cure di un medico.
- Non usare batterie di modello diverso da quella fornite.
- Assicurarsi che le superfici esterne della batteria siano asciutte e pulite prima di inserirla nell'apposito carica-batteria.
- Utilizzare esclusivamente il carica-batteria fornito dalla FAR S.r.l. onde evitare che la batteria produca scariche elettriche, surriscaldamenti o perdite di liquidi corrosivi.
- Le batterie possono essere dannose per l'ambiente e possono esplodere se esposte al fuoco o altre fonti di calore, pertanto non disperdere le batterie nell'ambiente e non incenerirle. Smaltire le batterie non più utilizzabili secondo le norme vigenti nel paese di utilizzo.
- Attenersi scrupolosamente a queste istruzioni.
- Store the battery in a safe, dry place.
- If the battery structure is damaged, replace it with a new one.
- Be careful to avoid skin contact if the battery leaks fluid.
- In case of accidental skin contact, wash the area thoroughly with soap and water and contact a doctor immediately.
- In case of eye contact with the battery fluid, rinse eyes with abundant running water for ten (10) minutes at least. Contact a doctor immediately.
- Do not use any battery model other than the one provided.
- Make sure the outer surfaces of the battery are clean and dry before inserting it in the battery charger.
- Use only battery charger provided by FAR S.r.l. to avoid sparks, overheating or battery fluid leakage.
- The batteries may be harmful to the environment, and may explode if exposed to fire or other sources of heat. Do not litter or incinerate. Dispose of batteries according to current regulations in your country.
- Follow these instructions closely.
- Conservez la batterie dans un endroit sec et protégé.
- Si la structure de la batterie est endommagée, remplacez-la par une nouvelle batterie.
- Si la batterie présente des pertes de liquide, veillez à ce que votre peau n'entre pas en contact avec le liquide.
- En cas de contact avec votre peau, lavez immédiatement avec du savon et consultez un médecin.
- Si le liquide de la batterie entre en contact avec vos yeux, il faut d'abord rincer les yeux à l'eau propre pendant au moins dix (10) minutes. Ensuite, consultez un médecin.
- N'utilisez pas de batterie d'un modèle différent du modèle fourni.
- Assurez-vous que les surfaces externes de la batterie sont sèches et propres avant de l'introduire dans le chargeur.
- N'utilisez que le chargeur proposé par FAR s.r.l. Cela vous évitera toutes décharges électriques, surchauffes ou pertes de liquides corrosifs de la batterie.
- Les batteries peuvent être nuisibles à l'environnement. Elles peuvent exploser si exposées au feu ou à d'autres sources de chaleur. N'abandonnez pas les batteries dans l'environnement et ne les brûlez pas. Éliminez les batteries inutilisables dans le respect des normes en vigueur dans le pays d'utilisation.
- Suivre scrupuleusement ces instructions.
- Den Akku an einem trockenen und geschützten Ort aufbewahren.
- Wenn der Akku äußere Beschädigungen aufweist, ist er durch einen neuen zu ersetzen.
- Vorsicht bei Austritt von Flüssigkeit aus dem Akku! Kontakt mit der Haut vermeiden!
- Bei Kontakt der Akkumulatorflüssigkeit mit der Haut die betroffenen Stellen unverzüglich mit Wasser und Seife waschen und anschließend sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
- Bei Kontakt der Akkumulatorflüssigkeit mit den Augen als erste Hilfemaßnahme die Augen mindestens zehn (10) Minuten mit sauberem Wasser spülen und anschließend sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
- Ausschließlich Akkumulatoren des mitgelieferten Typs verwenden.
- Vor dem Einsetzen des Akkus in das zugehörige Ladegerät sicherstellen, daß seine Außenflächen trocken und sauber sind.
- Ausschließlich das von FAR s.r.l. angebotene Ladegerät verwenden, um die Gefahr eines elektrischen Schlags, der Überhitzung oder des Austritts der korrosiven Akkumulatorflüssigkeit zu verhindern.
- Die Akkumulatoren sind umweltschädlich und können explodieren, wenn sie Feuer oder sonstigen Wärmequellen ausgesetzt werden. Daher dürfen die Akkumulatoren nicht in die Umwelt gelangen und nicht verbrannt werden. Unbrauchbare Akkumulatoren gemäß den im Betreiberland geltenden Bestimmungen entsorgen.
- Die vorstehenden Anweisungen strikt befolgen.

E

**ATENCIÓN!!!**

No cumplir o despreciar las advertencias de seguridad puede perjudicar su incolumidad o la incolumidad de otras gentes y también el funcionamiento del equipo.

PL

**UWAGA!!!**

Nieprzestrzeżenie lub zaniedbanie poniższych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa może mieć wpływ na Państwa bezpieczeństwo lub innych osób oraz może skutkować nieprawidłowym działaniem narzędzia.

RUS

**ВНИМАНИЕ!!**

Неисполнение или игнорирование следующих правил по безопасности может иметь серьезные последствия для вашей безопасности

PT

**ATENÇÃO!!!**

A inobservância ou negligência das seguintes advertências de segurança pode ter consequências na segurança dos operadores e no bom funcionamento da ferramenta.

- Colocar la batería en un lugar seco y seguro.
- En el caso de que la batería presente daños en su estructura, sustituirla con una batería nueva.
- Si la batería perdiese líquido, tengan cuidado de que éste no entre en contacto con la piel.
- En el caso de contacto epidérmico, lavarse inmediatamente con agua y jabón, a continuación recurrir inmediatamente a los cuidados de un médico.
- En el caso de que los ojos entren en contacto con el líquido de la batería hay que inmediatamente enjuagarlos con agua limpia durante al menos diez (10) minutos, a continuación recurrir inmediatamente a los cuidados de un médico.
- No usar baterías de modelo diferente de la suministrada.
- Asegurarse de que las superficies exteriores de la batería, estén secas y limpias antes de introducirla en el carga batería.
- Utilizar exclusivamente el carga batería propuesto por FAR s.r.l. con objeto de evitar descargas eléctricas, recalentamientos o pérdidas de líquidos corrosivos de la batería.
- Las baterías pueden ser dañosas para el ambiente y pueden explotar si se exponen al fuego o a otras fuentes de calor, por tanto no dejarlas a la intemperie y no incinerarlas. Eliminar las que ya no se pueden utilizar siguiendo las normas vigentes al respecto, en el país de utilización.
- Atenerse escrupulosamente a estas instrucciones.
- Przechowywać akumulator w suchym i bezpiecznym miejscu.
- Jeśli struktura akumulatora jest uszkodzona, należy wymienić go na nowy.
- Jeśli z akumulatora ma miejsce wyciek płynu, należy uważać, aby nie doszło do kontaktu płynu ze skórą.
- W przypadku kontaktu płynu akumulatorowego ze skórą, należy natychmiast przemyć dane miejsce wodą z mydłem i niezwłocznie zgłosić się do lekarza.
- Jeśli płyn akumulatorowy dostanie się do oczu, należy natychmiast przemyć je czystą wodą przez przynajmniej dziesięć (10) minut i niezwłocznie zgłosić się do lekarza.
- Nie należy korzystać z akumulatora innego typu niż oryginalnie dostarczony.
- Należy upewnić się, że zewnętrzna powierzchnia akumulatora jest sucha i czysta przed umieszczeniem go w ładowarce.
- Należy korzystać wyłącznie z ładowarki zalecanej przez firmę FAR s.r.l., co pozwoli uniknąć porażeni prądem, przegrzania oraz wycieków korozyjnych płynów z akumulatora.
- Akumulatory mogą być szkodliwe dla środowiska, mogą wybuchnąć, jeśli zostaną wystawione na działanie ognia i z tego powodu nie należy uwalniać ich do środowiska ani palić ich. Należy usunąć zużyty akumulator zgodnie z normami obowiązującymi w kraju, w którym korzysta się z urządzenia.
- Należy skrupulatnie stosować się do niniejszych instrukcji.
- Храните аккумуляторную батарею в сухом надёжном месте.
- При механических повреждениях аккумуляторной батареи замените её новой.
- При утечке жидкости из аккумуляторной батареи следите за тем, чтобы она не попала на кожные покровы.
- При попадании на кожу вымойте поражённые участки водой с мылом, затем обратитесь за медицинской помощью.
- При попадании жидкости из аккумуляторной батареи в глаза немедленно промойте их большим количеством чистой воды в течение не менее 10 минут, после чего обратитесь за медицинской помощью.
- Не используйте аккумуляторные батареи других моделей.
- Перед установкой аккумуляторной батареи убедитесь в том, что её наружные поверхности чистые и сухие.
- Во избежание перезаряда, перегрева или повреждения аккумуляторной батареи для зарядки используйте только зарядное устройство FAR S.r.l..
- Аккумуляторные батареи представляют опасность для окружающей среды и могут взорваться при попадании в огонь или перегреве. Не выбрасывайте их вместе с бытовыми отходами и не сжигайте. Утилизируйте аккумуляторные батареи в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства.
- Неукоснительно соблюдайте указания, представленные в данном руководстве.
- Colocar a bateria em um local seco e seguro.
- Caso a bateria apresente danos na sua estrutura, substitua-a por uma nova.
- Se a bateria apresentar fugas de líquido, prestar atenção para que este não entre em contacto com a pele.
- No caso de contacto epidérmico lavar-se imediatamente com água e sabão, depois procurar imediatamente um médico.
- Caso os olhos entrem em contacto com o líquido da bateria é necessário enxaguá-los imediatamente com água limpa por, pelo menos, dez (10) minutos e procurar imediatamente um médico.
- Não baterias de modelo diferente daquelas fornecidas.
- Certificar-se que as superfícies externas da bateria estejam secas e limpas antes de a inserir no específico carregador de bateria.
- Utilizar exclusivamente o carregador de bateria fornecido por FAR S.r.l. para evitar que a bateria produza descargas elétricas, aquecimentos excessivos ou vazamentos de líquidos corrosivos.
- As baterias podem ser prejudiciais para o ambiente e podem explodir se expostas ao fogo ou outras fontes de calor, portanto não as dispersar pelo ambiente e não as incinerar. Eliminar as baterias que já não são utilizáveis respeitando as normas em vigor no país de uso.
- Respeitar rigorosamente estas instruções.

I IDENTIFICAZIONE DELLA RIVETTATRICE

La rivettatrice **EB 500** è identificata da una targhetta adesiva indicante ragione sociale e indirizzo, designazione della macchina, marcatura CE. In caso di richiesta di assistenza tecnica fare sempre riferimento ai dati riportati nella marcatura.

GB TOOL IDENTIFICATION

The riveting tool **EB 500** is identified from a sticker shows company name and address of manufacturer, designation of the tool, CE. Always refer to the information on the riveting tool when requesting technical service.

F IDENTIFICATION DE L'OUTIL À RIVETER

L'outil de pose **EB 500** est identifié par un plaque signalétique adhésive indiquant raison sociale et adresse du fabricant, désignation de l'outil de pose, marquage CE. En cas de recours au service après-vente, il faut toujours se référer aux données indiquées sur la riveteuse.

D WERKZEUGIDENTIFIZIERUNG

Das Blindniet-Werkzeug **EB 500** ist durch eine Klebeschild, die den Firmennamen und Adresse des Herstellers, Angabe des Werkzeugs, CE Marke zeigt. Bei Anfragen an den technischen Kundendienst stets die auf dem Nietwerkzeug genannten Daten angeben.

E IDENTIFICACION DE LA REMACHADORA

La remachadora **EB 500** es identificada por una marca con razón social y dirección del productor, designación de la remachadora, marca CE. Al contactar el servicio de posventa, mencionar siempre los datos de la remachadora.

PL IDENTYFIKACJA NITOWNICY

Nitownica EB 500 jest oznaczona tabliczką z nazwą i adresem firmy, nazwą maszyny i oznakowaniem Ce. Korzystając z pomocy technicznej należy zawsze podać dane znajdujące się na oznaczeniu..

RUS ИДЕНТИФИКАЦИЯ УСТАНОВОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА

Идентификация заклепочника EB 500 производится с помощью маркировочной таблички, содержащей наименование и адрес компании-изготовителя, служебное назначение машины и маркировку Ce. При запросе технической поддержки необходимо указывать данные с маркировочной таблички.

PT IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA DE REBITAR

A máquina de rebitar EB 500 é identificada por uma placa adesiva que indica a razão social e o endereço, designação da máquina, marcação CE. Em caso de pedido de assistência técnica consultar sempre os dados indicados na marcação.



I DATI TECNICI

• Tensione di alimentazione	16 V-2 Ah
• Peso (inclusa la batteria)	1,800 Kg
• Peso Batteria	0,320 Kg
• Forza massima	10.000 N
• Corsa	21 mm
• Temperatura di utilizzo	-5°/+45°
• Valore medio quadratico ponderato in frequenza dell'accelerazione complessiva (Ac) a cui sono sottoposte le membra superiori	< 2,5 m/s ²
• Pressione acustica dell'emissione ponderata (A)	63 dBA
• Pressione acustica istantanea ponderata (C)	<130 dBC
• Potenza acustica ponderata (A)	75 dBA

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

La rivettatrice **EB 500** utilizza come fonte di energia una batteria Li-Ion 16 Volt-2Ah ricaricabile, fornita nella confezione.
 Per effettuare la ricarica della batteria utilizzare esclusivamente il carica-batteria fornito dalla **FAR**.
 Per le varie nozioni riguardanti il caricabatteria fare esclusivamente riferimento al manuale fornito unitamente allo stesso.
 Prima di inserire la spina del carica-batteria alla presa di corrente, accertarsi che il valore della tensione in linea corrisponda a quello contrassegnato sulla targhetta presente sullo stesso.
 Accertarsi che l'impianto elettrico generale sia dimensionato per sopportare il carico di targa richiesto (vedi dati tecnici).
 Assicurarsi che l'impianto elettrico sia stato realizzato secondo le norme di legge in vigore.
 Il cavo di alimentazione è munito di una apposita spina che va inserita in una presa dello stesso tipo.

GB TECHNICAL DATAS

• Supply voltage.....	16 V-2 Ah
• Weight.....	1,800 Kg
• Battery weight	0,320 Kg
• Maximum force	10.000 N
• Stroke	21 mm
• Operating temperature	-5°/+45°
• Root weighted mean square of overall acceleration frequency (Ac) to which arms are subjected.....	< 2.5 m/s ²
• A-weighted emission sound pressure level	63 dBA
• Peak C-weighted instantaneous sound pressure	<130 dBC
• A-weighted sound power	75 dBA

ELECTRICAL CONNECTION

The **EB 500** riveting tool is powered by a rechargeable Li-Ion battery 16 Volt-2Ah that is included in the packaging.
 Use only the battery charger supplied by **FAR** to recharge this battery.
 For information about the battery charger, see the instruction booklet supplied with it.
 Before plugging the battery charger into the power socket, make sure that the line voltage corresponds to the value indicated on the battery charger label.
 Make sure the main electrical system is properly sized to support the rated charge (see technical specifications).
 Make sure the electrical system complies with current regulations.
 The power cord has a plug that must be inserted into a matching socket.

F DONNÉES TECHNIQUES

• Tension d'alimentation	16 V-2 Ah
• Poids	1,800 Kg
• Poids de la batterie	0,320 Kg
• Force maximum	10.000 N
• Course	21 mm
• Température d'utilisation.....	-5°/+45°
• Valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence de l'accélération totale (Ac) à laquelle les bras sont soumis	< 2,5 m/s ²
• Pression acoustique de l'émission pondéré (A)	63 dBA
• Pression acoustique instantanée pondéré (C)	<130 dBC
• Puissance acoustique pondérée (A)	75 dBA

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

La riveteuse **EB 500** utilise comme source d'énergie une batterie rechargeable Li-Ion 16 Volt-2Ah, livrée avec le matériel.
 Pour effectuer le rechargement de la batterie, utiliser exclusivement le chargeur fourni par **FAR**.
 Pour toutes informations concernant le chargeur, se référer exclusivement à son propre manuel de mise en service.
 Avant de brancher le chargeur à la prise de courant, assurez-vous que la valeur de tension du réseau correspond à la valeur figurant sur la plaquette collée sur le chargeur.
 Assurez-vous que l'installation électrique générale est dimensionnée pour supporter la charge nominale demandée (voir données techniques).
 Assurez-vous que l'installation électrique est réalisée dans le respect des normes en vigueur.
 Le câble d'alimentation est équipé d'une fiche qui doit être introduite dans une prise du même type.

D TECHNISCHE DATEN

• Bemessungsspannung	16 V-2 Ah
• Gewicht (inkl. Batterie)	1,800 Kg
• Batteriegewicht	0,320 Kg
• Max. Setzkraft	10.000 N
• Hub	21 mm
• Betriebsumgebungstemperatur	-5°/+45°
• Gewichteter Effektivwert der Gesamtbeschleunigung (Ac), der die oberen Gliedmaßen ausgesetzt sind	< 2,5 m/s ²
• A-bewerteter Emissionsschalldruckpegel	63 dBA
• Momentaner C-bewerteter Emissionsschalldruckpegel	<130 dBC
• A-bewertete Schalldruckpegel	75 dBA

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Die Stromversorgung des Nietwerkzeugs **EB 500** erfolgt durch den zur Ausstattung gehörenden Li-Ion Akku 16 Volt-2Ah. Zum Aufladen des Akkus ausschließlich das von **FAR** gelieferte Ladegerät verwenden. Alle das Ladegerät betreffenden Informationen befinden sich in der mit diesem Gerät gelieferten Bedienungsanleitung.
 Vor dem Einstecken des Steckers des Ladegeräts in die Steckdose in jedem Fall sicherstellen, daß die Netzspannung der auf dem Leistungsschild des Ladegeräts angegebenen Bemessungsspannung entspricht.
 Sicherstellen, daß die elektrische Anlage vor Ort für die Bemessungslast des Geräts (siehe Leistungsschild) ausgelegt ist.
 Sicherstellen, daß die elektrische Anlage den geltenden Bestimmungen entspricht.
 Das Netzkabel verfügt über einen Stecker, der in eine Steckdose gleichen Typs einzustecken ist.

E DATOS TÉCNICOS

• Tensión de alimentación	16 V-2 Ah
• Peso	1,800 Kg
• Peso de batería	0,320 Kg
• Potencia máxima	10.000 N
• Carrera	21 mm
• Temperatura de utilización	-5°/+45°
• Valor medio cuadrático de la aceleración total registrado en frecuencia (Ac) ejercitado sobre los miembros articulados superiores	< 2,5 m/s ²
• Presión acústica emisión ponderada (A)	63 dBA
• Presión acústica instantánea emisión ponderada (C)	< 130 dBC
• Potencia acústica ponderada (A)	75 dBA

CONEXIÓN ELÉCTRICA

La remachadora **EB 400** utiliza como fuente de energía una batería recargable Li-Ion 16 Volt-2Ah, incluida en la confección. Para efectuar la recarga de la batería utilizar exclusivamente el carga batería suministrado por **FAR**.

Para todas nociones concernientes al carga batería referirse exclusivamente el manual suministrado junto a lo mismo. Sin embargo, antes de introducir la clavija del carga batería en la toma de corriente, verificar que el valor de la tensión de la línea corresponda a lo citado en la placa presente en el mismo.

Asegurarse de que la instalación eléctrica general esté dimensionada para soportar la carga nominal requerida (véase los datos técnicos).

Asegurarse de que la instalación eléctrica haya sido realizada según las normas de ley vigentes.

El cable eléctrico posee un específico enchufe que deberá ser conectado a una toma del mismo tipo.

PL DANE TECHNICZNE

• Napięcie zasilania	16 V-2 Ah
• Waga	1,800 Kg
• Masa akumulatora	0,320 Kg
• Siła maksymalna	10000 N
• Skok	21 mm
• Temperatura robocza	-5 st. C/ +45 St. C
• Przyspieszenie ręka/ramię	< 2,5 m/s ²
• Ciśnienie akustyczne emisji skorygowane charakterystyką A	63 dBA
• Chwilowe ciśnienie akustyczne skorygowane charakterystyką C	< 130 dBC
• Ciśnienie akustyczne skorygowane A	75 dBA

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Nitownica EB 400 wykorzystuje jako źródło energii dostarczony w opakowaniu akumulator Li-Ion 16 Volt-2Ah. W celu naładowania akumulatora należy korzystać wyłącznie z ładowarki dostarczonej przez firmę FAR. Informacje dotyczące ładowarki są zawarte wyłącznie w dołączonej do niej instrukcji.

Przed włożeniem wtyczki ładowarki do gniazdka, należy upewnić się, że wartość napięcia odpowiada wartości znajdującej się na tabliczce znamionowej ładowarki.

Należy również upewnić się, że instalacja elektryczna jest w stanie sprostać wymaganemu obciążeniu podanemu na tabliczce (zob. dane techniczne).

Upewnić się, że instalacja elektryczna spełnia obowiązujące normy.

Kabel zasilający jest zakończony wtyczką, którą należy włożyć do gniazdka tego samego typu.

RUS ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Напряжение питания	16 В-2 А·ч
• Вес	1,800 кг
• Вес батареи	0,320 кг
• Максимальная Мощность	10000 кН
• ХОД	21 мм
• Температура использования	-5°/+50°
• Среднее квадратное значение уравнивающее общей частоте ускорения (Ac) которой подвержены верхние конечности	< 2,5 м/с ²
• Эквивалентный уровень испускаемого звукового давления (А)	63 dBA
• Эквивалентный уровень мгновенного значения звукового давления (С)	<130 dBC
• Умеренный уровень шума (А)	75 dBA

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

В качестве источника энергии заклёпочник **EB 500** использует аккумуляторную батарею (Li-Ion; 16 В; 2 А·ч), входящую в комплект поставки.

Для зарядки аккумуляторной батареи используйте только зарядное устройство **FAR**.

Информацию о зарядном устройстве смотрите в руководстве по эксплуатации, входящем в комплект поставки самого устройства.

Перед вставкой вилки шнура зарядного устройства в розетку убедитесь в том, что параметры электрической сети соответствуют указанным на паспортной табличке устройства.

Убедитесь в том, что электроустановка рассчитана на потребляемый инструментом ток (см. технические характеристики).

Убедитесь в том, что электроустановка отвечает требованиям действующих норм.

Шнур питания оснащён вилкой, которая должна вставляться в розетки соответствующего типа.

PT DATOS TÉCNICOS

• Tensão de alimentação	16 V-2 Ah
• Peso	1,800 Kg
• Peso das baterias	0,320 Kg
• Força máxima	10.000 N
• Curso	21 mm
• Temperatura de utilização	-5°/+45°
• Valor médio quadrático ponderado em frequência da aceleração global,(Ac) ao qual são submetidos os membros superiores	< 2,5 m/s ²
• Pressão acústica da emissão ponderada (A)	63 dBA
• Pressão acústica instantânea ponderada (C)	< 130 dBC
• Potência acústica ponderada (A)	75 dBA

CONEXAO ELETRICA

A rebitadora EB 500 utiliza como fonte de energia uma bateria Li-Ion 16 Volt-2Ah recarregável, fornecida na embalagem.

Para recarregar a bateria usar exclusivamente o carregador de baterias fornecido por FAR.

Para as várias noções relativas ao carregador de baterias, consultar exclusivamente o manual fornecido com ele.

Antes de inserir a ficha do carregador de baterias à tomada de corrente, certificar-se que o valor de tensão na linha corresponda ao marcado na placa presente no mesmo.

Certificar-se que o sistema elétrico geral seja dimensionado para suportar a carga nominal pedida (ver os dados técnicos).

Certificar-se que o sistema elétrico tenha sido realizado de acordo com as normas legais em vigor.

O cabo de alimentação tem uma ficha específica que deve ser inserida em uma tomada do mesmo tipo.

I PARTI PRINCIPALI

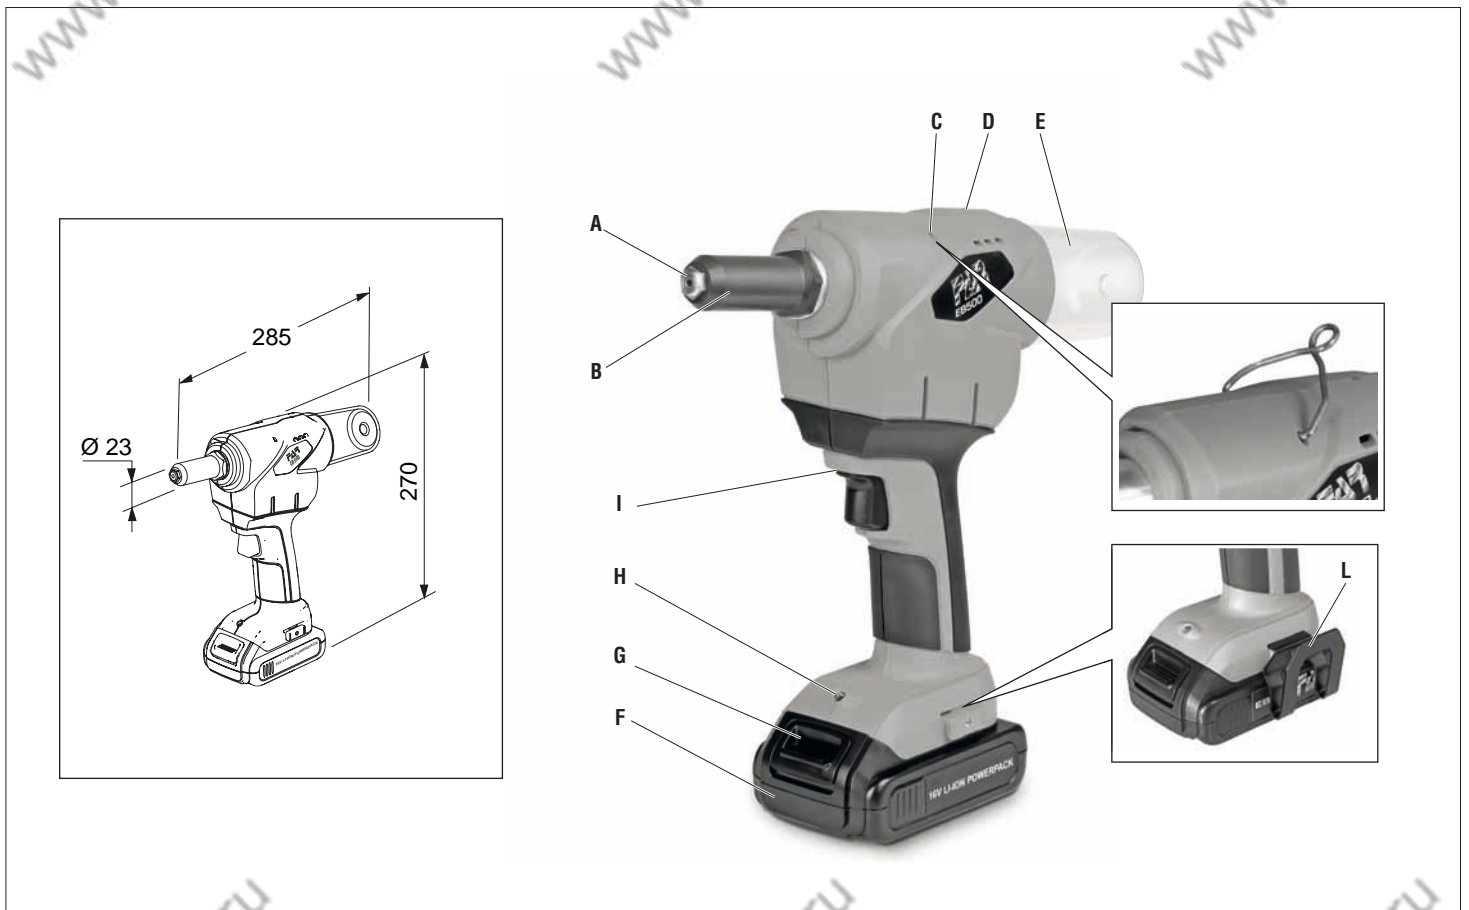
- A) Ugello
- B) Cannotto porta ugello
- C) Attacco bilanciatore
- D) Led Rosso / Giallo
- E) Contenitore chiodi
- F) Batteria ricaricabile con indicatore stato di ricarica
- G) Gancio bloccaggio / sbloccaggio batteria
- H) Led bianco
- I) Pulsante di trazione
- L) Fermaglio fissaggio cintura

GB MAIN COMPONENTS

- A) Nozzle
- B) Sleeve carrying nozzle
- C) Hole for Balancer connection
- D) Red/yellow LED
- E) Nails container
- F) Battery with state-of-charge indicator
- G) Battery lock/release
- H) White LED
- I) Tensile strenght button
- L) Belt clip

F PARTIES PRINCIPALES

- A) Buse
- B) Tube porte buse
- C) Trou pour l'étrier de suspension
- D) LED rouge/jaune
- E) Conteneur clous
- F) Batterie avec indicateur du niveau de charge
- G) Verrouillage / déverrouillage de la batterie
- H) LED blanche
- I) Bouton de traction
- L) Clip ceinture



D HAUPTTEILE

- A) Düsenträger
 B) Mundstück
 C) Loch für Balancerhalterung
 D) Rote/gelbe LED
 E) Behälter für Nägel
 F) Akku mit Ladestandsanzeige
 G) Akku Ver-/Entriegelung
 H) Weiße LED
 I) Auslöser für Ziehen
 L) Gürtelclip

E PARTES PRINCIPALES

- A) Boquilla
 B) Manguito portaboquilla
 C) Orificio par Toma balanceador
 D) LED rojo/amarillo
 E) Contenedor clavos
 F) Batería con indicador de estado de carga
 G) Bloqueo/desbloqueo de batería
 H) LED blanco
 I) Pulsador de tracción
 L) Clip para correa

PL GŁÓWNE CZĘŚCI SKŁADOWE

- A) Dysza
 B) Tuleja nosna dyszy
 C) Otwór na zaczep do balansera
 D) Czerwona/żółta dioda
 E) Pojemnik na gwoździe
 F) Akumulator ze wskaźnikiem naładowania
 G) Blokowanie/odblokowanie akumulatora
 H) Biała dioda
 I) Przycisk zrywania nitu
 L) Zaczep na pasek

RUS ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ**PT PARTES PRINCIPAIS**

- A) Bocal
 B) Cânula porta-bocal
 C) Furo para conexão do balanceador
 D) LED vermelho/amarelo
 E) Reservatório de pregos
 F) Bateria com indicação do estado da carga
 G) Bloqueio/desbloqueio da bateria
 H) LED branco
 I) Botão de tração
 L) Clipe para cinto

I PRIMA MESSA IN FUNZIONE

la batteria ricaricabile (F) viene fornita parzialmente carica. Per garantire le massime prestazioni della batteria (F), precedentemente al primo impiego caricare completamente la batteria (F) nell'apposito caricabatterie. A tal fine attenersi alle indicazioni sul livello di carica presenti sul caricabatterie. La batteria agli ioni di litio (F) può essere ricaricata in qualsiasi momento senza causare una riduzione della sua durata utile. L'interruzione dell'operazione di carica non danneggia la batteria (F). Il caricabatterie è dotato di un sistema di monitoraggio della temperatura che consente il caricamento solo nell'intervallo di temperatura compreso fra 0 °C e 40 °C.

Applicare il contenitore chiodi (E). Introdurre la batteria ricaricabile (F) dal lato anteriore nella base della rivettatrice, e assicurarsi che si innesti in sede.

Assicurarsi che l'ugello(A) montato sulla macchina sia idoneo al diametro del rivetto che si intende serrare, in caso contrario sostituirlo. consultare il capitolo "CAMBIO DI FORMATO".

GB COMMISSIONING

The battery (F) is partially charged on delivery. In order to ensure the full performance of the battery (F), charge the battery (F) completely in the charger before the first use. Observe the notes on the state of charge on the charger. The Li ion battery (F) can be recharged at any time without shortening its service life. Interruption of the charging cycle does not damage the battery (F). The charger is equipped with a temperature monitoring device that permits charging only in the temperature range between 0°C and 40°C.

Fit the nails container (E). Push the battery (F) into the foot of the tool from the front and ensure that the battery (F) is properly engaged.

Make sure that the nozzle (A) fitted on the machine is suitable for the diameter of the rivet to be tightened. If not, replace it. See chapter "CHANGE OF SIZE".

F PREMIÈRE MISE EN SERVICE

La batterie (F) est livrée partiellement chargée. Afin de garantir la pleine puissance de la batterie (F), la charger entièrement à l'aide du chargeur avant sa première utilisation. Respecter pour cela les consignes relatives à l'état de charge sur le chargeur. La batterie aux ions Li (F) peut être chargée à tout moment sans réduire la durée de vie. Une interruption du processus de charge n'endommage pas la batterie (F). Le chargeur est équipé d'un dispositif de surveillance de la température, autorisant la charge uniquement dans la plage de température comprise entre 0 °C et 40 °C.

Installer le conteneur clous (E) en le tournant vers la droite. Insérer la batterie (F) par l'avant dans le pied de l'outillage de pose et veiller ce qu'elle s'enclenche bien.

Veillez à ce que la buse (A) montée sur la machine soit adaptée au diamètre du rivet que vous avez l'intention de serrer sinon, remplacez-le. Consulter le chapitre « CHANGEMENT DE FORMAT ».

D ERSTE INBETRIEBNAHME

Der Akku (F) wird teilgeladen ausgeliefert. Um die volle Leistung des Akkus (F) zu gewährleisten, laden Sie vor dem ersten Einsatz den Akku (F) vollständig im Ladegerät auf. Beachten Sie hierzu die Hinweise über den Ladezustand auf dem Ladegerät. Der Li-Ionen-Akku (F) kann jederzeit aufgeladen werden, ohne die Lebensdauer zu verkürzen. Eine Unterbrechung des Ladevorganges schädigt den Akku (F) nicht. Das Ladegerät ist mit einer Temperaturüberwachung ausgestattet, welche ein Aufladen nur im Temperaturbereich zwischen 0 °C und 40 °C zulässt.

Setzen Sie den Behälter für Nägel (E). Schieben Sie den Akku (F) von vorne in den Fuß des Setzgerätes ein und stellen Sie sicher, dass der Akku (F) eingerastet ist.

Sicherstellen, dass die an der Maschine montierte Düse (A) für den Durchmesser des anzuziehenden Niets geeignet ist, andernfalls muss sie ersetzt werden, siehe Kapitel „FORMATWECHSEL“.

E PRIMEIRA COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO.

A bateria (F) é fornecida parcialmente carregada. De modo a garantir a capacidade total da bateria (F), carregue completamente a bateria (F) no carregador antes da primeira utilização. Para isso, observe as indicações do estado de carga no carregador. A bateria de iões de lítio (F) pode ser carregada em qualquer altura sem que o seu tempo de vida seja encurtado. A interrupção do processo de carga não prejudica a bateria (F). O carregador está equipado com um sistema de monitorização da temperatura que só permite o carregamento num intervalo de temperaturas entre 0 °C e 40 °C.

Aplicar o depósito coletor (E). Introduza a bateria (F) na base da máquina rebatadora pela parte da frente e assegure-se de que a bateria (F) fica encaixada.

Asegúrese de que la boquilla (A) en la máquina, sea adecuada para el diámetro del remache que se debe apretar, de lo contrario cámbiela, consulte el capítulo «VARIACION DE TAMAÑO».

PL PIERWSZE URUCHOMIENIE

Akumulator (F) dostarczany jest w stanie częściowo naładowanym. Aby zapewnić pełną moc akumulatora (F), należy przed pierwszym użyciem naładować go całkowicie w ładowarce. Przestrzegać przy tym wskazówek na ładowarce dotyczących stanu naładowania. Akumulator litowo-jonowy (F) można ładować w dowolnej chwili bez obawy o skrócenie jego żywotności. Przerwanie ładowania nie szkodzi akumulatorowi (F). Ładowarka wyposażona jest w nadzór temperatury, który dopuszcza ładowanie tylko w temperaturach od 0 do 40 °C.

Należy Pojemnik na gwoździe (E). Nasunąć akumulator (F) od przodu na stopkę nitownicy i upewnić się, że się zatrzasnął.

Upewnić się, że dysza (A) zamontowana na maszynie jest odpowiednia do średnicy mocowanego nitu, w przeciwnym razie wymienić. Patrz rozdział "ZMIANA ROZMIARÓW".

RUS ПЕРВИЧНЫЙ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Примечание: Аккумуляторная батарея (F) поставляется в частично заряженном состоянии. Чтобы гарантировать полную мощность батареи (F), перед первым использованием инструмента необходимо полностью зарядить батарею (F) в зарядном устройстве. Следует обратить внимание на индикатор зарядки на зарядном устройстве. Зарядка литий-ионной аккумуляторной батареи (F) возможна в любой момент, она не влияет на срок службы батарей. Прерывание процесса зарядки не вызывает повреждения аккумуляторной батареи (F). Зарядное устройство оснащено датчиком температуры, который допускает зарядку только в диапазоне от 0°C до +40°C.

Установите приемник (E). Вставьте аккумуляторную батарею (F) спереди в основание посадочного инструмента и убедитесь в том, что батарея (F) зафиксирована.

Проверить, что сопло (A), установленное на машине, соответствует диаметру устанавливаемой заклёпки, в противном случае заменить. См. главу "ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА".

PT PRIMEIRA COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

A bateria (F) é fornecida parcialmente carregada. De modo a garantir a capacidade total da bateria (F), carregue completamente a bateria (F) no carregador antes da primeira utilização. Para isso, observe as indicações do estado de carga no carregador. A bateria de íons de lítio (F) pode ser carregada em qualquer altura sem que o seu tempo de vida seja encurtado. A interrupção do processo de carga não prejudica a bateria (F). O carregador está equipado com um sistema de monitorização da temperatura que só permite o carregamento num intervalo de temperaturas entre 0 °C e 40 °C.

Aplique o depósito coletor (E), rodando-o para a direita. Introduza a bateria (F) na base da máquina rebitoradora pela parte da frente e assegure-se de que a bateria (F) fica encaixada.

Certificar-se que o bocal (A) montado na máquina seja idóneo ao diâmetro do rebite que se pretende apertar, caso contrário substituí-lo. Veja o capítulo "MUDANÇA DE TAMANHO".



I USO DELLA RIVETTATRICE

Per la messa in posa inserire il rivetto nell'ugello (A), premere il pulsante (I). Per espellere il chiodo troncato dopo il serraggio, ruotare la rivettatrice verso l'alto così facendo verrà guidato all'interno dell'apposito contenitore (E) presente nella parte posteriore della rivettatrice. Nel caso che sulla rivettatrice sia montato il tappo (T) tenere l'apparecchio rivolto verso il basso, in modo che il chiodo troncato fuoriesca dalla parte frontale. - **ATTENZIONE!!!** Dopo la rivettatura espellere sempre il chiodo.

Per un rendimento ottimale della rivettatrice si raccomanda che l'operatore, ai primi segnali di affaticamento durante il ciclo di serraggio, proceda alla ricarica della batteria (F) utilizzando esclusivamente il carica batteria fornito dalla FAR.

Per scollegare la batteria dalla rivettatrice premere il gancio (G) e sfilarla.



ATTENZIONE!!! PRIMA DI UTILIZZARE L'UTENSILE È ASSOLUTAMENTE NECESSARIO MONTARE IL CONTENITORE CHIODI (E) O IL TAPPO (T). I CHIODI TRANCIATI DEVONO ESSERE RACCOLTI IN UN APPOSITO CONTENITORE. NON DISPERDERE I CHIODI NELL'AMBIENTE.

GB HOW TO USE YOUR RIVETING TOOL

To use the tool, insert the rivet into the nozzle (A) and press the tensile strength button (I). To collect the truncated stem after riveting, turn the tool head face up to allow the nail to reach the proper container (E) on the back of the tool. If the riveting tool is fitted with a cap (T) keep the appliance facing downwards so that the truncated stem comes out from the front. **CAUTION!!!** After placing the rivet, always eject the nail.

For an ideal performance of the riveting tool, we recommend that the operator, after the first symptoms of fatigue during the fastening cycle, inserts the battery (F) into the battery charger, use only battery charger provided by FAR S.r.l.

To remove the battery from the tool, press the buttons (G) and slide it out.



ATTENTION!!! BEFORE USING THE TOOL IT IS ABSOLUTELY NECESSARY TO FIT THE NAILS CONTAINER (E), OR CAP (T). PLEASE DISPOSE OF NAILS CAREFULLY!

F MODE D'EMPLOI

Pour la mise en œuvre, introduisez le rivet dans la buse (A), appuyez sur le bouton (I). Pour contenir le clou découpé, après la pose du rivet, tournez la riveteuse vers le haut pour permettre au clou d'arriver jusqu'au boîtier (E) dans la partie postérieure de la riveteuse. Si le bouchon (T) est monté sur l'outil à riveter, laissez l'appareil dirigé vers le bas de manière à ce que le clou tranché sorte par l'avant. **ATTENTION!!!** Après le rivetage, éjectez toujours le clou.

Pour obtenir un bon fonctionnement du pistolet à riveter, nous recommandons que l'opérateur, après les premiers symptômes de fatigue pendant le cycle de serrage, remplace la batterie (F) dans le chargeur correspondant, n'utilisez que le chargeur proposé par FAR s.r.l.

Pour déconnecter la batterie du pistolet, pousser les boutons (G) et enlever la batterie.



ATTENTION!!! AVANT L'UTILISATION DE L'OUTIL, IL EST IMPÉRATIF DE MONTER LE RÉCUPÉRATEUR DE CLOUS (E) OU LE BOUCHON (T). LES CLOUS DÉTACHÉS DOIVENT ÊTRE COLLECTÉS DANS UN RÉCIPIENT ADEQUAT. N'ABANDONNEZ PAS LES CLOUS DANS L'ENVIRONNEMENT.

D GEBRAUCH DES NIETWERKZEUGS

Zum Nieten den Niet in das Mundstück (A) einsetzen und den Ziehdruckknopf (I) betätigen. Zum Enthalten des abgetrennten Schafts nach dem Vernieten das Nietwerkzeug nach oben drehen: Auf diese Weise wird der Schaft zum geeigneten Behälter (E) in die Unterseite des Nietwerkzeugs geleitet. Wenn die Kappe (T) am Nietwerkzeug angebracht ist, das Gerät nach unten gerichtet halten, so dass der Nietdorn vorne herausragt. **ACHTUNG!!!** Nach dem Nietvorgang immer den Nietdorn auswerfen.

Zur Gewährleistung des optimalen Betriebs des Nietwerkzeugs, wird es empfohlen, daß der Benutzer, nach den ersten Ermüdungserscheinungen beim Vernietzyklus, den Akku (F) in das Ladegerät einsetzt, ausschließlich das von FAR s.r.l. angebotene Ladegerät verwenden, um die Gefahr eines elektrischen Schlags, der Überhitzung oder des Austritts der korrosiven Akkumulatorflüssigkeit zu verhindern. Zum Lösen des Akkus vom Nietwerkzeug Drucktaster (G) drücken und den Akku herausziehen.



ACHTUNG!!!! VOR GEBRAUCH DES GERÄTS IST ES UNBEDINGT NOTWENDIG DEN BEHÄLTER FÜR NÄGEL (C) ODER DEN VERSCHLUSS (T) ZU MONTIEREN. DIE ABGETRENNTEN SCHÄFTE MÜSSEN IN EINEM GEEIGNETEN BEHÄLTER GESAMMELT WERDEN UND DÜRFEN NICHT IN DIE UMWELT GELANGEN.

E USO DE LA REMACHADORA

Por la colocación introducir el remache en el inyector (A), apretar el pulsador de tracción (I). Para contener el clavo truncado después de apretarlo, girar la remachadora hacia arriba, así el clavo será dirigido al interior del contenedor apropiado (E) presente en la parte inferior de la remachadora. Si la remachadora lleva montado el tapón (T) tenga el equipo colocado hacia abajo, para que el clavo truncado salga por la parte frontal. **¡¡¡ATENCIÓN!!!** Después del remachado expulse siempre el clavo.

Para un rendimiento óptimo de la remachadora, se recomienda que el operador, después de los primeros síntomas de fatiga durante el ciclo de fijación, reponga la batería (F) en el correspondiente carga batería. Utilizar exclusivamente el carga batería propuesto por FAR s.r.l.

Para desconectar la batería de la remachadora presionar los pulsadores (G) y extraerla.



¡ATENCIÓN!!! Antes de utilizar la herramienta es absolutamente necesario montar el recolector de vástagos (C), o el tapón (T). Los clavos cortados deberán recogerse en un específico contenedor. No dispersar los clavos en el ambiente.

PL EKSPLOATACJA NITOWNICY

Aby przeprowadzić nitowanie, należy wsunąć nit w dyszę (A) i nacisnąć przycisk (I). Następnie należy przechylić nitownicę do tyłu. W ten sposób ucięta część gwoździa przesunie się od odpowiedniego pojemnika (E), znajdującego się w tylnej części nitownicy.

Jeśli nasadka (T) jest zamontowana na nitownicy, trzymać urządzenie skierowane w dół w taki sposób, aby ścięty gwóźdź wychodził z przodu. **UWAGA!!!** Po nitowaniu zawsze wyciągnąć gwóźdź.

Aby zapewnić maksymalną sprawność nitownicy zaleca się, aby operator, przy pierwszych sygnałach słabnięcia mocy urządzenia podczas nitowania, umieścić akumulator (F) w ładowarce, należy korzystać wyłącznie z ładowarki zalecanej przez firmę FAR S.r.l.

Aby odłączyć akumulator od nitownicy, należy nacisnąć przyciski (G) i zdjąć go.



UWAGA!!! PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA NALEŻY OBOWIĄZKOWO ZAMONTOWAĆ POJEMNIK NA GWOŹDZIE (E) LUB LUB KOREK (T). UCIĘTE GWOŹDZIE MUSZĄ BYĆ GROMADZONE W ODPOWIEDNIM POJEMNIKU. NIE NALEŻY UWALNIAĆ ICH DO ŚRODOWISKA.

RUS ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТАНОВОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА

Для установки, вставить заклёпку в насадку (A), нажать на кнопку (I). Чтобы удержать отрезанную заклёпку после зажатия, повернуть заклёпочный аппарат вверх и, таким образом, заклёпка попадёт в специальный приёмник (E), расположенный в задней части заклёпочного аппарата.

Если на заклёпочнике установлены крышка (T), держать прибор направленным вниз, чтобы разрезанный гвоздь выходил с передней стороны. **ВНИМАНИЕ!** После установки заклёпки всегда извлекать гвоздь.

Для оптимальной эффективности заклёпочного аппарата, оператору рекомендуется, при первых признаках потери силы во время укладки заклёпок, поместить аккумулятор (F) в соответствующее зарядное устройство. Используйте только зарядное устройство FAR S.r.l..

Для того, чтобы отсоединить аккумулятор от заклёпочного аппарата нажать на кнопки (G) и снять его.



ВНИМАНИЕ!!! ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТА НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО УСТАНОВИТЬ ПРИЁМНИК ХВОСТОВИКОВ ЗАКЛЁПОК (E) ИЛИ КРЫШКА (T). ОТРЕЗАННЫЕ ЗАКЛЁПКИ ДОЛЖНЫ СОБИРАТЬСЯ В СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЁМНИК. НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ ЗАКЛЁПКИ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

PT USO DA MÁQUINA DE REBITAR

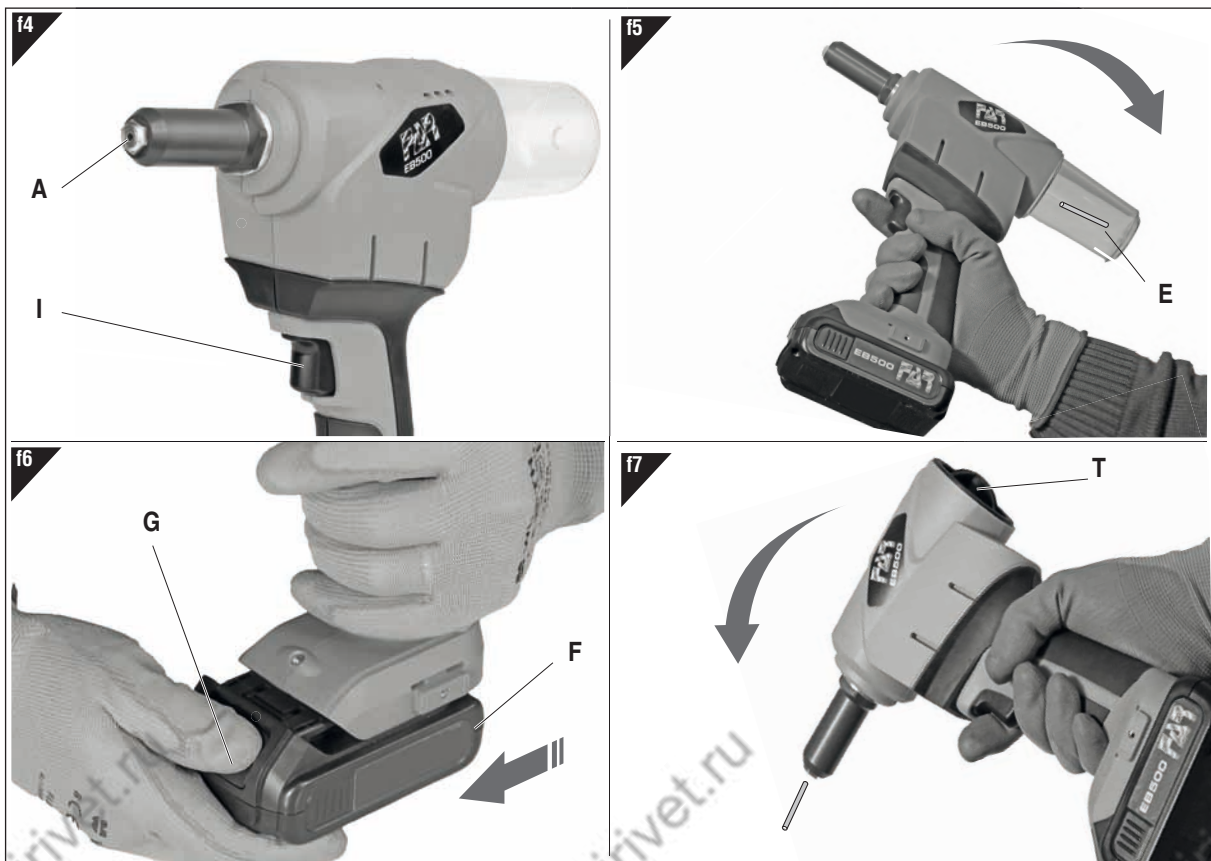
Para operar inserir o rebite no bocal (A), pressionar o botão (I). Para conter o prego truncado depois do aperto, rodar a rebitoradora para cima e, deste modo, será conduzido para o interior do específico contentor (E) presente na parte traseira da rebitoradora. Caso na rebitoradora esteja montada a tampa (T) manter o aparelho virado para baixo, de modo que o prego truncado saia pela parte frontal. **ATENÇÃO!!!** Depois da rebiteagem expelir sempre o prego.

Para um desempenho ideal da rebitoradora recomenda-se que o operador, aos primeiros sinais de esforço durante o ciclo de aperto, recolha a bateria (F) no relativo carregador de baterias, utilizar exclusivamente o carregador de bateria fornecido por FAR S.r.l. .

Para desconectar a bateria da rebitoradora pressionar o botão (G) e removê-la.



ATENÇÃO!!! ANTES DE USAR A FERRAMENTA É ABSOLUTAMENTE NECESSÁRIO MONTAR O CONTENTOR DE PREGOS (E) OU A TAMPA (T). OS PREGOS TRUNCADOS DEVEM SER RECOLHIDOS EM UM ESPECÍFICO CONTENTOR. NÃO DISPERSAR OS PREGOS CORTADOS NO AMBIENTE!



I **DISPOSITIVO DI SICUREZZA PER IL CONTENITORE CHIODI**

Tutte le rivettatrici sono dotate di un interruttore di sicurezza (J) che evita la possibilità di utilizzare la rivettatrice senza il contenitore chiodi (E). Non by-passare mai l'interruttore di sicurezza. Se si deve lavorare in punti angusti, al posto del contenitore chiodi (E) si può applicare il tappo (T). Se si lavora con il tappo (T), dopo il serraggio del rivetto, tenere l'apparecchio rivolto verso il basso, in modo che il chiodo troncato fuoriesca dalla parte frontale.



ATTENZIONE!!! PRIMA DI UTILIZZARE L'UTENSILE È ASSOLUTAMENTE NECESSARIO MONTARE IL CONTENITORE CHIODI (E) O IL TAPPO (T). I CHIODI TRANCIATI DEVONO ESSERE RACCOLTI IN UN APPOSITO CONTENITORE. NON DISPERDERE I CHIODI NELL'AMBIENTE.

GB **NAIL CONTAINER SAFETY DEVICE**

All riveting tools are equipped with a safety switch (J) that makes it impossible to use the tool without the nail container (E). Never bypass the safety switch. If you need to work in tight spots, apply the cap (T) in place of the nail container (E). If working with the cap (T), after tightening of the rivet, keep the appliance facing downwards so that the truncated stem comes out from the front.



ATTENTION!!! BEFORE USING THE TOOL IT IS ABSOLUTELY NECESSARY TO FIT THE NAILS CONTAINER (E), OR CAP (T). PLEASE DISPOSE OF NAILS CAREFULLY!

F **DISPOSITIF DE SÉCURITÉ POUR LE CONTENEUR À CLOUS**

Tous les outils à riveter sont équipés d'un interrupteur de sécurité (J) qui évite le risque d'utiliser l'outil à riveter sans le conteneur à clous (E). Ne jamais contourner l'interrupteur de sécurité. S'il faut travailler dans des points étroits, il est possible d'appliquer le bouchon (T) à la place du conteneur à clous (E). Si vous travaillez avec le bouchon (T), après le serrage du rivet, laissez l'appareil dirigé vers le bas de manière à ce que le clou tranché sorte par l'avant.



ATTENTION!!! AVANT L'UTILISATION DE L'OUTIL, IL EST IMPÉRATIF DE MONTER LE RÉCUPÉRATEUR DE CLOUS (E) OU LE BOUCHON (T). LES CLOUS DETACHES DOIVENT ÊTRE COLLECTES DANS UN RECIPIENT ADEQUAT. N'ABANDONNEZ PAS LES CLOUS DANS L'ENVIRONNEMENT.

D **SICHERHEITSVORRICHTUNG FÜR DEN NAGELBEHÄLTER**

Alle Nietwerkzeuge sind mit einem Sicherheitsschalter (J) ausgestattet, der die Verwendung des Nietwerkzeugs ohne Nagelbehälter (E) verhindert. Den Sicherheitsschalter auf keinen Fall umgehen. Wenn auf engstem Raum gearbeitet werden muss, kann anstelle des Nagelbehälters (E) die Kappe (T) angebracht werden. Wenn mit der Kappe (T) gearbeitet wird, nach Anzug des Niets das Gerät nach unten gerichtet halten, so dass der abgeschnittene Nagel vorne herausragt.



ACHTUNG!!!! VOR GEBRAUCH DES GERÄTS IST ES UNBEDINGT NOTWENDIG DEN BEHÄLTER FÜR NÄGEL (C) ODER DEN VERSCHLUSS (T) ZU MONTIEREN. DIE ABGETRENNTEN SCHÄFTE MÜSSEN IN EINEM GEEIGNETEN BEHÄLTER GESAMMELT WERDEN UND DÜRFEN NICHT IN DIE UMWELT GELANGEN.

E **DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA EL CONTENEDOR DE CLAVOS**

Todas las remachadoras llevan un interruptor de seguridad (J) que evita que se pueda usar esta máquina sin el contenedor de clavos (E). No desvíe nunca el interruptor de seguridad. Si debe trabajar en puntos estrechos, en lugar del contenedor de clavos (E) se puede colocar el tapón (T). Si se trabaja con el tapón (T) después de apretar el remache, tenga el equipo colocado hacia abajo, para que el clavo truncado salga por la parte frontal.



¡ATENCIÓN!!! Antes de utilizar la herramienta es absolutamente necesario montar el recolector de vástagos (C), o el tapón (T). Los clavos cortados deberán recogerse en un específico contenedor. No dispersar los clavos en el ambiente.

PL URZĄDZENIE ZABEZPIEZAJĄCE POJEMNIK NA GWOŹDZIE

Wszystkie nitownice są wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa (J), który zapobiega używaniu nitownicy bez pojemnika na gwoździe (E). Nigdy nie omijać wyłącznika bezpieczeństwa. Jeśli praca wykonywana jest w ciasnych miejscach, zamiast pojemnika na gwoździe (E) można założyć nasadkę (T). Jeśli nasadka (T) jest używana podczas pracy, po dokręceniu nitu trzymać urządzenie skierowane w dół w taki sposób, aby ścięty gwoździe wychodził z przodu.



UWAGA!!! PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA NALEŻY OBOWIĄZKOWO ZAMONTOWAĆ POJEMNIK NA GWOŹDZIE (E) LUB LUB KOREK (T). UCIĘTE GWOŹDZIE MUSZĄ BYĆ GROMADZONE W ODPOWIEDNIM POJEMNIKU. NIE NALEŻY UWALNIAĆ ICH DO ŚRODOWISKA.

RUS ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЁМКОСТИ ГВОЗДЕЙ

Все заклёпочные инструменты оснащены защитным выключателем (J), который не позволяет использовать заклёпочник без ёмкости с гвоздями (E). Запрещается обходить защитные выключатели. При работе в узких местах, вместо ёмкостей с гвоздями (E) можно устанавливать крышку (T). При работе с крышкой (T), после крепления заклёпки держать прибор направленным вниз, чтобы разрезанный гвоздь выходил с передней стороны.



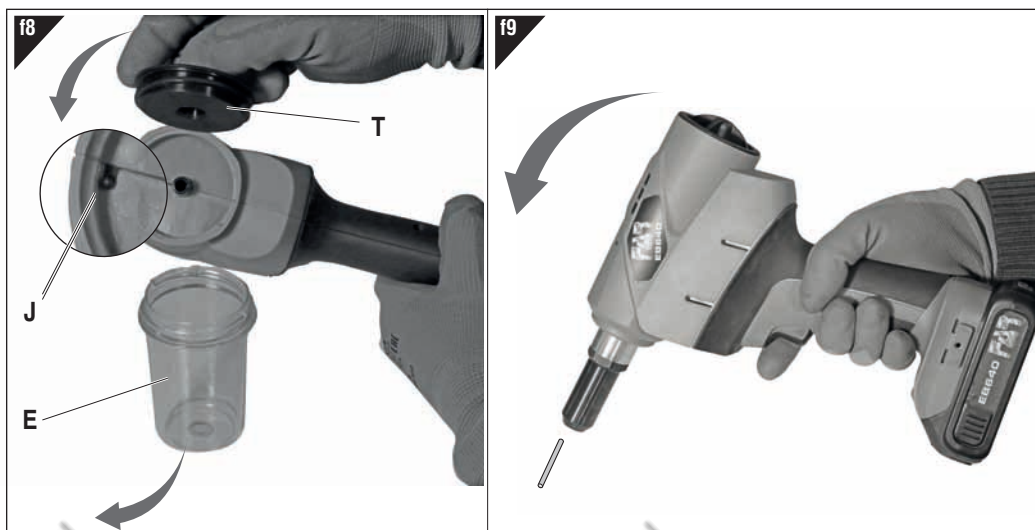
ВНИМАНИЕ!!! ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТА НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО УСТАНОВИТЬ ПРИЁМНИК ХВОСТОВИКОВ ЗАКЛЁПОК (E) ИЛИ КРЫШКА (T). ОТРЕЗАННЫЕ ЗАКЛЁПКИ ДОЛЖНЫ СОБИРАТЬСЯ В СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЁМНИК. НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ ЗАКЛЁПКИ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

PT DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA O CONTENTOR DE PREGOS

Todas as rebitoras estão equipadas com um interruptor de segurança (J) que evita a possibilidade de usar a rebitoradora sem o contentor de pregos (E). Nunca iludir o interruptor de segurança. Se se deve operar em pontos estreitos, em vez do contentor de pregos (E) é possível aplicar a tampa (T). Se se trabalha com a tampa (T), depois do aperto do rebite, manter o aparelho virado para baixo, de modo que o prego truncado saia pela parte frontal.



ATENÇÃO!!! ANTES DE USAR A FERRAMENTA É ABSOLUTAMENTE NECESSÁRIO MONTAR O CONTENTOR DE PREGOS (E) OU A TAMPA (T). OS PREGOS TRUNCADOS DEVEM SER RECOLHIDOS EM UM ESPECÍFICO CONTENTOR. NÃO DISPERSAR OS PREGOS CORTADOS NO AMBIENTE!.



I ATTACCO BILANCIATORE

Se si desidera appendere l'apparecchio a un bilanciatore, è possibile montare l'attacco bilanciatore (**K**) fornito in dotazione inserendolo negli appositi due fori (**C**). Prestare attenzione a non allargare troppo l'attacco bilanciatore (**K**), altrimenti potrebbe perdere il suo pretensionamento. Prima di appendere l'apparecchio controllare che l'attacco bilanciatore (**K**) sia bene in sede.

FERMAGLIO PER FISSAGGIO ALLA CINTURA

Con la vite (**M**) fissare il fermaglio per fissaggio alla cintura (**L**) alla base dell'apparecchio. Ai due lati dell'apparecchio, sulla base è presente un apposito filetto e due fessure (**O**) ricavate nel corpo. Periodicamente controllare che il fermaglio (**L**) sia bene in sede, altrimenti riserrare la vite (**M**).

GB BALANCER CONNECTION

If you wish to use the tool on a balancer, you can attach the balancer connection supplied (**K**) to the two bores (**C**) provided. Take care not to stretch the balancer connection (**K**) too far apart so that it does not lose its tension. Check that the balancer connection (**K**) is fitted securely before using the tool.

BELT CLIP

Attach the belt clip (**L**) to the foot of the tool using the screw (**M**). A corresponding thread and two slots (**O**) are recessed in the foot of the housing on both sides of the tool. Check at regular intervals that the clip (**L**) is still securely attached, otherwise retighten the screw (**M**).

F ETRIER DE SUPPORT

Pour pouvoir utiliser l'appareil sur un balancier, l'étrier de support fourni (**K**) peut être installé dans les deux alésages (**C**) prévus à cet effet. Veiller à ne pas trop étirer l'étrier de support (**K**) afin qu'il ne perde pas de sa tension. Avant d'accrocher l'appareil, contrôler si l'étrier de support (**K**) est bien fixé.

CLIP CEINTURE

Fixer le clip ceinture (**L**) à l'aide de la vis (**M**) sur le pied de l'appareil. Des deux côtés de l'appareil, un filetage et deux fentes (**O**) sont prévus au niveau du pied dans le boîtier. Contrôler régulièrement que le clip (**L**) soit encore bien fixé, dans le cas contraire resserrer la vis (**M**).

D BALANCERHALTERUNG

Sollten Sie das Gerät an einem Balancer benutzen wollen, können Sie den mitgelieferten Balancerhalterung (**K**) in die beiden dafür vorgesehenen Bohrungen (**C**) einsetzen. Achten Sie darauf, dass Sie den Balancerhalterung (**K**) nicht zu weit auseinanderziehen damit er seine Spannung nicht verliert. Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät aufhängen, ob der Balancerhalterung (**K**) fest sitzt.

GÜRTELCLIP

Befestigen Sie den Gürtelclip (**L**) mittels der Schraube (**M**) am Fuß des Gerätes. An beiden Seiten des Gerätes ist am Fuß ein entsprechendes Gewinde und zwei Schlitz (**O**) im Gehäuse eingelassen. Prüfen Sie regelmäßig ob der Clip (**L**) noch fest sitzt, sonst ziehen Sie die Schraube (**M**) nach.

E TOMA BALANCEADOR

Si quiere usar su aparato en un equilibrador, puede aplicar el toma balanceador (**K**) suministrada en los dos orificios (**C**) previstos al efecto. Cuidado de que el toma balanceador (**K**) no se abra demasiado para que no pierda su capacidad de tensión. Compruebe antes de colgar el aparato si el toma balanceador (**K**) está bien sujeta.

CLIP PARA CORREA

Fije el clip para correa (**O**) mediante el tornillo (**M**) en el pie del aparato. A ambos lados del aparato hay una oportuna rosca y dos ranuras (**L**) practicadas en la carcasa, en la zona del pie. Compruebe con regularidad que el clip (**O**) sigue estando firmemente sujeto, en caso contrario reapriete los tornillos (**M**).

PL ZACZEP DO BALANSERA

Jeżeli urządzenie ma być używane na balancerze, to Zaczep do balansera (K) można zamontować w dwóch przeznaczonych do tego otworach (C). Uważać, aby nie rozgiąć za bardzo Zaczep do balansera (K); w przeciwnym razie może stracić swoje napięcie. Przed zawieszeniem urządzenia sprawdzić, czy Zaczep do balansera (K) jest stabilnie osadzony.

ZACZEP NA PASEK

Zamocować zaczep na pasek (L) śrubą (M) do stopki urządzenia. Po obu stronach urządzenia w stopce znajduje się gwint i dwa rowki (O). Sprawdzać regularnie, czy zaczep (L) jest stabilnie zamocowany i w razie potrzeby dokręcić śrubę (M).

RUS КРЕПЛЕНИЕ БАЛАНСИРА

Чтобы подвесить инструмент к выравнивающему устройству, можно вставить прилагаемую в комплекте скобу Крепление балансира (K) в два предусмотренных для этого отверстия (C). Не допускайте чрезмерного растягивания скобы Крепление балансира (K), т.к. оно может привести к потере натяжения. Перед тем как подвесить инструмент, проверьте надежность фиксации скобы Крепление балансира (K).

ЗАЖИМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ПОЯСНОМУ РЕМНЮ

Закрепите зажим для крепления к поясному ремню (L) с помощью винта (M) на основании инструмента. С обеих сторон основания инструмента имеются две канавки (O) и резьбовое отверстие. Регулярно проверяйте надежность фиксации зажима (L), при необходимости подтяните винт (M).

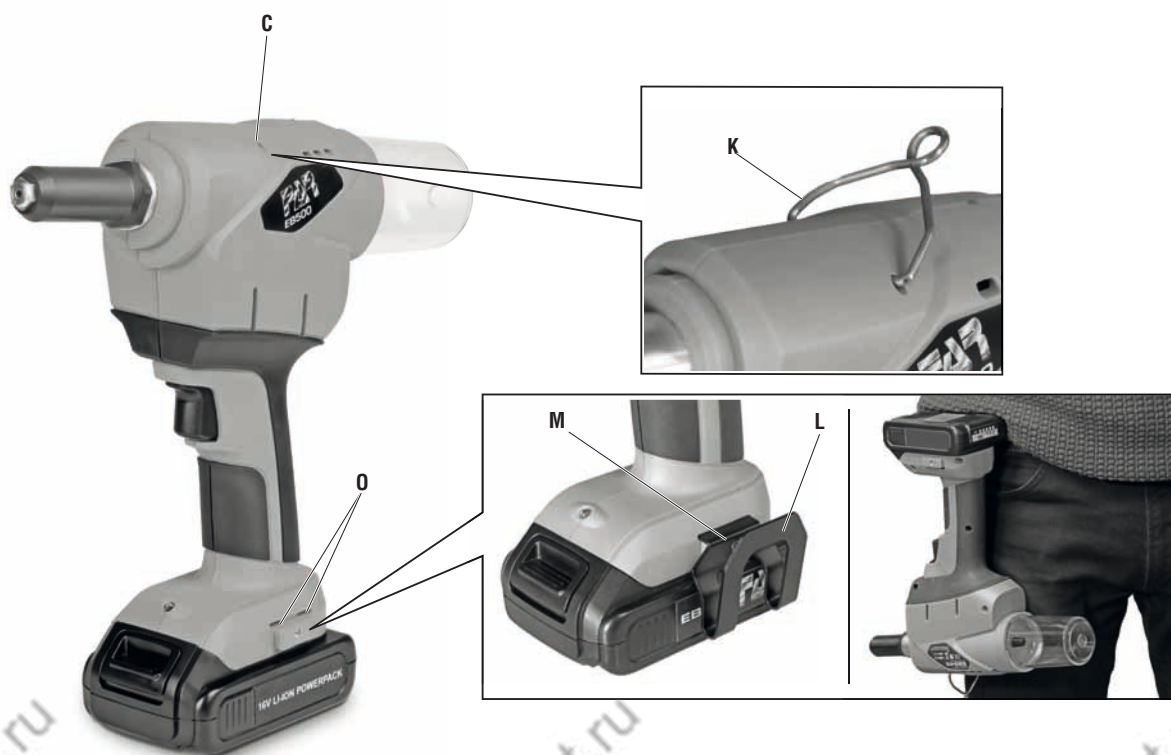
PT CONEXÃO DO BALANCEADOR

Se desejar utilizar o aparelho num balanceador, pode aplicar o conexão do balanceador (K) fornecido em conjunto nos dois furos (C) previstos para o efeito. Tenha o cuidado de não afastar as extremidades do conexão do balanceador (K) em demasia, para que não perca a tensão. Antes de suspender o aparelho, verifique se o conexão do balanceador (K) assenta corretamente.

CLIQUE PARA CINTO

Fixe o clipe para cinto (L) mediante o parafuso (M) na base do aparelho. Em cada um dos lados da base do aparelho, na carcaça encontra-se a rosca correspondente, assim como duas ranhuras (O). Verifique regularmente se o clipe (L) ainda assenta com firmeza; de outro modo, reaperte o parafuso (M).

f10



I ANOMALIE / MESSAGGI LUMINOSI

Se vengono utilizzati rivetti che superano la potenza indicata dell'utensile, l'apparecchio si ferma, si accende il LED rosso **(D)** e l'apparecchio ritorna in posizione di partenza. Attendere che si spenga il LED **(D)**, dopodiché è possibile riprendere a lavorare.

Se la batteria ricaricabile **(F)** è scarica la rivettatrice viene bloccata da un circuito di protezione. La rivettatrice porta a termine il ciclo in corso e si arresta. Il LED **(D)** diventa giallo. A questo punto sostituire la batteria scarica con una carica **(F)**. Il LED giallo **(D)** si spegne e si può riprendere a lavorare.

Se si inserisce una batteria di tipo non adatto, il LED **(D)** si accende alternando la luce rossa e quella gialla. Sostituire la batteria con una avente il voltaggio corretto **(F)**. Il LED **(D)** si spegne e si può riprendere a lavorare.

GB MALFUNCTIONS/SIGNAL LIGHTS

If fasteners are used beyond the specified performance capability of the tool, the tool stops, the red LED **(D)** comes on and the tool moves back to its starting position. Wait until the LED **(D)** goes out, then you can continue to work again.

When the battery **(F)** is discharged, the setting tool is protected by a protection circuit. The setting tool completes the cycle and then stops. The LED **(D)** lights up yellow. Now replace the discharged battery with a charged battery **(F)**. The yellow LED **(D)** goes out and you can continue to work.

If an incorrect battery is installed, the LED **(D)** flashes alternately red and yellow. Please replace the battery with a battery of the correct voltage **(F)**. The LED **(D)** goes out and you can continue to work.

F ANOMALIES/ SIGNAUX LUMINEUX

Lors de l'utilisation de connecteurs, dépassant la puissance indiquée de l'appareil, ce dernier s'arrête, la LED rouge **(D)** s'allume et l'appareil retourne en position initiale. Attendre que la LED **(D)** s'éteigne et reprendre les opérations.

Lorsque la batterie **(F)** est déchargée, l'outillage de pose est sécurisé par un circuit de protection. L'outillage de pose termine son cycle puis s'arrête. La LED **(D)** s'allume en jaune. Remplacer alors la batterie vide par une batterie chargée **(F)**. La LED jaune **(D)** s'éteint et les opérations peuvent reprendre.

Si une batterie inappropriée est installée, la LED **(D)** s'allume alternativement en rouge et jaune. Dans ce cas, remplacer la batterie par une batterie de tension appropriée **(F)**. La LED **(D)** s'éteint et les opérations peuvent reprendre.

D ANOMALIEN / LICHTZEICHEN

Bei Verwendung von Verbindern, die über der angegebenen Leistung des Gerätes liegen, stoppt das Gerät und die rote LED **(D)** leuchtet und fährt in die Ausgangsposition zurück. Warten Sie bis die LED **(D)**, danach können Sie weiterarbeiten.

Bei entladnem Akku **(F)** wird das Setzgerät durch eine Schutzschaltung gesichert. Das Setzgerät beendet den Zyklus und stoppt. Die LED **(D)** leuchtet gelb. Wechseln Sie jetzt den leeren gegen einen geladenen Akku **(F)**. Die gelbe LED **(D)** erlischt und Sie können weiterarbeiten.

Wird eine falsche Batterie eingesetzt, leuchtet die LED **(D)** im Wechsel rot und gelb. Bitte wechseln Sie den Akku gegen einen Akku mit der korrekten Spannung **(F)**. Die LED **(D)** erlischt und Sie können weiterarbeiten.

E ANOMALIAS / MENSAJES INTERMITENTES

Si usa piezas de unión que superan el rendimiento indicado del aparato, el mismo se detiene y se ilumina el LED rojo **(D)**, y se vuelve a la posición de partida. Espere hasta que el LED **(D)** se apague y podrá seguir trabajando.

Con la batería **(F)** descargada, la remachadora se asegura con un circuito de protección. La remachadora termina el ciclo y se detiene. El LED **(D)** se ilumina en amarillo. Cambie ahora la batería **(F)** vacía por otra cargada. El LED amarillo **(D)** se apaga y puede seguir con su trabajo.

Si se usa una batería incorrecta, el LED **(D)** se ilumina alternativamente en rojo y amarillo. Por favor cambie la batería por otra de voltaje correcto **(F)**. El LED **(D)** se apaga y puede seguir con su trabajo.

PL ANOMALIE / ŚWIATŁA KOMUNIKATY

W przypadku stosowania elementów złącznych wykraczających poza podaną moc urządzenia urządzenie zatrzymuje się, cofa do pozycji wyjściowej i zapala się czerwona dioda (D). Przed kontynuowaniem pracy odczekać, aż dioda (D) zgaśnie.

Przy rozładowanym akumulatorze (F) nitownicę zabezpiecza obwód ochronny. Nitownica kończy cykl i zatrzymuje się. Dioda (D) świeci na żółto. Wymienić wyczerpany akumulator na naładowany (F). Żółta dioda (D) gaśnie i można kontynuować pracę.

W przypadku włożenia nieprawidłowego akumulatora dioda (D) świeci na przemian na czerwono i żółto. Wymienić akumulator na akumulator o odpowiednim napięciu (F). Dioda (D) gaśnie i można kontynuować pracę.

RUS АНОМАЛИИ / СВЕТОВЫЕ СООБЩЕНИЯ

При использовании соединительных стержней, не соответствующих рабочим параметрам инструмента, работа инструмента прерывается, загорается красный светодиодный индикатор (D) и выполняется перевод в исходное положение. Подождите, пока погаснет светодиодный индикатор (D).

При разрядке аккумуляторной батареи (F) срабатывает защитная схема посадочного инструмента. Посадочный инструмент завершает текущий цикл и останавливается. Светодиодный индикатор (D) загорается желтым светом. Замените разряженную батарею на заряженную батарею (F). Когда желтый светодиодный индикатор (D) погаснет, можно продолжить работу.

Если установлена неверная батарея, светодиодный индикатор (D) попеременно горит красным и желтым светом. Установите аккумуляторную батарею с надлежащим напряжением (F). Когда светодиодный индикатор (D) погаснет, можно продолжить работу.

PT ANOMALIAS / MENSAGENS DE LUZ

Caso se utilizem conectores que excedam a capacidade indicada do aparelho, a máquina para e o LED vermelho (D) ilumina-se, regressando à posição inicial. Aguarde pelo LED (D); depois, pode continuar a trabalhar.

Se a bateria (F) estiver descarregada, a máquina rebitadora é resguardada por um circuito de proteção. A máquina rebitadora termina o ciclo e para. O LED (D) ilumina-se a amarelo. Troque agora a bateria vazia por uma carregada (F). O LED (D) amarelo apaga-se e é possível continuar a trabalhar.

Na eventualidade de se aplicar uma bateria incorreta, o LED (D) ilumina-se alternadamente a vermelho e a amarelo. Troque a bateria por outra bateria com a tensão correta (F). O LED (D) apaga-se e é possível continuar a trabalhar.



I CAMBIO DI FORMATO

Premere e tenere premuto il pulsante (I) in modo da portare la rivettatrice in posizione indietro.
Con la chiave in dotazione smontare l'ugello (A) . Una volta sostituito l'ugello rilasciare il pulsante (I).
Riporre l'ugello rimosso dalla rivettatrice nell'apposita scatola in dotazione, in modo da non disperderlo.
NOTA: Per la scelta dell'ugello appropriato consultare la tabella a pagina 8.

GB CHANGE OF SIZE

Press and hold the trigger (I) to bring the riveting tool to the back position.
Remove the nozzle (A) with the provided spanner. Release the trigger (I) after replacing the nozzle.
Put the removed nozzle back into the specific box so that it does not get dispersed.
PLEASE NOTE: See the table on page 8 to choose the appropriate nozzle.

F CHANGEMENT DE FORMAT

Appuyer sur le bouton (I) et le laisser enfoncé de manière à amener l'outil à riveter en position arrière.
Démontez la buse (A) avec la clé incluse. Une fois la buse remplacée, relâchez le bouton (I).
Ranger la buse qui a été enlevée de l'outil à riveter dans la boîte spécifique incluse pour ne pas la perdre.
REMARQUE : Pour choisir la buse adéquate, consulter le tableau de la page 8.

D FORMATWECHSEL

Die Taste (I) drücken und gedrückt halten, um das Nietwerkzeug in die hintere Position zu bringen.
Die Düse (A) mit dem mitgelieferten Schlüssel abmontieren. Nach Austausch der Düse die Taste (I) freigeben.
Die vom Nietwerkzeug entfernte Düse in ihre Kiste legen, damit sie nicht verloren geht.
ANMERKUNG: Für die Wahl der geeigneten Düse die Tabelle auf Seite 8 einsehen.

E VARIACION DE TAMAÑO

Pulse y mantenga presionado el botón (I) para que la remachadora se lleve hacia atrás.
Con la llave suministrada desmonte la boquilla (A) . Cuando haya cambiado la boquilla suelte el pulsador (I).
Coloque de nuevo la boquilla retirada de la remachadora en la caja suministrada, para no perderla.
NOTA: Para elegir la boquilla adecuada consulte la tabla de la página 8.

PL ZMIANA ROZMIARÓW

Wcisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk (I), aby ustawić nitownicę w położeniu do tyłu.
Za pomocą dostarczonego klucza zdemontować dyszę (A). Po wymianie dyszy zwolnić przycisk (I).
Usuniętą dyszę z nitownicy umieścić w odpowiednim dostarczonym pudełku, aby jej nie zgubić.
ADNOTACJA: Aby wybrać odpowiednią dyszę, zapoznać się z tabelą na stronie 8.

RUS ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА

Нажать и удерживать кнопку (I), чтобы перевести заклёпочник назад.
С помощью ключа, входящего в оснащение, демонтировать сопло (A). После замены сопла отпустить кнопку (I).
Разместить снятое сопло с заклёпочника в специальную коробку, входящую в оснащение, чтобы не потерять его.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для выбора подходящего сопла см. таблицу на стр. 8.

PT MUDANÇA DE TAMANHO

Pressionar e manter pressionado o botão (I) de modo a colocar a rebitoradora em posição atrás.
Com a chave fornecida desmontar o bocal (A). Depois de substituir o bocal libertar o botão (I).
Recolocar o bocal removido da rebitoradora na específica caixa fornecida, de modo a não perdê-lo.
NOTA: Para a escolha do bocal apropriado consultar a tabela na página 8.



I MANUTENZIONE MORSETTI



ATTENZIONE!
EFFETTUARE LE SUCCESSIVE OPERAZIONI SOLAMENTE DOPO AVERE RIMOSSO LA BATTERIA .
DOPO AVERE ESEGUITO LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ASSICURARSI DI AVERE RIMOSSO TUTTE LE CHIAVI DALL'UTENSILE
PRIMA DI RIMONTARE LA BATTERIA.

L'utilizzo prolungato della rivettatrice può dar luogo allo slittamento dei morsetti sul chiodo a causa del deposito di impurità. Si dovrà quindi procedere alla pulizia dei suddetti morsetti ed alla successiva lubrificazione, oppure in caso di usura che ne comprometta il corretto funzionamento, alla loro sostituzione. Smontare il canotto porta ugello (B) servendosi di una chiave commerciale di mm 27. Una volta rimosso il canotto porta ugello, servirsi di una chiave commerciale di mm 16 per smontare il cono porta morsetti (P) da cui saranno estratti i morsetti (Q).

GB CLAMPS MAINTENANCE AND CHANGE OF SIZE



CAUTION!
REMOVE THE BATTERY BEFORE PERFORMING THE FOLLOWING OPERATIONS.
WHEN MAINTENANCE IS OVER, MAKE SURE ALL KEYS HAVE BEEN REMOVED FROM THE TOOL BEFORE REFITTING THE BATTERY

The prolonged use of the riveting tool can cause the slipping of the clamps on the nail because of the impurities. For this reason, it is necessary to lubricate the clamps after cleaning. However, if clamps are worn out and their proper functioning compromised, they must be replaced.

First remove the head which carries the nozzle (B), by means of a standard spanner of 27 mm. use a standard 16 mm spanner to disassemble the clamps holding cone (P) and extract the clamps (Q).

F MORS ENTRETIEN ET CHANGEMENT DE FORMAT



ATTENTION !
N'EFFETUER LES OPÉRATIONS SUIVANTES QU'APRÈS AVOIR ENLEVÉ LA BATTERIE.
APRÈS AVOIR EFFECTUÉ LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN, S'ASSURER D'AVOIR ENLEVÉ TOUTES LES CLÉS DE L'OUTIL AVANT DE
REMONTÉ LA BATTERIE

L'utilisation prolongée de l'outil à riveter peut provoquer le glissement des étaux sur le clou, à cause de dépôt d'impurité. Il faudra donc nettoyer les étaux et, ensuite, les lubrifier. En cas d'usure, si elle comporte une altération de leur correct fonctionnement, il faudra au contraire remplacer les étaux mêmes.

Enlever la tête porte buse (B) en utilisant une clé plate standard de 27 mm. se servir d'une clé commerciale de 16 mm pour démonter le cône porte-étaux (P), d'où on doit extraire les mors (Q).

D SPANNBACKEN WARTUNG



ACHTUNG!
FOLGENDE VORGÄNGE ERST DURCHFÜHREN, NACHDEM DER AKKU ENTFERNT WURDE.
NACH ABGESCHLOSSENEN WARTUNGSARBEITEN SICHERSTELLEN, DASS ALLE SCHLÜSSEL VOM WERKZEUG ABGEZOGEN SIND,
BEVOR DER AKKU WIEDER MONTIERT WIRD

Die lang andauernde Benutzung des Nietwerkzeuges kann zum Rutschen der Spannbacken auf dem Nagel führen, wegen des Sichablagerns von Unreinheiten. Die oben genannten Spannbacken müssen daher gereinigt und danach geschmiert werden. Beim Verschleiß, falls der einwandfreie Betrieb dadurch beeinträchtigt wird müssen die Spannbacken ersetzt werden. Der Düsenräger ist durch einen 27 mm handelsüblichen Gabelschlüssel auszuspannen (B). Den Klemmenhalterkonus (P) mit einem handelsüblichen 16-mm-Schraubenschlüssel abmontieren, woraus die Spannbacken (Q) herauszunehmen sind. Den Klemmenhalterkonus (P) mit einem handelsüblichen 16-mm-Schraubenschlüssel abmontieren.

E MANTENIMIENTO MORDENTES



¡ATENCIÓN!
HAGA LAS OPERACIONES SIGUIENTES SOLO DESPUÉS DE HABER RETIRADO LA BATERÍA.
DESPUÉS DE REALIZAR LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO ASEGÚRESE DE QUE HA QUITADO TODAS LAS LLAVES DE LA
HERRAMIENTA, ANTES DE VOLVER A MONTAR LA BATERÍA

El uso prolongado de la remachadora puede dar lugar al deslizamiento de los bornes sobre el clavo, causado por depósitos de impurezas. Se deberá por lo tanto proceder a la limpieza de dichos bornes y a la sucesiva lubricación. Sin embargo, si los bornes están desgastados y su funcionamiento está comprometido, proceder a su reemplazo.

Es necesario desmontar la cabeza porta inyector (B), empleando una llave de tipo estandar de mm. 27. use una llave comercial de 16 mm para desmontar el cono porta bornes (P) y extraer los bornes (Q).

PL KONSERWACJA ZACISKÓW



UWAGA!
KOLEJNE CZYNNOŚCI NALEŻY WYKONYWAĆ DOPIERO PO WYJĘCIU AKUMULATORA.
PO WYKONANIU CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH, PRZED PONOWNYM MONTAŻEM AKUMULATORA, NALEŻY USUNĄĆ WSZYSTKIE KLUCZE Z NARZĘDZIA

Po długim i intensywnym użytkowaniu, może pojawić się efekt "ślizgania" szczęk, spowodowane to jest osadzeniem się na nich metalowych zanieczyszczeń. W takim przypadku należy wyjąć i oczyścić szczęki, a w razie ich mocnego zużycia, należy wymienić je na nowe.

Należy zdemontować tulejkę (B) używając klucza 27 mm. Użyć dostępnego w handlu klucza 16 mm, aby wymontować stożek obsadowy zacisków (P) z którego wyjmujemy szczęki (Q).

RUS ЗАМЕНА ЗАЖИМОВ



ВНИМАНИЕ!
ВЫПОЛНЯТЬ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА.
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ ПРОВЕРИТЬ, ЧТО ИЗВЛЕЧЕНЫ ВСЕ КЛЮЧИ ИЗ ИНСТРУМЕНТА ПЕРЕД ТЕМ, КАК УСТАНОВЛИВАЕТСЯ НА МЕСТО АККУМУЛЯТОР.

Длительное использование инструмента может привести к соскальзыванию зажимов для гвоздей из-за накопления засоряющих частиц. В таком случае будет необходимым прочистить и смазать зажимы, или в случае их износа сменить.

Демонтируйте втулку для насадок (B) пользуясь обычным ключом на 27мм. С помощью ключа (других производителей) на 16 мм демонтировать конус-держатель зажимов (P), который содержит зажимы (Q).

PT MANUTENÇÃO DE MORDENTES

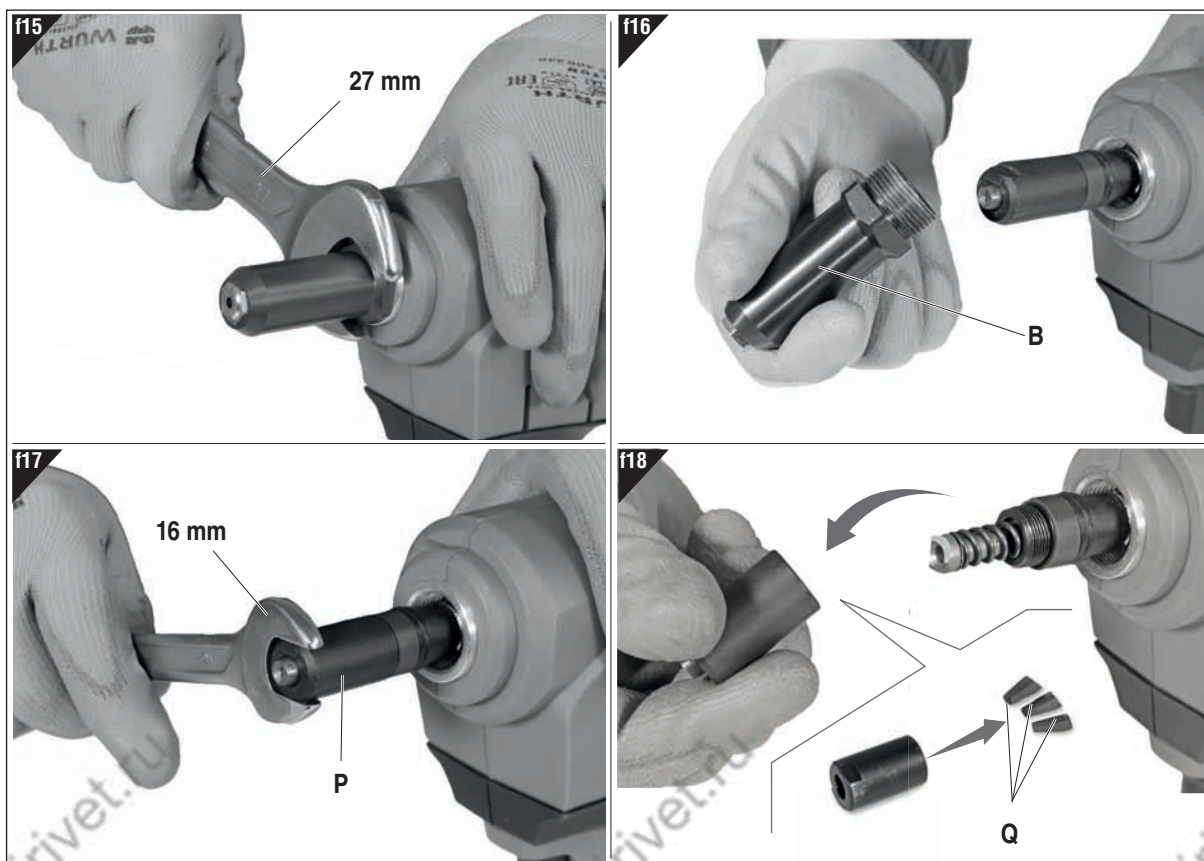


ATENÇÃO!
REALIZAR AS SEGUINTE OPERAÇÕES APENAS DEPOIS DE TER REMOVIDO A BATERIA.
DEPOIS DE TER REALIZADO AS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO, CERTIFICAR-SE DE TER REMOVIDO TODAS AS CHAVES DA FERRAMENTA ANTES DE VOLTAR A MONTAR A BATERIA.

O uso prolongado da máquina de rebitar pode causar o deslizamento dos terminais no prego devido a depósito de impurezas.

Por isso deve-se limpar tais terminais e depois lubrificá-los ou, em caso de desgaste que comprometa o seu correto funcionamento, substituí-los.

Desmontar a cânula porta-bocal (B) usando uma chave comercial de mm 27. Usar uma chave comercial de 16 mm para desmontar o cone porta-terminais (P) do qual serão extraídos os terminais (Q).



I BATTERIA RICARICABILE

La batteria ricaricabile (F) è dotata sul lato anteriore di un gancio di blocco/sblocco (G). Per inserire o estrarre la batteria dall'apparecchio, spingere il gancio di blocco/sblocco verso il basso e introdurre la batteria (F) nella base dell'apparecchio, o estrarla. Il livello di carica della batteria è visualizzabile premendo il pulsante test (S) dell'indicatore di stato sul lato posteriore. Utilizzare la batteria (F) della rivettatrice solo nell'intervallo di temperatura consentito che va da -5 a 45 °C. Effettuare la ricarica della batteria (F) solo nell'intervallo di temperatura compreso tra 0 e 40 °C. Utilizzare solo il caricabatterie omologato. Non cortocircuitare mai la batteria ricaricabile (F). Non continuare a utilizzare la batteria (F) nel caso in cui essa presenti danni esterni. Tenere la batteria (F) lontana da umidità e liquidi. Nell'eventualità si verificassero perdite di liquido dalla batteria, fare attenzione che lo stesso non venga a contatto con la pelle.

- In caso di:
- 1. Contatto epidermico**, lavarsi immediatamente ed accuratamente con acqua e sapone, poi ricorrere subito alle cure di un medico.
 - 2. Contatto con gli occhi**, sciacquarli abbondantemente con acqua pulita per almeno 10 minuti, poi ricorrere subito alle cure di un medico.

CONSERVAZIONE DELLA BATTERIA RICARICABILE

Proteggere la batteria (F) da umidità e acqua. Conservare la batteria (F) solo nell'intervallo di temperatura ottimale che va da -30 °C a 25 °C. Senza ricarica è possibile conservare le batterie (F) nel seguente modo: durata conservazione tra -30 e +25 °C: 1,5 anni durata conservazione tra +25 e +45 °C: 3 mesi, durata conservazione tra +45 e +60 °C: 1 mese. Non lasciare la batteria (F) in auto, ad es. d'estate. Un tempo di funzionamento notevolmente ridotto dopo la ricarica indica che la batteria (F) è usurata e va sostituita. Le batterie possono essere dannose per l'ambiente e possono esplodere: non tentare di aprirle, non esporle al fuoco o altre fonti di calore e proteggerle da urti. Non incenerire. Non disperdere nell'ambiente. Smaltire le batterie, accessori ed imballaggio non più utilizzabili secondo le norme vigenti nel paese di utilizzo. L'utilizzatore è responsabile del corretto smaltimento della batteria.

GB BATTERY

The battery (F) has a latch (G) on the front side. To insert or remove the battery, press the latch downwards and push the battery (F) into the foot of the tool or pull it out. The battery charge level can be viewed by pressing the test button (S) of the status indicator at the back. Use the battery (F) in the setting tool only in the specified temperature range between -5 and 45°C. Charge the battery (F) only in a temperature range between 0 and 40°C. Use only the approved charger. Never short-circuit the battery (F). If the battery (F) shows signs of visible damage, do not use it any longer. Keep the battery (F) away from moisture and liquids. Be careful to avoid skin contact if the battery leaks fluid.

- In case of:
- 1. Accidental skin contact**, wash the area thoroughly with soap and water and contact a doctor immediately.
 - 2. Accidental eye contact**, rinse eyes with abundant running water for at least 10 minutes. Contact a doctor immediately.

BATTERY STORAGE

Protect the battery (F) from moisture and liquids. Store the battery (F) only in the optimum temperature range between -30°C and 25°C. The battery (F) can be stored as follows without recharging: Storage period between -30 and +25°C – 1.5 years. Storage period between +25 and +45°C – 3 months. Storage period between +45 and +60°C – 1 month. Do not leave the battery (F) in the car, e.g. in the summer. A significantly shorter operating time after recharging indicates that the battery (F) is worn out and has to be replaced. Observe the instructions on disposal. Batteries may be harmful to the environment and may explode. Do not attempt to open them. Do not expose to fire or other sources of heat. Do not incinerate. Do not litter. Dispose of batteries according to current regulations in your country. The user is directly responsible for proper disposal of batteries

F BATTERIE

La batterie (F) présente un dispositif de verrouillage / déverrouillage (G) à l'avant. Pour installer ou retirer la batterie dans l'appareil, pousser le dispositif de verrouillage / déverrouillage vers le bas, et insérer la batterie (F) dans le pied de l'appareil ou l'extraire. Le niveau de charge de la batterie est visible en appuyant sur le bouton de test (S) de l'indicateur d'état à l'arrière. Utiliser la batterie (F) dans l'outillage de pose uniquement dans la plage de température autorisée de -5 à 45 °C. Charger la batterie (F) uniquement dans une plage de température comprise entre 0 et 40 °C. Utiliser uniquement le chargeur autorisé. Ne jamais court-circuiter la batterie (F). Ne plus utiliser la batterie (F) si un endommagement est visible à l'extérieur. Tenir la batterie (F) éloignée de l'humidité et des liquides. Au cas où une perte de liquide interviendrait, veillez à ce que le liquide n'entre pas en contact avec votre peau.

- En cas de:
- 1. Contact avec la peau**, lavez immédiatement et avec soin vos mains à l'eau et au savon. Ensuite consultez tout de suite un médecin.
 - 2. Contact avec les yeux**, rincez vos yeux à l'eau propre pendant au moins 10 minutes. Ensuite consultez immédiatement un médecin.

STOCKAGE DE LA BATTERIE

Protéger la batterie (F) de l'humidité et de l'eau. Stocker la batterie (F) dans une plage de température optimale comprise entre -30 °C et 25 °C. Sans être chargées, les batteries (F) peuvent être stockées de la manière suivante : Durée du stockage entre -30 et +25 °C – 1,5 an. Durée du stockage entre +25 et +45 °C – 3 mois. Durée du stockage entre +45 et +60 °C – 1 mois. En été, ne pas laisser la batterie (F) dans la voiture par exemple. Un temps de fonctionnement considérablement réduit après la charge indique que la batterie (F) est usée et doit être remplacée. Respecter les consignes de recyclage. Les batteries peuvent être nuisibles pour l'environnement et elles peuvent exploser. N'essayez pas de les ouvrir, ne les exposez pas au feu ou à d'autres sources de chaleur et protégez-les contre les chocs. Ne les brûlez pas. Ne les abandonnez pas dans l'environnement. Éliminez les batteries, les accessoires et l'emballage inutilisables dans le respect des normes en vigueur dans le pays d'utilisation. L'utilisateur est responsable de l'élimination correcte de la batterie.

D AKKU

Der Akku (F) hat eine Ver-/Entriegelung (G) an der Vorderseite. Zum Einlegen oder Entnehmen des Akkus aus dem Gerät, drücken Sie die Ver-/Entriegelung nach unten und schieben Sie den Akku (F) in den Gerätefuß, bzw. ziehen Sie sie heraus. Der Ladezustand des Akkus kann durch Drücken der Test-Taste (S) der Statusanzeige auf der Rückseite angezeigt werden. Benutzen Sie den Akku (F) im Setzgerät nur im zugelassenen Temperaturbereich von -5 bis 45 °C. Laden Sie den Akku (F) nur in einem Temperaturbereich zwischen 0 und 40 °C. Verwenden Sie nur das zugelassene Ladegerät. Schließen Sie den Akku (F) niemals kurz. Bei äußeren Beschädigungen benutzen Sie den Akku (F) nicht mehr. Halten Sie den Akku (F) von Feuchtigkeit und Flüssigkeiten fern. Falls Flüssigkeit aus dem Akku austreten sollte, jeden Kontakt mit der Haut vermeiden.

- Erste Hilfe bei:
- 1. Kontakt mit der Haut**: die betroffenen Stellen unverzüglich mit Wasser und Seife waschen und anschließend sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
 - 2. Kontakt mit den Augen**: die Augen mindestens zehn (10) Minuten mit sauberem Wasser spülen und anschließend sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

AKKU-LAGERUNG

Schützen Sie den Akku (F) vor Feuchtigkeit und Wasser. Lagern Sie den Akku (F) nur im optimalen Temperaturbereich von -30 °C bis 25 °C. Ohne aufzuladen können Sie die Akkus (F) wie folgt lagern: Lagerungsdauer zwischen -30 bis +25 °C – 1,5 Jahre. Lagerungsdauer zwischen +25 bis +45 °C – 3 Monate. Lagerungsdauer zwischen +45 bis +60 °C – 1 Monat. Lassen Sie den Akku (F) z. B. im Sommer nicht im Auto liegen. Eine wesentlich verkürzte Betriebszeit nach der Aufladung zeigt an, dass der Akku (F) verbraucht ist und ersetzt werden muss. Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung. Akkus enthalten Stoffe, welche die Umwelt belasten. Akkus können explodieren! Daher gilt: Nicht versuchen, den Akku zu öffnen. Den Akku keiner offenen Flamme oder sonstigen Wärmequellen aussetzen. Den Akku gegen Stöße schützen. Den Akku nicht verbrennen. Den Akku umweltgerecht entsorgen. Unbrauchbare Akkumulatoren, Zubehörteile und Verpackung gemäß den im Betreiberland geltenden Bestimmungen entsorgen. Der Benutzer haftet für die ordnungsgemäße Entsorgung des Akkumulators.

E BATERÍA

La batería (F) tiene un bloqueo/desbloqueo (G) en la parte delantera. Para meter o sacar la batería del aparato, apriete el bloqueo/desbloqueo hacia abajo y meta la batería (F) en el pie del aparato, o extráigala. El nivel de la batería se puede ver pulsando el botón test (S) del indicador de estado, situado en la parte posterior. Use la batería (F) en la remachadora solo en el rango permitido de temperaturas, de -5 a 45 °C. Cargue la batería (F) solo en un intervalo de temperaturas entre 0 y 40 °C. Use exclusivamente el cargador autorizado. Nunca cortocircuite la batería (F). En caso de daños externos, no siga usando la batería (F). Mantenga la batería (F) lejos de la humedad y de los líquidos. En la eventualidad de que se verificasen pérdidas de líquido de la batería, tengan cuidado de que el mismo no entre en contacto con la piel.

- En el caso de:
- 1. Contacto epidermico**, lavarse inmediata y cuidadosamente con agua y jabón, y recurrir enseguida a las curas de un médico.
 - 2. Contacto con los ojos**, enjuagarlos abundantemente con agua limpia durante al menos diez minutos, y recurrir enseguida a las curas de un médico.

ALMACENAMIENTO DE LA BATERÍA

Proteja la batería (F) de la humedad y del agua. Almacene la batería (F) solo en un rango óptimo de temperaturas de -30 °C a 25 °C. Puede guardar las baterías (F) sin carga como sigue: Duración de almacenamiento entre -30 y +25 °C – 1,5 años. Duración de almacenamiento entre +25 y +45 °C – 3 meses. Duración de almacenamiento entre +45 y +60 °C – 1 mes. No deje por ejemplo la batería (F) en el coche en verano. Si el tiempo de funcionamiento tras la carga ha disminuido mucho, quiere decir que la batería (F) se ha gastado y hay que sustituirla. Respete los avisos sobre eliminación. Las baterías pueden ser dañosas para el ambiente y pueden explotar: no intentar abrirlas, no exponerlas al fuego u otras fuente de calor y protegerlas de golpes. No incinerar. No dispersar en el ambiente. Eliminar las baterías, accesorios y embalaje inutilizables, siguiendo las normas vigentes del país de utilización. El utilizador es responsable de la correcta eliminación de la batería.

PL AKUMULATOR

Akumulator (F) ma z przodu blokadę (G). W celu włożenia akumulatora do urządzenia lub wyjęcia go z niego należy nacisnąć blokadę w dół i wsunąć akumulator (F) w stopkę urządzenia lub wysunąć go z niej. Poziom ładowania akumulatora można sprawdzić, naciskając na przycisk testowy (S) wskaźnika stanu z tyłu. Stosować akumulator (F) w nitownicy tylko w dopuszczalnym zakresie temperatur od -5 do 45 °C. Ładować akumulator (F) tylko w temperaturach od 0 do 40 °C. Stosować tylko dopuszczoną ładowarkę. Nigdy nie zwierać akumulatora (F). W przypadku uszkodzeń zewnętrznych nie używać już akumulatora (F). Trzymać akumulator (F) z dala od wilgoci i płynów. Jeśli dojdzie do wycieku płynu z akumulatora, należy uważać, aby nie wszedł on w kontakt ze skórą.

W przypadku:

1. **Kontakt z skórą**, należy natychmiast dokładnie przemyć dane miejsce wodą z mydłem i niezwłocznie zgłosić się do lekarza.
2. **Kontakt z oczami**, należy dokładnie przemyć je czystą wodą przez przynajmniej 10 minut i niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

PRZECHOWYWANIE AKUMULATORA

Chronić akumulator (F) przed wilgocią i wodą. Przechowywać akumulator (F) tylko w optymalnym zakresie temperatur od -30 do 25 °C. Bez ładowania akumulator (F) można przechowywać przez następujący okres: przechowywanie w temp. od -30 do +25 °C – 1,5 roku, przechowywanie w temp. od +25 do +45 °C – 3 miesiące, przechowywanie w temp. od +45 do +60 °C – 1 miesiąc. Nie zostawiać akumulatora (F) latem w samochodzie. Znacznie krótszy czas pracy po ładowaniu sygnalizuje zużycie akumulatora (F) i konieczność jego wymiany. Przestrzegać wskazówek dotyczących usuwania. Akumulatory mogą być szkodliwe dla środowiska i mogą wybuchnąć: nie należy próbować ich otwierać, wystawiać na działanie ognia lub innych źródeł ciepła i chronić przed uderzeniami.

Nie spieplać. Unikać uwolnienia do środowiska. Należy usunąć zużyty akumulator, narzędzia i opakowanie zgodnie z normami obowiązującymi w kraju, w którym korzysta się z urządzenia.

Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowe usunięcie akumulatora.

RUS АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

В передней части аккумуляторной батареи (F) имеется блокиратор (G). Чтобы вставить или извлечь батарею (F) из инструмента, нажмите на блокиратор и вставьте батарею (F) в основание инструмента либо извлеките ее из основания инструмента. Уровень зарядки аккумулятора отражается, если нажать кнопку теста (S) на индикаторе состояния с задней стороны.

Разрешается использовать аккумуляторную батарею (F) в посадочном инструменте только в диапазоне температур от -5°C до 45°C.

Разрешается заряжать аккумуляторную батарею (F) только в диапазоне температур от 0°C до +40°C. Разрешается использовать только одобренное производителем зарядное устройство.

Запрещается закорачивать аккумуляторную батарею (F). При обнаружении внешних повреждений не используйте аккумуляторную батарею (F).

Обеспечьте защиту аккумуляторной батареи (F) от влаги и жидкостей.

Если имеется утечка жидкости из аккумулятора, следите за тем, чтобы жидкость не попала на кожу.

В случае:

1. **Попадания на кожу**, немедленно промойте поврежденный участок водой и мыльным раствором, а затем обратитесь к врачу.
2. **Попадания в глаза**, их необходимо немедленно промыть чистой водой на протяжении не менее 10 минут, а затем срочно обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Обеспечьте защиту аккумуляторной батареи (F) от влаги и жидкостей. Храните аккумуляторную батарею (F) только в оптимальном диапазоне температур от -30°C до +25°C. В незаряженном состоянии допускается хранение аккумуляторных батарей (F) в следующих условиях: температура от -30°C до +25°C: до 1,5 лет. температура от +25°C до +45°C: до 3 месяцев. температура от +45°C до +60°C: до 1 месяца.

В летний период не оставляйте аккумуляторную батарею (F) в автомобиле. Значительное сокращение времени работы батареи после зарядки указывает на необходимость замены аккумуляторной батареи (F).

Соблюдайте указания по утилизации. Аккумуляторы могут нанести вред окружающей среде, а также могут взорваться: не пытайтесь их вскрыть, не помещать в огонь, не подвергать тепловому нагреву от других источников и защищать от ударов. Не сжигать. Не выбрасывать в окружающую среду. Перерабатывать аккумуляторы, принадлежности и упаковку в соответствии с действующим в стране пользователя законодательством. Пользователь отвечает за правильную переработку аккумулятора.

PT BATERIA

A bateria (F) tem um bloqueio/desbloqueio (G) na parte dianteira. Para colocar ou retirar a bateria do aparelho, prima o bloqueio/desbloqueio para baixo e faça deslizar a bateria (F) para dentro da base do aparelho ou extraia-a. O nível de carga da bateria pode ser visualizado pressionando o botão de teste (S) do indicador de estado no lado traseiro.

Utilize a bateria (F) na máquina rebitadora apenas no intervalo de temperaturas permitido de -5 a 45 °C. A carga da bateria (F) deve fazer-se somente no intervalo de temperaturas entre 0 e 40 °C. Utilize unicamente o carregador aprovado. Nunca coloque a bateria (F) em curto-circuito. Em caso de danos externos, não utilize a bateria (F) novamente.

Mantenha a bateria (F) afastada da humidade e líquidos. Caso se verifiquem fugas de líquido da bateria, preste atenção para que este não entre em contacto com a pele.

Em caso de:

1. **Contacto epidérmico**, lavar-se imediatamente e cuidadosamente com água e sabão, depois procurar imediatamente um médico.
1. **Contacto com os olhos**, enxaguar-los abundantemente com água limpa por, pelo menos, 10 minutos, depois procurar imediatamente um médico.

ARMAZENAMENTO DA BATERIA

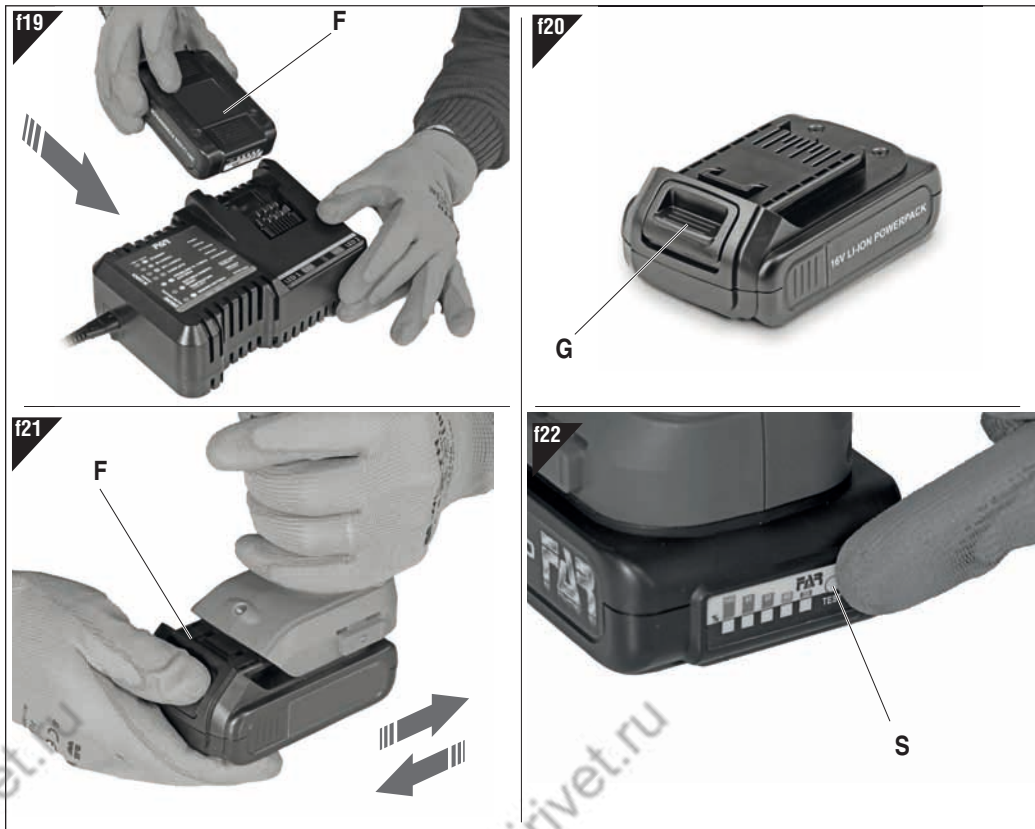
Proteja a bateria (F) contra a humidade e líquidos. Armazene a bateria (F) unicamente no intervalo de temperaturas ideal de -30 °C a 25 °C. Sem carregar, pode armazenar as baterias (F) da seguinte forma:

Duração do armazenamento entre -30 e +25 °C – 1,5 anos. Duração do armazenamento entre +25 e +45 °C – 3 meses. Duração do armazenamento entre +45 e +60 °C – 1 mês.

Por exemplo, no verão, não deixe a bateria (F) no automóvel. Um tempo de funcionamento sensivelmente mais curto após o carregamento indica que a bateria (F) está esgotada e tem que ser substituída.

Observe as indicações de eliminação.

As baterias podem ser prejudiciais para o ambiente e podem explodir: não tentar abri-las, não expô-las ao fogo ou outras fontes de calor e protegê-las de colisões. Não incinerar. Não dispersar no ambiente. Eliminar as baterias, acessórios e embalagem que já não são usados em conformidade com as normas em vigor no país de uso. O utilizador é responsável pela correta eliminação da bateria.



I MANUTENZIONE PERIODICA**Manutenzione giornaliera**

- Controllare visivamente che l'utensile sia in buone condizioni.
- Controllare lo stato di carica della batteria.

Manutenzione settimanale

- Controllare il corretto alloggiamento e funzionamento di cono porta morsetti e morsetti.

Revisione della rivettatrice

È consigliabile procedere ad una revisione completa della rivettatrice **ogni anno**.
In questo caso rivolgersi esclusivamente a centri autorizzati dalla **FAR S.r.l.**

GB REGULAR MAINTENANCE**Daily maintenance**

- Visually check that the tool is in proper working conditions.
- Check the charge level of the battery.

Weekly maintenance

- Check that the clamps holder cone and clamps are housed correctly and working properly.

Riveting tool overhaul

It is recommended to perform a complete overhaul of the riveting tool every year.
To do so, you must only contact workshops authorised by **FAR S.r.l.**

F MAINTENANCE PÉRIODIQUE**Entretien quotidien**

- Contrôler visuellement que l'outil est en bon état.
- Contrôler l'état de charge de la batterie.

Entretien hebdomadaire

- Contrôler le logement et le fonctionnement corrects du cône porte-étaux et des étaux.

Révision de l'outil à riveter

Il est conseillé de procéder à une révision complète de l'outil à riveter **tous les ans**.
Dans ce cas, ne s'adresser qu'à un centre agréé de la société **FAR S.r.l.**

D REGELMÄSSIGE WARTUNG**Tägliche Wartung**

- Sichtlich kontrollieren, dass sich das Werkzeug in gutem Zustand befindet.
- Den Ladezustand des Akkus kontrollieren.

Wöchentliche Wartung

- Den ordnungsgemäßen Sitz und Betrieb des Klemmenhalterkonus und der Klemmen kontrollieren.

Revision des Nietwerkzeugs

Es empfiehlt sich, **jedes Jahr** eine komplette Revision des Nietwerkzeugs durchzuführen.
In diesem Fall ausschließlich von **FAR S.r.l.** autorisierte Zentren zu Hilfe ziehen.

E MANUTENCIÓN PERIÓDICO**Mantenimiento diario**

- Controle visualmente que la herramienta estén en buen estado
- Controle el nivel de carga de la batería.

Mantenimiento semanal

- Controle el alojamiento correcto y el funcionamiento del cono porta bornes y los bornes.

Revisión de la remachadora

Se recomienda hacer una revisión completa de la remachadora **cada año**.

En ese caso diríjase solo a los centros autorizados de **FAR S.r.l.**

PL OBSŁUGA OKRESOWA**Codzienna konserwacja**

- Wzrokowo sprawdzić, czy narzędzie jest w dobrym stanie.
- Sprawdzić stan naładowania akumulatora.

Cotygodniowa konserwacja

- Sprawdzić prawidłowe umieszczenie i działanie stożka obsadowego zacisków i zaciski.

Przegląd nitownicy

Zaleca się **coroczne** przeprowadzanie całkowitego przeglądu nitownicy.

W danym przypadku należy skontaktować się wyłącznie z autoryzowanymi centrami serwisowymi firmy **FAR S.r.l.**

RUS ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**Ежедневное техобслуживание**

- Визуально проверить, что инструмент находится в хорошем состоянии.
- Проверить состояние зарядки аккумулятора.

Еженедельное техобслуживание

- Проверить правильное размещение и работу конуса-держателя зажимов и самих зажимов.

Осмотр заклёпочника

Рекомендуется **ежегодно** проводить к полный осмотр заклёпочника.

В этом случае следует обращаться исключительно в уполномоченные центры компании **FAR S.r.l.**

PT MANUTENÇÃO PERIÓDICA**Manutenção diária**

- Controlar visualmente que a ferramenta esteja em boas condições.
- Controlar o estado da carga da bateria.

Manutenção semanal


- Controlar o correto alojamento e funcionamento do cone porta-terminais e dos terminais.


Revisão da rebitadora

É aconselhável fazer uma revisão completa da rebitadora **uma vez por ano**.

Neste caso, contactar exclusivamente os centro autorizados pela **FAR S.r.l.**

I SMALTIMENTO

 Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente apparecchiature elettroniche, batterie, accessori ed imballaggi non più impiegabili. Non gettare apparecchiature elettroniche e batterie/pile tra i rifiuti domestici!


 Solo per i Paesi UE:


Conformemente alla direttiva europea 2012/19/UE, Le apparecchiature elettroniche non più utilizzabili e, in base alla direttiva europea 2006/66/CE, le batterie/le pile difettose o esauste, andranno raccolti separatamente ed avviati ad un riutilizzo rispettoso dell'ambiente.

TRASPORTO

Le batterie al litio contenute sono soggette ai requisiti di legge relativi a merci pericolose. Le batterie possono essere trasportate su strada tramite l'utente senza ulteriori precauzioni. In caso di spedizione tramite terzi (ad es. per via aerea o tramite spedizioniere), andranno rispettati specifici requisiti relativi all'imballaggio e alla marcatura. In tale caso, per la preparazione dell'articolo da spedire, andrà consultato uno specialista in merci pericolose.

GB DISPOSAL

 Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling. Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste.


 Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU, power tools that are no longer usable, and according to the Directive 2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries, must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

TRANSPORT

The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements. The batteries are suitable for road-transport by the user without further restrictions. When shipping by third parties (e.g.: by air transport or forwarding agency), special requirements on packaging and labelling must be observed. For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required.

F ÉLIMINATION DES DÉCHETS

 Les outils électroportatifs, les accus ainsi que leurs accessoires et emballages doivent être rapportés dans un centre de recyclage respectueux de l'environnement. Ne jetez pas les outils électroportatifs et les accus/piles avec les ordures ménagères !

 Seulement pour les pays de l'UE!

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE, les outils électroportatifs hors d'usage, et conformément à la directive européenne 2006/66/CE, les accus piles usagés ou défectueux doivent être éliminés séparément et être recyclés en respectant l'environnement

TRANSPORT

Les accus Lithium-ion sont soumis à la réglementation relative au transport de matières dangereuses. Pour le transport par voie routière, aucune mesure supplémentaire n'a besoin d'être prise.

Lors d'une expédition par un tiers (par ex. transport aérien ou entreprise de transport), des mesures spécifiques doivent être prises concernant l'emballage et le marquage. Pour la préparation de l'envoi, faites-vous conseiller par un expert en transport de matières dangereuses.

D ENTSORGUNG

 Elektrowerkzeuge, Akkus, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Werfen Sie Elektrowerkzeuge und Akkus/Batterien nicht in den Hausmüll!


 Nur für EU-Länder:

Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge und gemäß der europäischen Richtlinie 2006/66/EG müssen defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

TRANSPORT

Die enthaltenen Li-Ionen-Akkus unterliegen den Anforderungen des Gefahrgutrechts. Die Akkus können durch den Benutzer ohne weitere Auflagen auf der Straße transportiert werden. Beim Versand durch Dritte (z.B.: Lufttransport oder Spedition) sind besondere Anforderungen an Verpackung und Kennzeichnung zu beachten. Hier muss bei der Vorbereitung des Versandstückes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen werden

E ELIMINACIÓN

 Las herramientas eléctricas, acumuladores, accesorios y embalajes deberán someterse a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.
¡No arroje las herramientas eléctricas, acumuladores o pilas a la basura!

 Sólo para los países de la UE:


 Las herramientas eléctricas inservibles, así como los acumuladores/pilas defectuosos o agotados deberán coleccionarse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico según las Directivas Europeas 2012/19/UE y 2006/66/CE

TRANSPORTE


Los acumuladores de iones de litio incorporados están sujetos a los requerimientos estipulados en la legislación sobre mercancías peligrosas. Los 'acumuladores pueden ser transportados por carretera por el usuario sin más imposiciones.

En el envío por terceros (p.ej., transporte aéreo o por agencia de transportes) deberán considerarse las exigencias especiales en cuanto a su embalaje e identificación. En este caso deberá recurrirse a los servicios de un experto en mercancías peligrosas al preparar la pieza para su envío.

PL UTYLIZACJA ODPADÓW

 Elektronarzędzia, akumulatory, osprzęt i opakowanie należy oddać do powtórnego przetworzenia zgodnego z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.
Elektronarzędzia i akumulatora/baterii nie wolno wyrzucać do odpadów domowych!


 Tylko dla krajów UE:


 Zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/UE niezdatne do użytku elektronarzędzia, a zgodnie z europejską dyrektywą 2006/66/WE uszkodzone lub zużyte akumulatory/baterie, należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego przetworzenia zgodnie z przepisami ochrony środowiska.


TRANSPORT

Załączone w dostawie akumulatory litowojonowe podlegają wymaganiom przepisów dotyczących towarów niebezpiecznych. Akumulatory mogą być transportowane drogą lądową przez użytkownika, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dalszych warunków. W przypadku przesyłki przez osoby trzecie (np. transport drogą powietrzną lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej) należy dostosować się do szczególnych wymogów dotyczących opakowania i oznakowania towaru. W takim wypadku podczas przygotowywania towaru do wysyłki należy skonsultować się z ekspertem ds. towarów niebezpiecznych

RUS УТИЛИЗАЦИЯ

 Электроинструменты, аккумуляторные батареи, принадлежности и упаковку нужно сдавать на экологически чистую рекуперацию.
Не выбрасывайте электроинструменты и аккумуляторные батареи/батарейки в бытовой мусор!

 Только для стран-членов ЕС:

 В соответствии с европейской директивой 2012/19/EU отслужившие электроинструменты и в соответствии с европейской директивой 2006/66/EC поврежденные либо исчерпавшие себя аккумуляторы/батарейки нужно собирать отдельно и сдавать на экологически чистую рекуперацию.


TRANSPORTИРОВКА


На вложенные литиево-ионные аккумуляторные батареи распространяются требования в отношении транспортировки опасных грузов. Аккумуляторные батареи могут перевозиться самим пользователем автомобильным транспортом без необходимости соблюдения дополнительных норм.


При перевозке с привлечением третьих лиц (напр.: самолетом или транспортным экспедитором) необходимо соблюдать особые требования к упаковке и маркировке.

В этом случае при подготовке груза к отправке необходимо участие эксперта по опасным грузам.

PT ELIMINAÇÃO

 As ferramentas elétricas, as baterias, os acessórios e as embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecológica de matéria prima. Não deitar ferramentas elétricas e baterias/pilhas no lixo doméstico!

 Apenas para países da UE:

 Conforme a Diretiva Europeia 2012/19/UE e segundo a Diretiva Europeia 2006/66/CE é necessário recolher separadamente as ferramentas elétricas que já não são mais usadas e as baterias/pilhas defeituosas ou gastas e encaminhá-las para uma reciclagem ecológica.

TRANSPORT

As baterias de íões de lítio, contidas, estão sujeitas ao direito de materiais perigosos. As baterias podem ser transportadas na rua pelo utilizador, sem mais obrigações. Na expedição por terceiros (por ex: transporte aéreo ou expedição), devem ser observadas as especiais exigências quanto à embalagem e à designação. Neste caso é necessário consultar um especialista de materiais perigosos ao preparar a peça a ser trabalhada.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

ANOMALIE	CAUSA	RIMEDI
- Non esegue la rivettatura	- Batteria scarica (Led giallo acceso)	- Caricare la batteria o sostituirla con una carica
	- Contenitore chiodi o tappo di protezione non montato	- Montare il contenitore chiodi o il tappo di protezione
	- Slittamento dei morsetti sul chiodo	- Eseguire manutenzione morsetti chiodo
	- Rivetto non adatto alla potenza della macchina (led rosso acceso)	- Attendere spegnimento led rosso e utilizzare rivetto adeguato
	- Ugello non corretto	- Sostituire l'ugello come da tabella
	- Batteria non adatta (Led giallo e rosso accesi alternativamente)	- Sostituire batteria con una di tipo corretto
- Chiodo non espulso	- Ugello non corretto	- Sostituire l'ugello come da tabella
	- Serbatoio chiodi pieno	- Svuotare il serbatoio

TROUBLE SHOOTING

SIGNALS	CAUSE	SOLUTIONS
- Does not fasten the rivet	- Battery low (yellow LED on)	- Charge the battery or replace it with a charged one
	- Nail container or protective cap not mounted	- Mount the nail container or the protective cap
	- Slipping of the clamps on the nail	- Perform clamps maintenance
	- Rivet not suitable for the power of the machine (red LED on)	- Wait for the red LED to switch off and use an adequate rivet
	- Incorrect nozzle	- Replace the nozzle as shown in the table
	- Battery not suitable (yellow and red LEDs alternately lit)	- Replace the battery with a correct type
- Not ejected nail	- Incorrect nozzle	- Replace the nozzle as shown in the table
	- Full nails container	- Empty the container

DÉPANNAGE

SYMPTÔMES	CAUSE	REMÈDES
- L'outil à riveter n'effectue pas le rivetage	- Batterie déchargée (LED jaune allumée)	- Charger la batterie ou la remplacer par une chargée
	- Conteneur à clous ou bouchon de protection pas monté	- Monter le conteneur à clous ou le bouchon de protection
	- Dérapage des mors sur le clou	- Effectuer l'entretien des mors
	- Rivet inadapté à la puissance de la machine (LED rouge allumée)	- Attendre l'extinction de la LED rouge et utiliser un rivet adéquat
	- Buse inadaptée	- Remplacer la buse conformément au tableau
	- Batterie inadaptée (LED jaune et rouge allumées en alternance)	- Remplacer la batterie par une de type correct
- Clou non éjecté	- Buse inadaptée	- Remplacer la buse conformément au tableau
	- Récupérateur de clous plein	- Vider le récupérateur

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEMBESCHREIBUNG	URSACHE	ABHILFE
- Die Nietmaschine vernietet nicht	- Akku leer (gelbe LED leuchtet)	- Akku laden oder mit einem geladenen Akku ersetzen
	- Nagelbehälter oder Schutzkappe nicht montiert	- Nagelbehälter oder Schutzkappe montieren
	- Schlupf der Klemmbacken am Nietdorn	- Wartung von Klemmbacken durchführen
	- Niet nicht für die Maschinenleistung geeignet (rote LED leuchtet)	- Ausschalten der roten LED abwarten und geeignetes Niet verwenden
	- Falsche Mundstück	- Ersetzen Sie das Mundstück wie in der Tabelle gezeigt
	- Akku nicht geeignet (gelbe und rote LED blinken abwechselnd)	- Akku mit einem geeigneten Akku ersetzen
- Nietdorn nicht ausgewiesen	- Falsche Mundstück	- Ersetzen Sie das Mundstück wie in der Tabelle gezeigt
	- Voller Nagelbehälter	- Tank leeren

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SÍNTOMAS	CAUSA	REMEDIO
- No remacha	- Batería descargada (Led amarillo encendido)	- Cargue la batería o cámbiela con una cargada
	- Contenedor de clavos o tapón de protección sin montar	- Monte el contenedor de clavos o el tapón de protección
	- Deslizamiento de las mordazas sobre el clavo	- Realizar el mantenimiento de las mordazas
	- Remache no apto para la potencia de la máquina (led rojo encendido)	- Espere a que se apague el led rojo y use el remache adecuado
	- Boquilla incorrecta	- Reemplacer la boquilla como se muestra en la tabla
	- Batería no adecuada (leds amarillo y rojo encendidos de forma alternada)	- Cambie la batería con una del tipo correcto
- Clavo no expulsado	- Boquilla incorrecta	- Reemplacer la boquilla como se muestra en la tabla
	- Contenedor lleno de clavos	- Vaciar el contenedor

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

OZNAKI	PRZYCZYNA	ŚRODKI ZARADCZE
- Nie wykonuje nitowania	- Niski poziom naładowania akumulatora (świeci się żółta dioda LED)	- Naładować akumulator lub wymienić go na naładowany
	- Pojemnik na gwoździe lub nasadka ochronna nie są zamontowane	- Zamontować pojemnik na gwoździe lub nasadkę ochronną
	- Poślizg szczęk na gwoździe	- Przeprowadzić konserwację szczęk
	- Nit nieodpowiedni do mocy maszyny (świeci się czerwona dioda LED)	- Poczekać, aż czerwona dioda LED zgaśnie i użyć odpowiedniego nitu
	- Nieprawidłowa dysza	- Wymienić dyszę zgodnie z tabelą
- Gwóźdź nie został wyrzucony	- Nieodpowiedni akumulator (żółta i czerwona dioda LED świecą na przemian)	- Wymienić akumulator na prawidłowy rodzaj
	- Nieprawidłowa dysza	- Wymienić dyszę zgodnie z tabelą
	- Pełny zbiornik na gwoździe	- Opróżnić zbiornik

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

СИГНАЛЫ	ПРИЧИНА	МЕРЫ ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ
- Не выполняет клепку	- Аккумулятор разряжен (включен жёлтый светодиод)	- Зарядить аккумулятор или заменить на заряженный
	- Не установлена ёмкость с гвоздями или защитная крышка	- Установить ёмкость с гвоздями или защитную крышку
	- Проскальзывание зажимов на гвозде	- Выполните техническое обслуживание зажимов
	- Заклёпка не соответствует мощности машины (включен красный светодиод)	- Дождаться выключения красного светодиода и использовать подходящие заклёпки.
	- Неправильная насадка	- Замените насадку в соответствии с таблицей
	- Не подходящая аккумуляторная батарея (попеременно включаются жёлтый и красный светодиод)	- Заменить на аккумуляторную батарею подходящего типа
- Гвоздь не выброшен	- Неправильная насадка	- Замените насадку в соответствии с таблицей
	- Бак для гвоздей заполнен	- Очистите бак


SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

SÍNTOMAS	CAUSA	SOLUÇÕES
- Não realiza a rebitagem	- Bateria descarregada (Led amarelo aceso)	- Carregar a bateria ou substituí-la por uma carregada
	- Contentor de pregos ou tampa de proteção não montado	- Montar o recipiente de pregos ou a tampa de proteção
	- Fixação dos grampos no prego	- Realize a manutenção dos grampos
	- Rebite não adequado à potência da máquina (led vermelho aceso)	- Esperar o desligamento do led vermelho e usar o rebite adequado
	- Bico incorreto	- Substitua o bico como mostrado na tabela
	- Bateria não adequada (led amarelo e vermelho acesos alternativamente))	- Substituir a bateria por uma do tipo correto
- Pregos não ejetados	- Bico incorreto	- Substitua o bico como mostrado na tabela
	- Colector cheio de pregos	- Esvazie o colector

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ


Номер	Код	Кол.во	ОПИСАНИЕ	КИТ	Номер	Код	Кол.во	ОПИСАНИЕ	КИТ
01	71346636	1	Держатель патрона						
02	71C01718	1	отнительное кольцо						
03	71346637	1	Кольцо						
04	710849	1	Распорная втулка						
05	71345507	3	Кулачки						
06	710859	1	Конус для зажимов						
07	71346060	1	Патрон						
08	717004	1	Насадка для заклёпок диаметром 4,8 Медь / Сталь						
09	710853	1	Пружина						
10	71346644	1	Кнопка						
11	71C01716	4	Винт						
12	71346645	2	Направляющ						
13	71C01717	10	Винт						
14	71346648	1	Правая						
15	71346640	1	Электронная плата						
16	71346639	1	Двигатель						
17	71346649	1	Крышка						
18	71346674	1	Зажим для крепления к поясному ремню						
19	71346650	1	Приёмник хвостов заклёпок						
20	71346638	1	Труба ø 2,5mm						
21	71346667	1	Труба ø 3,5mm						
22	71346647	1	Труба						
23	71346646	1	Приёмник хвостов заклёпок						
24	71346642	1	Пластина						
25	71346643	1	Выключатель безопасности						
26	71346641	1	Выключатель безопасности						
27	71346635	1	Пластина						
28	71346634	1	Редуктор						
29	71346675	1	Крюк балансир						
30	71C01678	1	Аккумуляторная батарея 16V 2Ah Li-Ion						
31	717001	1	Насадка для заклёпок диаметром от 2,4 до 3,4						
32	717002	1	Насадка для заклёпок диаметром 4						
33	717003	1	Насадка для заклёпок диаметром 4,8 Ал.						
34	713391	1	Шестигранный ключ 12 mm						
35	71C01677	1	Аккумуляторная батарея 16V 4Ah Li-Ion						
36	71C01675	1	Зарядное устройство						

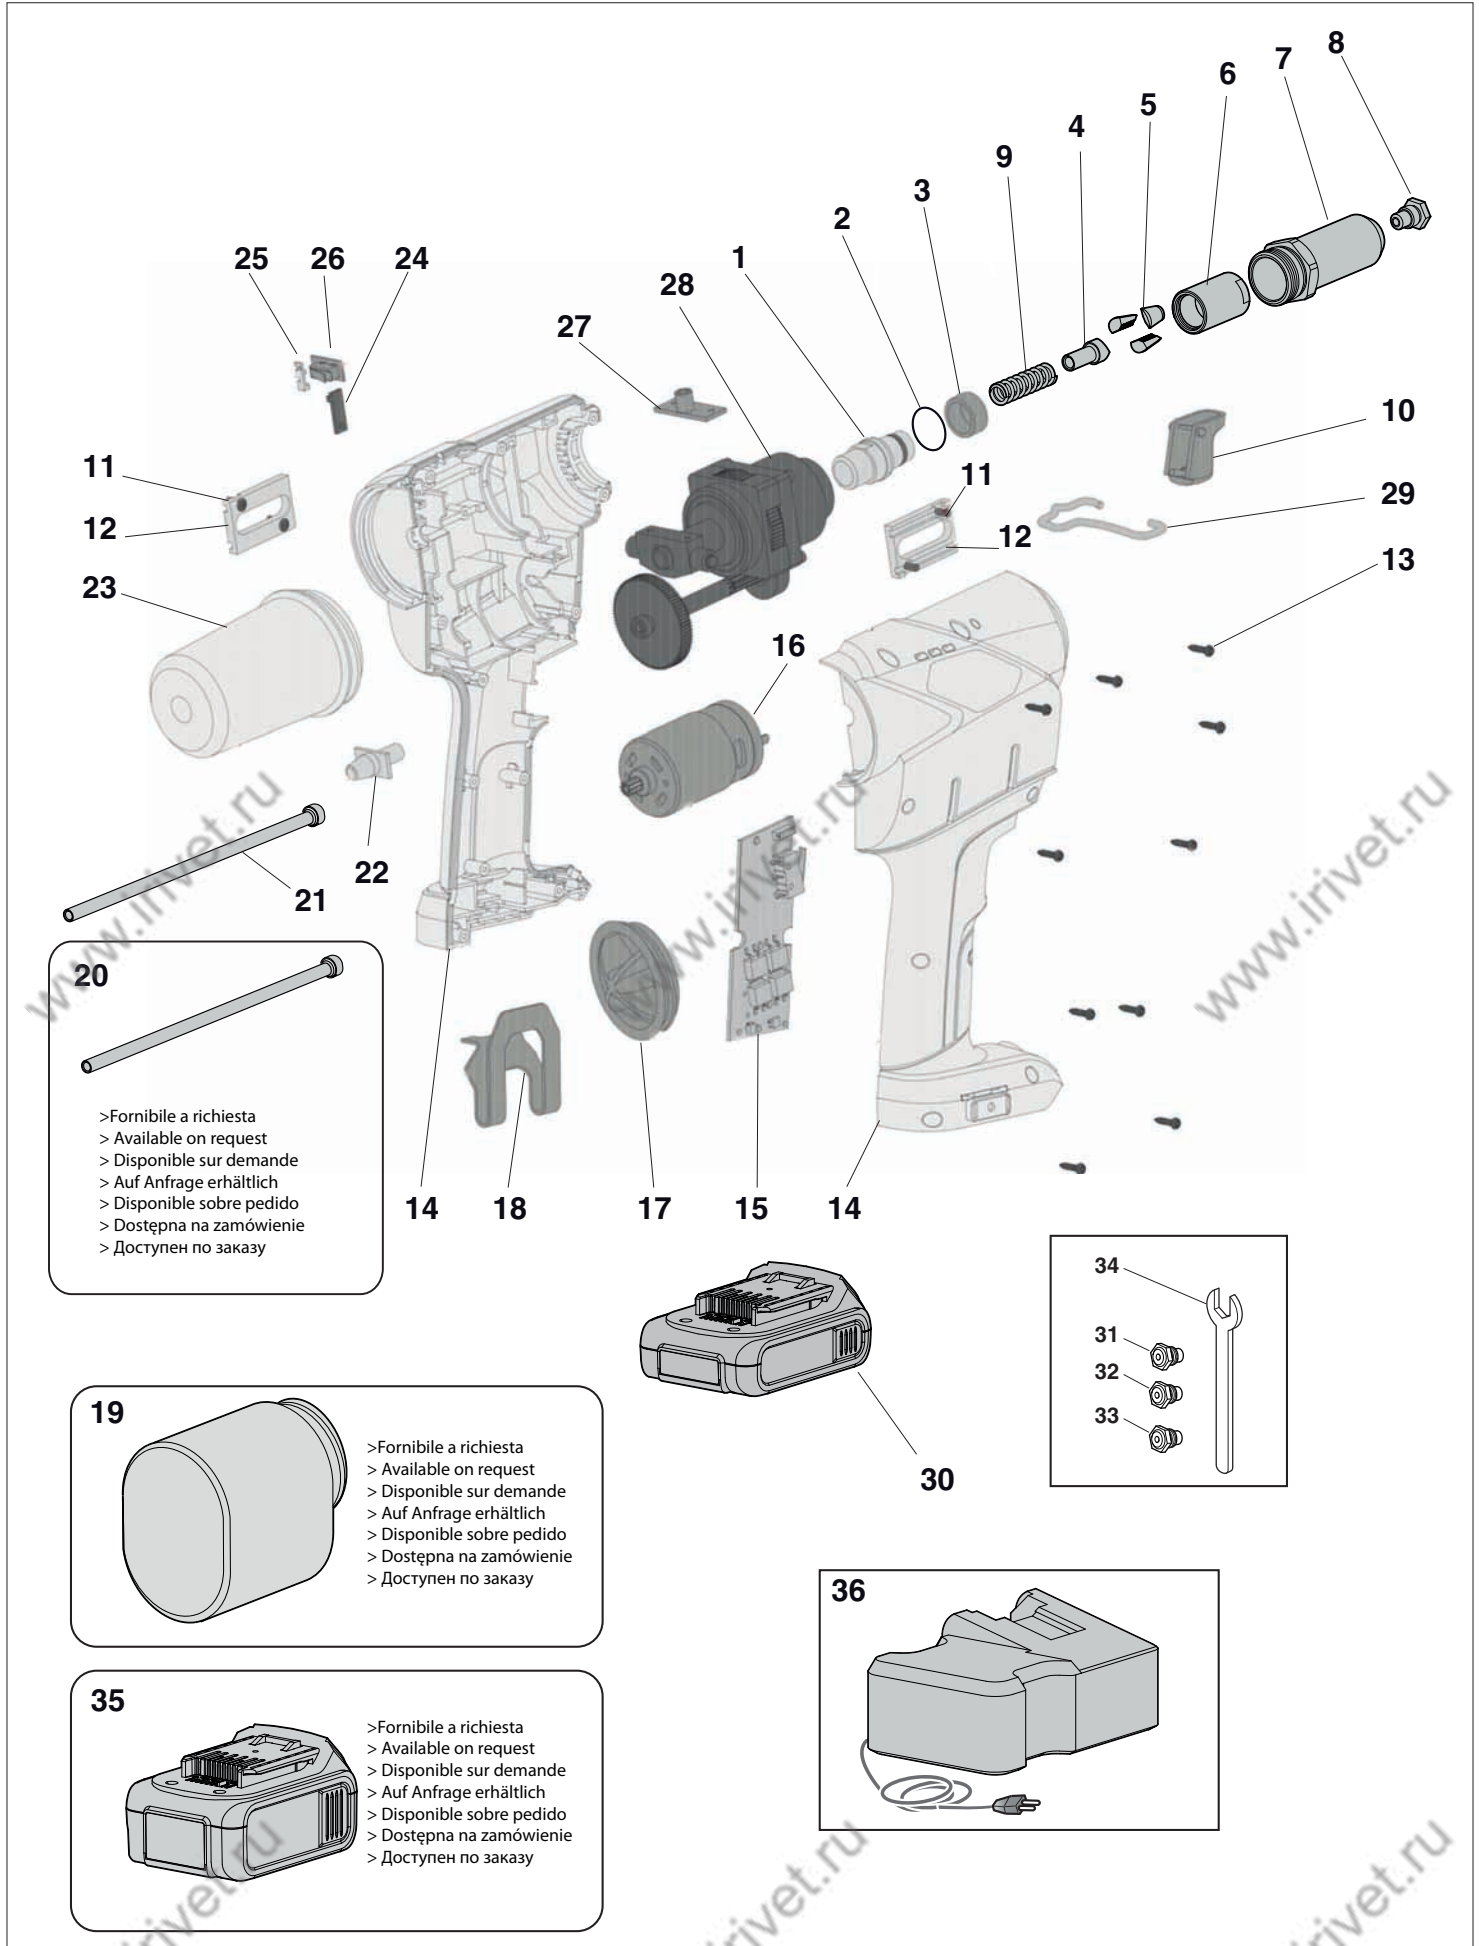PARTI DI RICAMBIO • SPARE PARTS • PIÉCES DÉTACHÉES • ERSATZTEILE • PIEZAS DE REPUESTO • CZĘŚCI ZAMIENNE •
 • ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ • PEÇAS SOBRESSALENTES




ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS - AKCESORIA - ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - ACCESORIOS

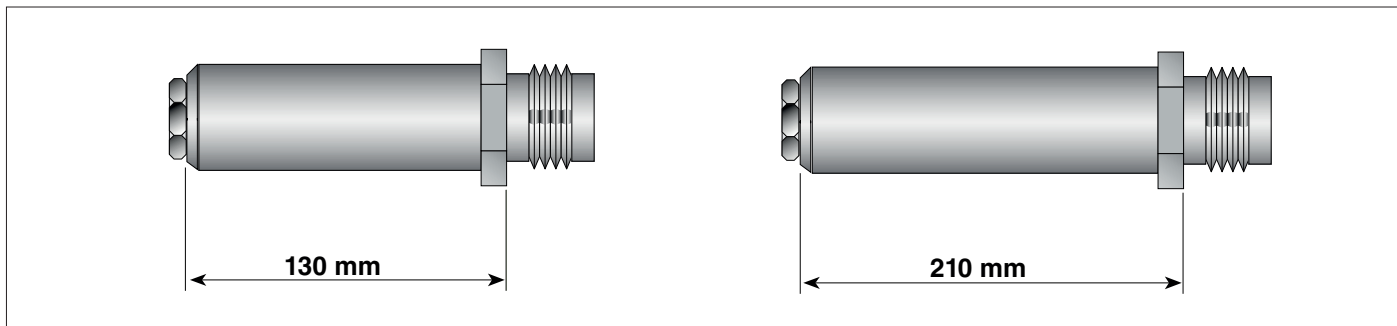
TESTE PROLUNGATE - EXTENDED HEADS - TÊTES ALLONGÉES - VERLÄNGERTE KÖPFE - CABEZAS ALARGADAS - PRZEDŁUŻONE GŁOWICE - УДЛИНЕННЫЕ ГОЛОВКИ - CABEÇAS PROLONGADAS



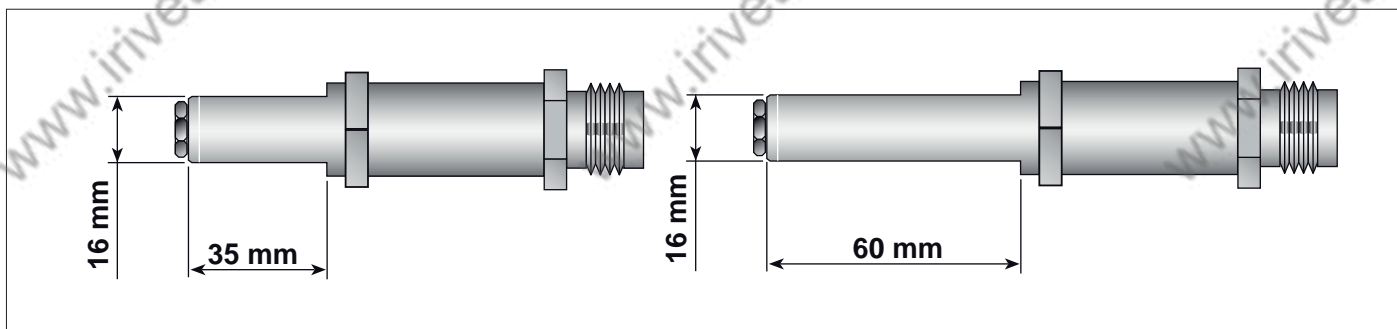
TESTE PROLUNGATE A SEZIONE RIDOTTA - EXTENDED HEADS WITH REDUCED SECTION - TÊTES ALLONGÉES AVEC SECTION RÉDUITE - VERLÄNGERTE KÖPFE MIT VERKLEINERTEM QUERSCHNITT - CABEZAS ALARGADAS DE SECCION REDUCIDA - GŁOWICE WYDŁUŻANE O ZREDUKOWANYM PRZEKROJU - УДЛИНЕННЫЕ ГОЛОВКИ С ЗАНИЖЕННЫМ СЕЧЕНИЕМ - CABEÇAS PROLONGADAS DE SECÇÃO REDUZIDA



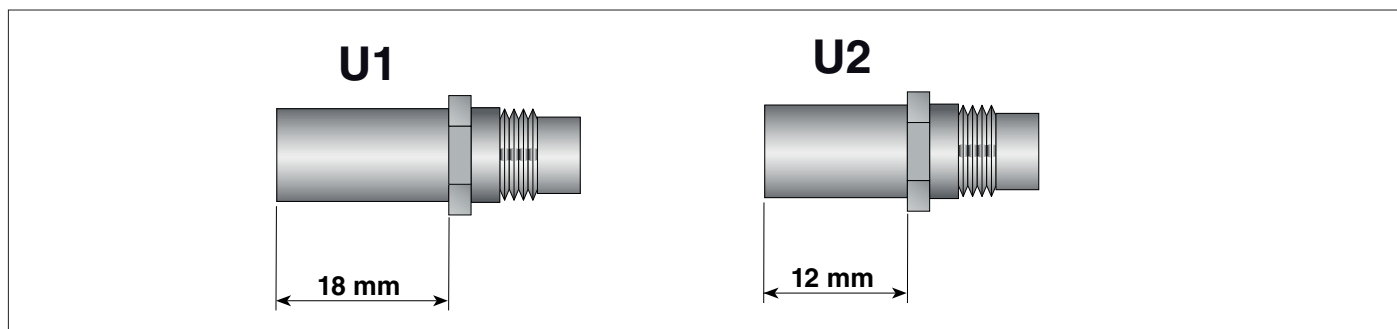UGELLI PROLUNGATI - EXTENDED NOZZLES - EMBOUCHURES ALLONGÉES - VERLÄNGERTE MUNDSTÜCKE - BOQUILLAS ALARGADAS - PRZEDŁUŻONE DYSZE - УДЛИНЕННЫЕ СОПЛА - BOCAIS PROLONGADOS



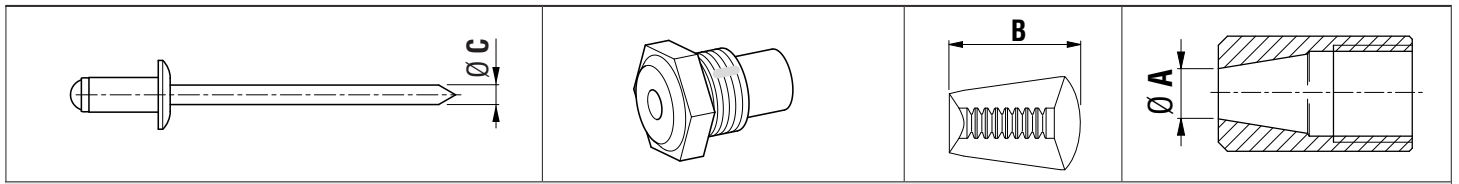ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS - AKCESORIA - ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - ACCESORIOS



PER L'UTILIZZO DI RIVETTI S-TRIFAR / X TRIFAR - TO USE S-TRIFAR / X TRIFAR RIVETS -

- POUR L'UTILISATION DE RIVETS S-TRIFAR / X TRIFAR - FÜR DIE VERWENDUNG VON BLINDNIETEN S-TRIFAR / X-TRIFAR -

- PARA EL USO DE REMACHES S-TRIFAR / X TRIFAR - DO NITÓW S-TRIFAR / X TRIFAR - ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ С ЗАКЛЕПКАМИ S-

- TRIFAR / X TRIFAR - PARA O USO DE REBITES S-TRIFAR

<p>S-TRIFAR / X-TRIFAR Ø 5,2 Ø C = 3</p>	<p>71345652</p>	<p>B = 13</p> <p>71345507</p>	<p>Ø A = 8,3</p> <p>710859</p>
---	------------------------	---	--

KIT PER RIVETTI AD ALTE PRESTAZIONI - KIT FOR HIGH-PERFORMANCE RIVETS - KIT POUR RIVETS AVEUGLES HAUTES PERFORMANCES -

- KIT FÜR HOCHLEISTUNGSBLINDNIETEN - KIT PARA REMACHES ALTO RENDIMIENTO -

- ZESTAW DO NITÓW WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI - ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ЗАКЛЕПОЧНАЯ СИСТЕМА

- KIT PARA REBITES DE ELEVADO DESEMPEÑO

<p>Ø C = 3</p>	<p>717016 ROSSO</p>	<p>B = 14</p> <p>71345476</p>	<p>Ø A = 8,3</p> <p>710859</p>
-----------------------	--------------------------------	---	--

<p>Ø C = 3</p>	<p>717018</p>	<p>B = 14</p> <p>71345476</p>	<p>Ø A = 8,3</p> <p>710859</p>
-----------------------	----------------------	---	--

www.irivet.ru

www.irivet.ru

www.irivet.ru

www.irivet.ru

www.irivet.ru

www.irivet.ru

www.irivet.ru

www.irivet.ru

www.irivet.ru

www.irivet.ru

www.irivet.ru

www.irivet.ru

www.irivet.ru

www.irivet.ru

www.irivet.ru

www.irivet.ru

www.irivet.ru

www.irivet.ru

FAR
BOLOGNA
ITALY

60th
SINCE
1957

- I** L'elenco dei centri di assistenza è disponibile sul Ns. sito web: <http://www.far.bo.it> (**Organizzazione**)
- GB** The list of the service centres is available on our website <http://www.far.bo.it> (**Organization**)
- F** La liste des centres d'assistance est disponible sur notre site internet <http://www.far.bo.it> (**Organisation**)
- D** Die Liste der Reparaturservices ist verfügbar unter unserer Webseite <http://www.far.bo.it> (**Organisation**)
- E** La lista de los servicios postventa es disponible en nuestro sitio web <http://www.far.bo.it> (**Organización**)
- PL** Lista punktów serwisowych jest dostępna na naszej stronie internetowej <http://www.far.bo.it> (**Organizacja**)
- RUS** Список сервисных центров приведен на нашем веб-сайте <http://www.far.bo.it> (**ОРГАНИЗАЦИЯ**)
- PT** A lista de centros de serviço está disponível no nosso site Web: <http://www.far.bo.it> (**Organização**)



SISTEMI DI FISSAGGIO
FASTENING SYSTEMS • SYSTEMES DE FIXATION • VERBINDUNGSSYSTEME •
• SISTEMAS DE FIJACION • SYSTEMY MOCOWANIA • СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ •
• SISTEMAS DE FIXAÇÃO

SEDE • HEAD OFFICE • SIEGE •
 • HAUPTSITZ • SEDE • SIEDZIBA •
 • ОФИСНЫЙ ЦЕНТР • SEDE :

S.r.l. Uninominale

40057 Quarto Inferiore - Bologna - Italy

Via Giovanni XXIII, 2

Tel. +39 - 051 6009511

Ufficio Vendite Fax +39 - 051 767443

E-mail: commerciale@far.bo.it

Export Dpt. Fax +39 - 051 768284

E-mail: export@far.bo.it



DEPOSITO • WAREHOUSE •
 • DEPOT • WARENLAGER • ALMACEN •
 • ОДДZIAŁ • СКЛАД • DEPÓSITO:

Via Archimede, 8

20099 Sesto San Giovanni - Milano - Italy

Tel. +39 - 02 2409634 - Fax +39 - 02 2622279

E-mail: milano@far.bo.it

BUREAU DE LIAISON

2 Rue Maurice Audibert
 69800 ST PRIEST - FRANCE

Tel. : +33 4 72 50 03 83

commercial@far-france.fr

www.far.bo.it