



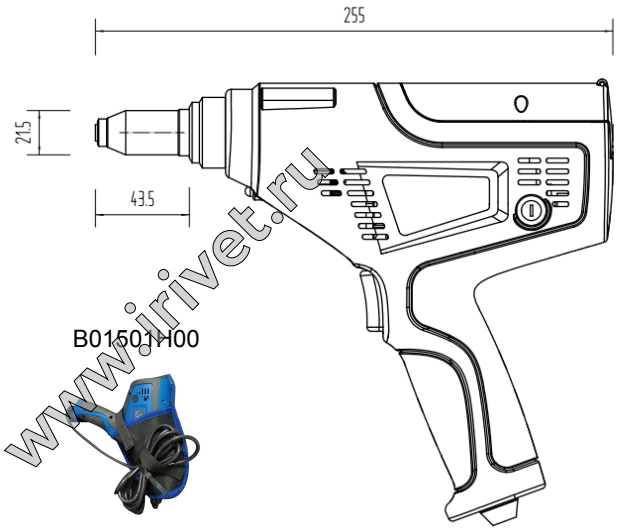

SKYTOOLS


Электрический заклепочник для монтажа вытяжных заклепок

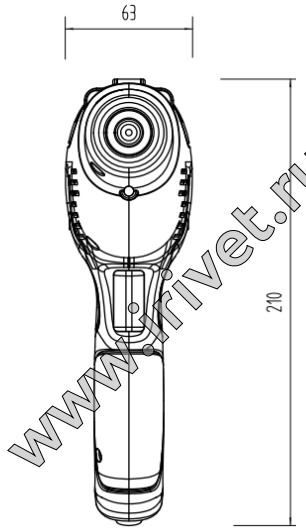


Диаметр заклепок:
ϕ 2 .4~ ϕ 6 .4

SK1007

	Диаметр	Артикул		Кол-во
Стандартная комплектация	ϕ3.0/ ϕ3.2mm	L40105H00	B	1Ш т
	ϕ4.0mm	L40104H00	C	1Ш т
	ϕ4.8/ ϕ5.0mm	L40103H00	D	1Ш т
	Описание			Кол-во
	Инструмент SK1007, инструкция			1Ш т
	Комплект губок(3 шт)(Z40102H00)			1 к о м п л
	Монтажный ключ(L40138H00)			1Ш т
Дополнительная комплектация	Д и а м е т р	Артикул		Кол-во
	ϕ2.4mm	L40106H00	A	1Ш т
	ϕ6.0mm	L21606H00	E	1Ш т
	ϕ6.4mm	L21605H00	F	1 Ш т
	Описание			Кол-во
	Комплект губок для 6.4mm(Z20320H00)			1 Ш т
	Толкатель 2.4(L43010H00)			1Ш т
	Чехол на пояс (B01501H00)			1Ш т

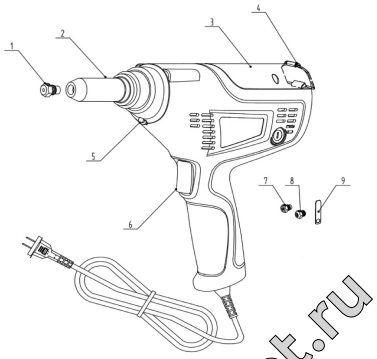

	Артикул	Наименование	Кол-во
1	L40103H00	Насадка D(4,8/5,0)	1Pcs
2	Z42001H00	Наконечник	1Pcs
3	Z42008H00	Резервуар для стержней	1Pcs
4	L43001H00	Крышка резервуара	1Pcs
5	L43002H00	LED Индикатор	1Pcs
6	L43003H00	Кнопка пуска	1Pcs
7	L40104H00	Насадка C (4,0)	1Pcs
8	L40105H00	Насадка B (3,2)	1Pcs
9	L40138H00	Ключ монтажный	1Pcs

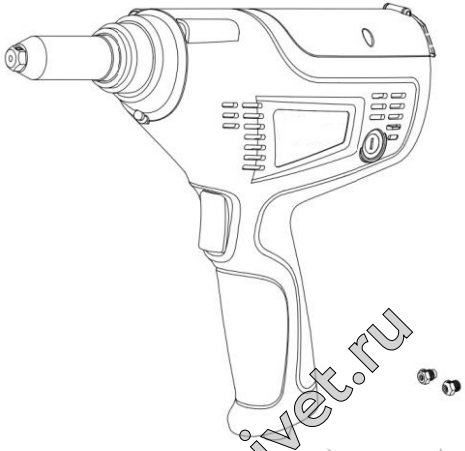

Характеристики:

Сила вытягивания: 12000Н
Рабочий ход: 21 мм
Частота: 50 Гц
Рабочее напряжение: 220 В
Мощность: 200 Ватт
Вес: 1,5 кг.

Лучший вес
Оторванные стержни
попадают в специальный резервуар

Инструкция по эксплуатации

Завод изготовитель: SHANGHAI ANZI INDUSTRIAL CO.,LTD
Адрес завода изготовителя: 151 ZHAOZHONG GONG ROAD, ZHAOXIANG TOWN, QINGPU DISTRICT, 201703, SHANGHAI,CN
Импортер и представительство на территории Российской Федерации:
ООО «СКайтулс»
601122, Владимирская область, г. Покров, ул. Кольцевая, д.7.
ИНН 3321034832 /КПП 332101001
Тел : +7(499) 372-02-03
Email: info@skytools.su / Web: www.skytools.su

EAC




Прочитайте инструкцию перед использованием



Используйте защитные очки при работе с инструментом

www.irivet.ru

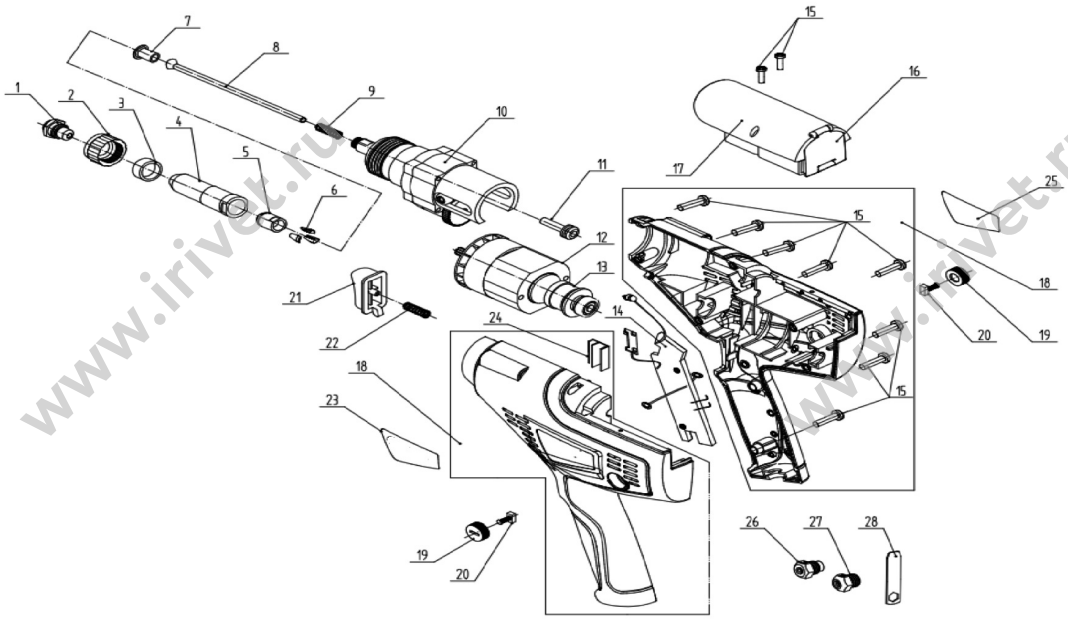

Для работы с разными диаметрами заклепок выполните следующие действия

* Отключите питание. Согласно схемы, извлеките детали последовательно №1-7 на схеме

1. Как работать с заклепкой 6,0/6,4 мм.

* Сменить толкатель губок (7)

* Установите требуемую насадку 6,0 или 6,4 мм, а так же установите комплект губок для работы с заклепкой 6,0/6,4 мм

* Установите запчасти в порядке от 6 до 1, как на схеме.

2. Как работать с заклепкой 2,4 мм.

* Сменить толкатель губок (7)

* Установите требуемую насадку 2,4 мм, а так же установите комплект губок для работы с заклепкой 2,4 мм.

No.	Арт.	Наименование	Кол-во	No.	Арт.	Наименование	Кол-во
1	L40103H00	Насадка D (4.8/5.0)	1 Шт	15	F40011H00	Саморезы 3x12	10 Шт
2	L23002H00	Фиксатор наконечника	1 Шт	16	L43001H00	Крышка резервуара	1 Шт
3	L43002H00	Полиамидная втулка	1 Шт	17	Z42008H00	Резервуар оторванных стержней	1 Шт
4	Z42001H00	Наконечник	1Шт	18	Z42009H00	Корпус	1 Шт
5	L62038H00	Держатель губок	1 Шт	19	L43007H00	Крышка щеток	2 Шт
6	Z40102H00	Комплект губок (3шт)	1 компл	20	L43008H00	Угольные щетки (2шт)	1(компл)
7	L40114H02	Толкатель губок	1 Шт	21	L43003H00	Кнопка	1 Шт
8	Z42002H00	Направляющая для стержней	1 Шт	22	L43009H00	Пружина кнопки	1 Шт
9	L43004H00	Пружина	1 Шт	23	B01250H00	Стикер	1 Шт
10	Z42004H00	Редуктор	1 Шт	24	L23010H00	Зажим	1 Шт
11	L43005H00	трубка для стержней	1 Шт	25	B01252H00	Стикер	1 Шт
12	Z42005H00	Статор	1 Шт	26	L40105H00	Насадка B(3.2)	1 Шт
13	Z42006H00	Якорь	1 Шт	27	L40104H00	Насадка C(4.0)	1 Шт
14	Z42007H00	Электронная плата	1 Шт	28	L40138H00	Монтажный ключ	1 Шт

1. Не допускается работа в условиях повышенной влажности. Не допускается попадание влаги на инструмент, также недопустим контакт с водой специалиста использующего данный инструмент. Запрещается работать инструментом при поврежденном кабеле или поврежденной электрической вилке
2. Обслуживание и ремонт редукторной части, а так же платы управления, должно производиться квалифицированным персоналом в сертифицированном сервисном центре.
3. Требуется использовать только оригинальные запасные части для ремонта.
4. Гарантия:

На данный инструмент распространяется гарантийный срок в 12 месяцев. Гарантия не распространяется на расходные материалы. Продавец не несет гарантийные обязательства на инструменты с видимыми механическими повреждениями. Вскрытие, перегрузка, использование не по назначению так же прекращает гарантийное обслуживание инструмента.
Гарантийное обслуживание осуществляется авторизованными сервисными центрами дистрибьютора, адреса указаны в гарантийных талонах.

Инструкция по эксплуатации:

1. Включите инструмент в сеть 220В, убедитесь что индикатор светится, не мигает. Нажмите на кнопку пуска, инструмент произведет рабочий ход.
2. Порядок действий при монтаже заклепки:

Выберите правильную насадку для Вашей заклепки, установите заклепку стержнем в инструмент, нажмите на кнопку пуска. Для установки заклепки, требуется удерживать кнопку пуска до тех пор, пока стержень заклепки не будет оторван, после этого отпустите кнопку пуска и инструмент сделает обратный ход в исходное положение. Затем наклоните инструмент тыльной стороной вниз, оторванный стержень упадет в пластиковый резервуар.

3. Важно регулярно проверять наполнение резервуара для оторванных стержней, а так же отслеживать чтобы оторванные стержни выпадали либо вперед, либо в резервуар для их сбора. Если стержни застревают в инструменте, требуется прекратить работать и обратиться в сервисную службу.
4. Замена расходных деталей:

При замене любых расходных деталей, требуется отключать инструмент из сети.

Неисправность	Причины	Устранение неисправности	
1.Двигатель не работает	1.Плохой контакт между источником питания и вилкой инструмента 2. Изношены щетки	1. Включите питание или проверьте кабель инструмента 2. Проверьте исправность угольных щеток	Устранение неполадок
2 . Перегрев корпуса	1. Попадание влаги или низкое напряжение	1. Дождитесь полного высыхания инструмента, проверьте напряжение в сети.	
3. Сильные искры внутри корпуса	1. Якорь поврежден. 2. Угольные щетки.	1. Потребуется ремонт или замена якоря. 2. Очистите щетки или замените их.	
4. Заклепка не вытягивается	1. Губки изношены	1. Замените губки	

www.irivet.ru