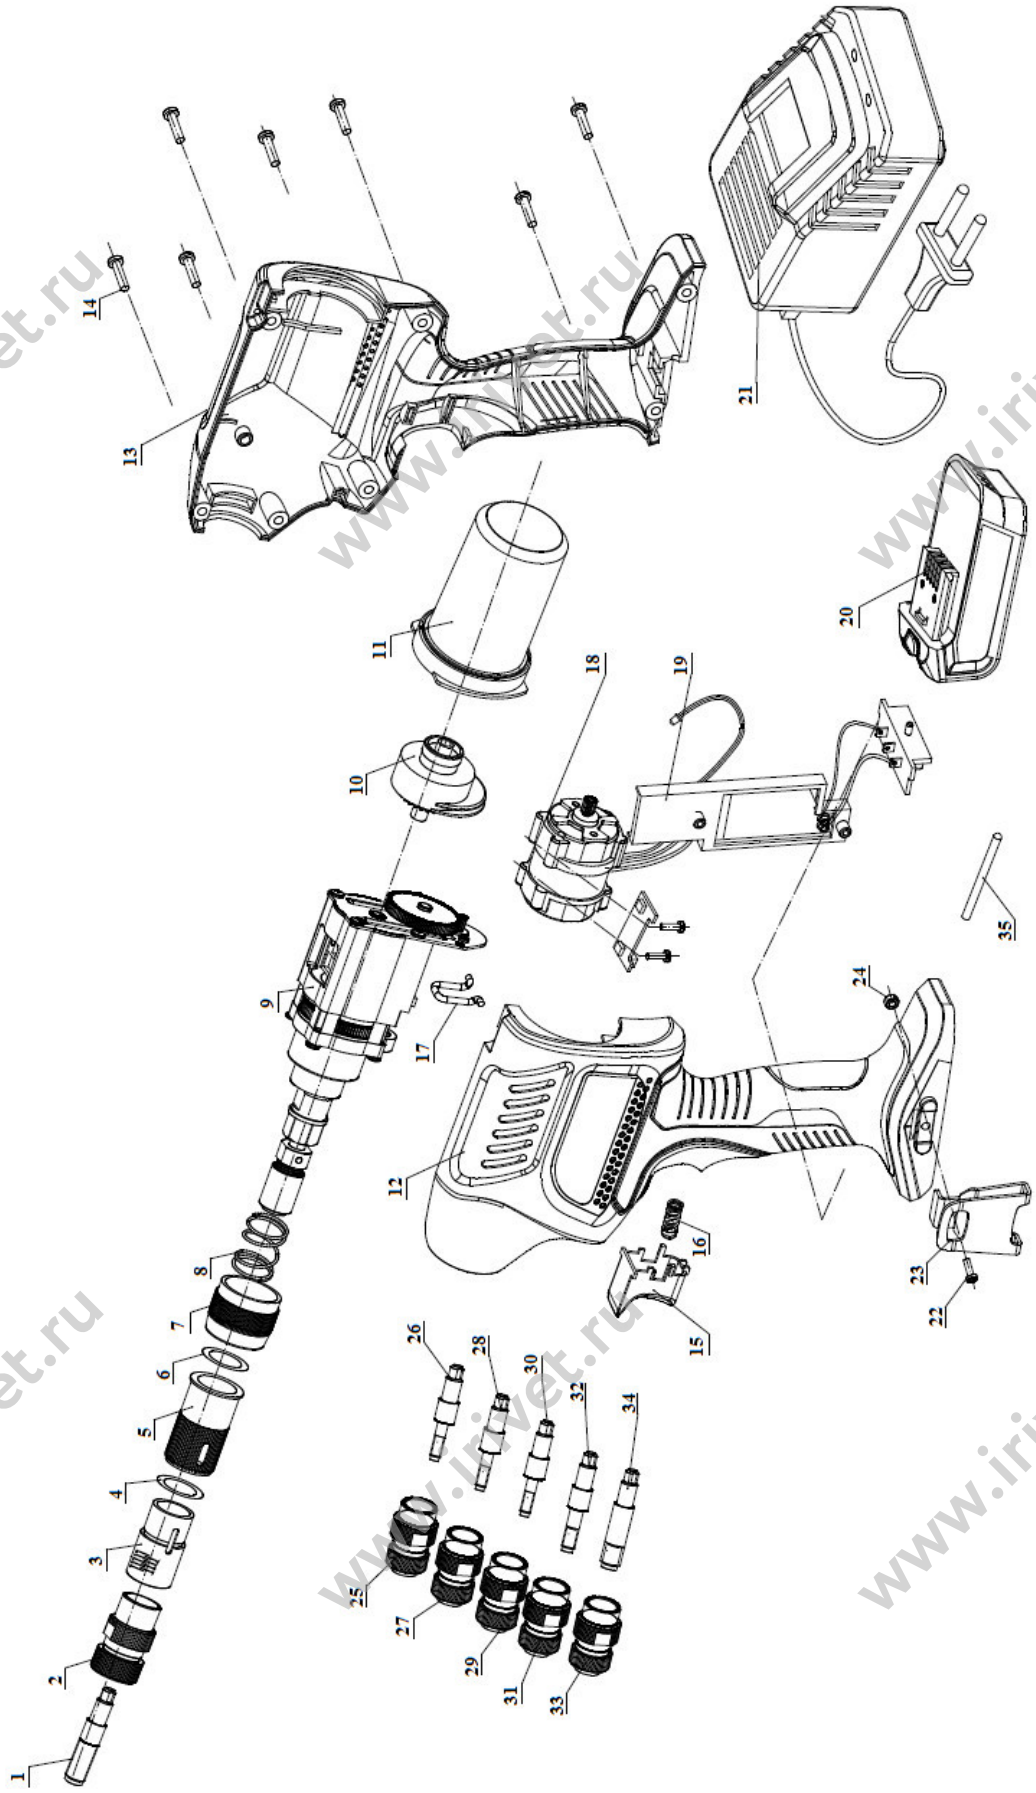


www.irivet.ru

№ на схеме	Артикул	Наименование
1	P01028-00	Резьбовой шток M8
2	A00227-00	Упорная гайка M8 с контргайкой
3	P01413-00	Наконечник со шкалой
4	F00034-00	Шайба
5	P01414-02	Регулятор рабочего хода
6	F60335H00	Шайба
7	P01711-02	Регулировочная втулка
8	P01712-02	Пружина
9	A00455-02	Редуктор в сборе
10	A00456-00	Муфта вращения
11	A00520-00	Задняя крышка редуктора
12	A00396-02-98	Левая половина корпуса
13	A00397-02-98	Правая половина корпуса
14	P01267-00	Винт крепления корпуса
15	P01574-00	Кнопка пуска
16	P01273-00	Пружина кнопки пуска
17	P01275-01	Подвес
18	A00516-00	Бесщёточный двигатель
19	A00517-03	Электронная плата управления
20	A00399-02-98	Аккумулятор 18 В / 2.0 Ач
21	A00313-03	Зарядное устройство 18 В
22	P01578-00	Винт фиксации подвеса
23	P01275-01	Подвес
24	P01165-00	Гайка
25	A00259-00	Упорная гайка M3 с контргайкой
26	P01071-00	Резьбовой шток M3
27	A00224-00	Упорная гайка M4 с контргайкой
28	P01025-00	Резьбовой шток M4
29	A00225-00	Упорная гайка M5 с контргайкой
30	P01026-00	Резьбовой шток M5
31	A00226-00	Упорная гайка M6 с контргайкой
32	P01027-00	Резьбовой шток M6
33	A00220-00	Упорная гайка M10 с контргайкой
34	P01010-00	Резьбовой шток M10
35	P01550-00	Штифт

www.irivet.ru