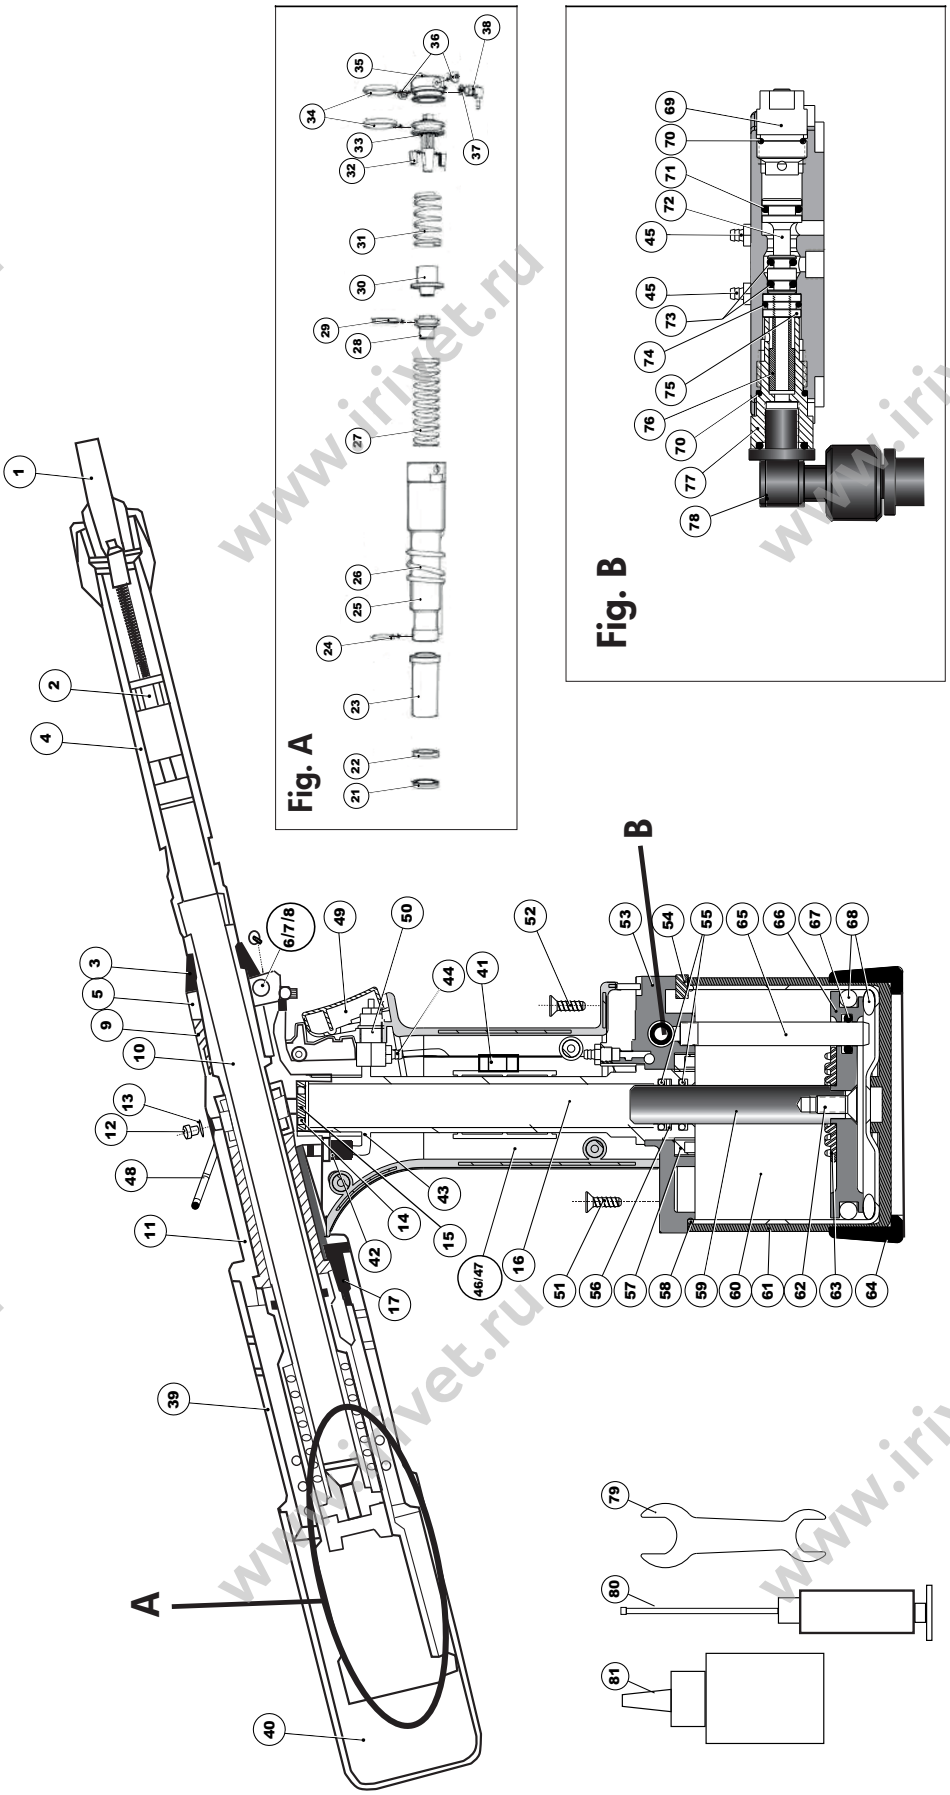


www.irivet.ru

№ на схеме	Артикул	Наименование	Ед. изм.
1	—	Насадка (см. таблицу насадок)	шт
2	05PTSR00002	Ползунок	шт
3	05PTSR00003	Крышка блока переключателя	шт
4	05PTSR00004	Левая половина ствола (держатель насадки)	шт
5	05PTSR00005	Блок переключателя	шт
6	05PTSR00006	Каретка	шт
7	05PTSR00007	Уплотнительное кольцо каретки	шт
8	05PTSR00008	Винт-кнопка	шт
9	05PTSR00009	Гайка ствола	шт
10	05PTSR00010	Правая половина ствола	шт
11	05PTSR00011	Гидравлический корпус	шт
12	05PTSR00012	Винт корпуса	шт
13	05PTSR00013	Резиновая шайба	шт
14	05BNT000391	Наружные уплотнительные кольца гидравлического цилиндра (5 шт)	шт
15	05BNT000325	Шайба клапана гидравлического цилиндра	шт
16	05PTSR00016	Гидравлический цилиндр	шт
17	05PTSR00017	Соединитель трубки губок	шт
21	05PTSR00021	Манжета U-образная левая	шт
22	05PTSR00022	Манжета U-образная правая	шт
23	05PTSR00023	Поршень корпуса	шт
24	05PTSR00024	Прокладка	шт
25	05PTSR00025	Цилиндр задних губок	шт
26	05PTSR00026	Трубка задних губок	шт
27	05PTSR00027	Возвратная пружина цилиндра	шт
28	05PTSR00028	Заглушка ствола	шт
29	05PTSR00029	Направляющая лента	шт
30	05PTSR00030	Корпус задних губок	шт
31	05PTSR00031	Возвратная пружина задних губок	шт
32	05PTSR00032	Держатель губок	шт
33	05PTSR00033	Узел задних губок в сборе	шт
34	05PTSR00034	Прокладка	шт
35	05PTSR00035	Заглушка задних губок	шт
36	05PTSR00036	Винт с внутренним шестигранником	шт
37	05PTSR00037	Шайба	шт


www.irivet.ru


№ на схеме	Артикул	Наименование	Ед. изм.
38	05PTSR00038	Угловой фитинг FESTO	шт
39	05PTSR00039	Крышка полости	шт
40	05PTSR00040	Задняя крышка	шт
41	05PTSR00041	Обратный клапан	шт
42	05PTSR00042	Воздушный фитинг	шт
43	05PTSR00043	Воздушный шланг	шт
44	05PTSR00044	Воздушный фитинг	шт
45	05PTSR00045	Воздушный переходник	шт
46	05PTSR00046	Накладка рукояти правая	шт
47	05PTSR00047	Накладка рукояти левая	шт
48	05BNT000367	Подвес	шт
49	05BNT000411	Курок	шт
50	05BNT000412	Блок курка	шт
51	05BNT000406	Винт 4.0 x 30	шт
52	05BNT000407	Винт 4.0 x 40	шт
53	05BNT000308	Верхняя крышка	шт
54	05BNT000331	Крышка фильтра глушителя	шт
55	05BNT000379	Уплотнение гидравлического цилиндра 13 x 2.5	шт
56	05BNT000380	Опорное кольцо уплотнения 13 x 2.5	шт
57	05BNT000343	Стопорная гайка крышки	шт
58	05BNT000392	Уплотнительная прокладка крышки	шт
59	05BNT000368	Шток поршня	шт
60	05BNT000303	Внутренний алюминиевый стакан	шт
61	05BNT000304	Пластиковый корпус	шт
62	05BNT000409	Винт поршня	шт
63	05BNT000404	Резиновый упор поршня	шт
64	05BNT000341	Нижняя защитная накладка	шт
65	05BNT000395	Воздушная трубка Ø 8	шт
66	05BNT000344	Пневматический поршень	шт
67	05BNT000381	Уплотнительное кольцо поршня 8 x 3	шт
68	05BNT000382	Уплотнительное кольцо 67.2 x 5.7	шт
69	05BNT000339	Предохранительный клапан	шт
70	05BNT000336	Уплотнительное кольцо	шт
71	05BNT000330	Уплотнительное кольцо клапана	шт


www.irivet.ru

№ на схеме	Артикул	Наименование	Ед. изм.
72	05BNT000328	Поршень клапана	шт
73	05BNT000329	Уплотнительное кольцо клапана	шт
74	05BNT000333	Уплотнительное кольцо	шт
75	05BNT000332	Запорная шайба клапана	шт
76	05BNT000334	Запорный воздушный клапан	шт
77	05BNT000335	Заглушка воздушного входа	шт
78	05BNT000416	Штуцер воздушного входа	шт
79	05BNT000414	Рожковый ключ 16 - 18	шт
80	05BNT000419	Шприц для масла	шт
81	05BNT000420	Ёмкость с маслом	шт

www.irivet.ru

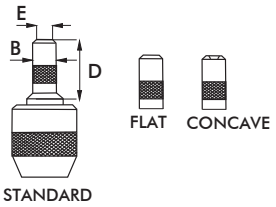

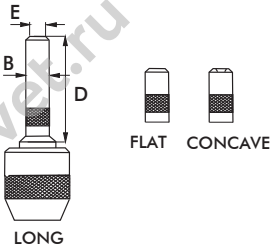

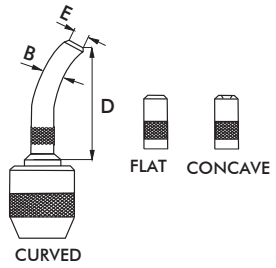

Nozzles

d1 Ø m/m	B m/m	D m/m	E m/m	TYPE AND SHAPE	CODE	SPRING & MANDREL*
2,4				Standard flat	05BSR010316	Standard
				Standard concave	05BSR010317	Standard
3,2	11,50	30,30	5,50	Standard flat	05BSR010310	Standard
	11,50	30,30	8,50	Standard concave	05BSR010311	Standard
	9,60	59,50	5,50	Long flat	05BSR010320	Long
	9,60	59,50	8,50	Long concave	05BSR010321	Long
	9,60	59,50	5,50	Curved flat	05BSR010330	Long
	9,60	59,50	8,50	Curved concave	05BSR010331	Long
4,0	12,50	30,30	7,00	Standard flat	05BSR010312	Standard
	12,50	30,30	10,50	Standard concave	05BSR010313	Standard
	12,50	59,50	7,00	Long flat	05BSR010322	Long
	12,50	59,50	10,50	Long concave	05BSR010323	Long
	12,50	59,50	7,00	Curved flat	05BSR010332	Long
	12,50	59,50	10,50	Curved concave	05BSR010333	Long
4,8	14,50	30,30	10,00	Standard flat	05BSR010314	Standard
	14,50	30,30	12,50	Standard concave	05BSR010315	Standard
	14,50	60,50	10,00	Long flat	05BSR010324	Long
	14,50	60,50	12,50	Long concave	05BSR010325	Long
	14,50	60,50	10,00	Curved flat	05BSR010334	Long
	14,50	60,50	12,50	Curved concave	05BSR010335	Long


**NB. The spring and long mandrel must be used for the long and curved nozzles.



Mandrels for BSR speed rivets

d1 Ø m/m		SIZE	COLOR	T Ø mm	K MAX.	BSR STANDARD MANDREL CODES	STANDARD SPRING CODES	BSR LONG MANDREL CODES	LONG SPRING CODES
2,4	2,45	Standard	Green	1,83	3,02	05BSR010131	05BSR010203	05BSR010134	05BSR010213
	2,50	SM1	Yellow	1,93	3,12	05BSR010132		05BSR010135	
	2,60	SM2	Blue	2,01	3,20	05BSR010133		05BSR010136	
3,2	3,25	Standard	Green	2,34	3,05	05BSR010100	05BSR010200	05BSR010110	05BSR010210
	3,40	SM1	Yellow	2,46	3,20	05BSR010101		05BSR010111	
	3,50	SM2	Blue	2,59	3,38	05BSR010102		05BSR010112	
4,0	4,00	Standard	Green	2,79	3,45	05BSR010103	05BSR010201	05BSR010113	05BSR010211
	4,10	SM1	Yellow	2,92	3,61	05BSR010104		05BSR010114	
	4,25	SM2	Blue	3,05	3,78	05BSR010105		05BSR010115	
4,8	4,85	Standard	Green	3,58	3,99	05BSR010106	05BSR010202	05BSR010116	05BSR010212
	5,00	SM1	Yellow	3,71	4,17	05BSR010107		05BSR010117	
	5,10	SM2	Blue	3,84	4,32	05BSR010108		05BSR010118	

SPRINGS






CURSOR




DESCRIPTION	REFERENCE
JAWS	05BSR010126
CURSOR	05BSR010125



Mandrels for BSV speed rivets

d1 Ø m/m		SIZE	COLOR	T Ø mm	K MAX.	BSV STANDARD MANDREL CODES
3,2	3,25	Standard	Green	2,34	7,11	05BSV010100
	3,40	SM1	Yellow	2,46	7,11	05BSV010101
	3,50	SM2	Blue	2,59	7,11	05BSV010102
4,0	4,00	Standard	Green	2,79	8,20	05BSV010103
	4,10	SM1	Yellow	2,92	8,20	05BSV010104
	4,25	SM2	Blue	3,05	8,20	05BSV010105
4,8	4,85	Standard	Green	3,58	9,30	05BSV010106
	5,00	SM1	Yellow	3,71	9,30	05BSV010107
	5,10	SM2	Blue	3,84	9,30	05BSV010108

PLACEMENT



www.irivet.ru